SAMSUNG

E-MANUAL

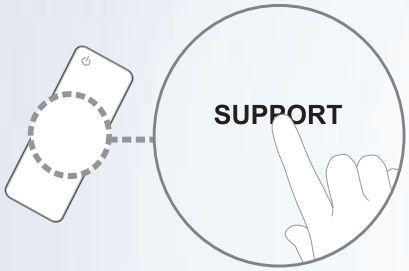

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

μοντέλου _____Αρ. παραγωγής _____

Περιεχόμενα

Μενού καναλιών

- Σύνδεση της τηλεόρασης 1
- Χρήση του κουμπιού INFO (Οδηγός τώρα και μετά) 22
- Διαχείριση καναλιών και λειτουργιών καναλιών 24
- Απομνημόνευση καναλιών 73
- Άλλες δυνατότητες 89

Βασικό χαρακτηριστικό

- Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας εικόνας 108
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας 111
- Αλλαγή του μεγέθους της εικόνας 118
- Αλλαγή των επιλογών εικόνας 131
- Χρήση της τηλεόρασης με τον υπολογιστή σας 153
- Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας ήχου 157
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου 160

Προτιμώμενες λειτουργίες

- Σύνδεση σε ένα δίκτυο 178
- Ρύθμιση ενσύρματου δικτύου 191
- Ρύθμιση του ασύρματου δικτύου 206
- Διαχείριση των δικτυακών συσκευών 237
- Ρύθμιση της ώρας 250
- Φραγή προγραμμάτων 266
- Οικονομικές λύσεις 272
- Εικόνα σε εικόνα (PIP) 277
- Χρήση της τηλεόρασης με πληκτρολόγιο και ποντίκι 283
- Άλλες δυνατότητες 293
- Μενού υποστήριξης 319

Εξελιγμένα χαρακτηριστικά

- Χρήση της λειτουργίας 3D 348
- Smart Hub 368
- Προσαρμογή της αρχικής οθόνης 397
- Χρήση Samsung Apps 435
- Αναζήτ. 447
- Your Video 456
- Family Story 477
- Fitness 543
- Kids 557
- Web Browser 575
- Skype 611
- Αλληλεπίδραση με τη λειτουργία SMART 615
- Προδιαγραφές για την αλληλεπίδραση με τη λειτουργία SMART 666
- AllShare Play 677
- Χρήση του AllShare Play 707
- Λίστα (στο AllShare Play) 712
- Βίντεο (στο AllShare Play) 728
- Φωτογραφίες (στο AllShare Play) 750
- Μουσική (στο AllShare Play) 771
- Απ. πρόγρ. τηλεόρ. (στο AllShare Play) 789
- Timeshift 807
- Χρήση της λειτουργίας DLNA 818
- Χρήση της λειτουργίας MHL 831
- Anynet+ (HDMI-CEC) 838

Πρόσθετες πληροφορίες

- Αντιμετώπιση προβλημάτων 859
- Ποιότητα εικόνας (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 864
- Ποιότητα ήχου (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 874
- Απουσία εικόνας ή βίντεο (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 879
- Σύνδεση RF (Καλωδιακή/Κεραία) (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 884
- Σύνδεση με υπολογιστή (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 887
- Σύνδεση δικτύου (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 889
- Εγγραφή / Timeshift (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 890
- Άλλα (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 900
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 917
- AllShare Play (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 926
- Smart Hub (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 927
- Web Browser (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 930
- Χρήση του χειριστηρίου Smart Touch Control 940
- Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται από τις λειτουργίες Υπότιτλοι και AllShare Play 973
- Υπηρεσία δεδομένων 983
- HbbTV 993
- Σύνδεση σε μια υποδοχή κάρτας προβολής τηλεόρασης 998
- Λειτουργία Teletext 1005
- Αντι-κλεπτική κλειδαριά Kensington 1013
- Άδεια 1018

Σύνδεση της τηλεόρασης

Σύνδεση σε κεραία ή/και δορυφορική σύνδεση

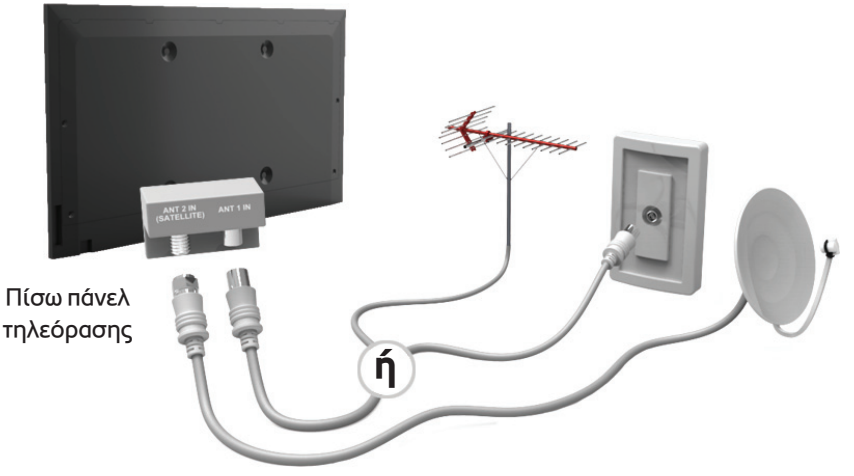

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Σύνδεση σε συσκευή AV

Σύνδεση HDMI (έως 1080p)

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση καλωδίου HDMI (έως 1080p)

- HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3(MHL)

- **Για καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, συνδέστε μια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.**
- **Το καλώδιο HDMI υποστηρίζει ψηφιακό σήμα βίντεο και ήχου, οπότε δεν απαιτείται καλώδιο ήχου.**
  - **Για να συνδέσετε την τηλεόραση σε μια ψηφιακή συσκευή που δεν υποστηρίζει έξοδο σήματος HDMI, χρησιμοποιήστε καλώδια HDMI/DVI και ήχου.**
- **Αν συνδεθεί στην τηλεόραση μια εξωτερική**

συσκευή που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση HDMI, η εικόνα ενδέχεται να μην εμφανίζεται κανονικά (αν εμφανίζεται καθόλου) ή ο ήχος ενδέχεται να μη λειτουργεί. Αν προκύψει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή της εξωτερικής συσκευής σχετικά με την έκδοση HDMI και, αν είναι πεπαλαιωμένη, ζητήστε αναβάθμιση.

- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI πάχους 14 mm ή

μικρότερου.

- Φροντίστε να αγοράσετε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην εμφανίζεται εικόνα ή να προκύψει κάποιο σφάλμα σύνδεσης.
- Συνιστάται η χρήση ενός τυπικού καλωδίου HDMI υψηλής ταχύτητας ή ενός καλωδίου Ethernet. Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Ethernet μέσω HDMI.
- Αυτό το προϊόν υποστηρίζει τις λειτουργίες 3D και ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) μέσω

καλωδίου HDMI. Σημειώστε ότι η λειτουργία ARC υποστηρίζεται αποκλειστικά από τη θύρα HDMI IN 2(ARC).

– Αν η επιλογή Αυτόμ. προβολή 3D ρυθμιστεί σε Ενεργ., ενδέχεται να απενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες, όπως το SMART HUB. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε την επιλογή Αυτόμ. προβολή 3D ή Λειτουργία 3D σε Απενερ..

- Η λειτουργία ARC επιτρέπει την έξοδο

ψηφιακού σήματος ήχου μέσω της θύρας HDMI IN 2(ARC). Μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με ένα δέκτη ήχου που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC.

- Αυτό το προϊόν υποστηρίζει τη λειτουργία Mobile High-Definition Link (MHL) μέσω καλωδίου HDMI-MHL. Σημειώστε ότι η λειτουργία MHL υποστηρίζεται αποκλειστικά από τη θύρα HDMI IN 3(MHL).

- Η λειτουργία MHL επιτρέπει την προβολή

της οθόνης μιας φορητής συσκευής μέσω της θύρας HDMI IN 3(MHL). Μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με μια φορητή συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία MHL. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της λειτουργίας MHL" στο e-Manual.

Χρήση καλωδίου Scart

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση καλωδίου συνιστωσών (έως 1080p)

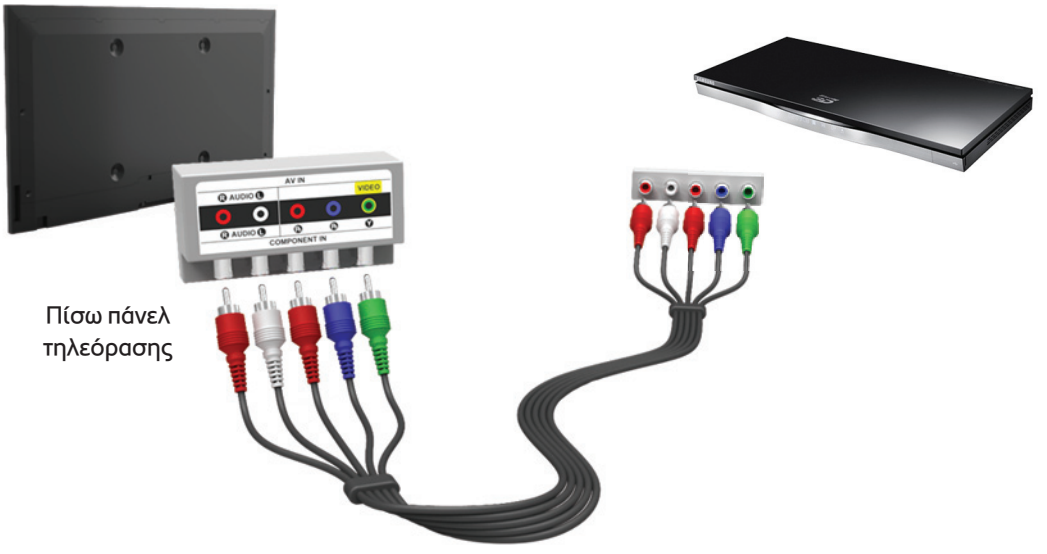

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση καλωδίου συνιστωσών (έως και 1080i) ή καλωδίου ήχου/βίντεο AV (μόνο για 480i) και καλωδίου Scart

- Στον τρόπο λειτουργίας **Εξωτ.**, η υποδοχή DTV Out υποστηρίζει μόνο βίντεο και ήχο SD μορφής MPEG.
- Όταν κάνετε σύνδεση στην υποδοχή **AV IN**, συνδέστε το βύσμα AV (κίτρινο) στην υποδοχή της τηλεόρασης (πράσινη).
- Για επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας εικόνας, συνιστάται σύνδεση σήματος συνιστωσών ή σύνδεση Scart αντί για σύνδεση A/V.

Σύνδεση σε συσκευή ήχου

Χρήση οπτικής (ψηφιακής) σύνδεσης

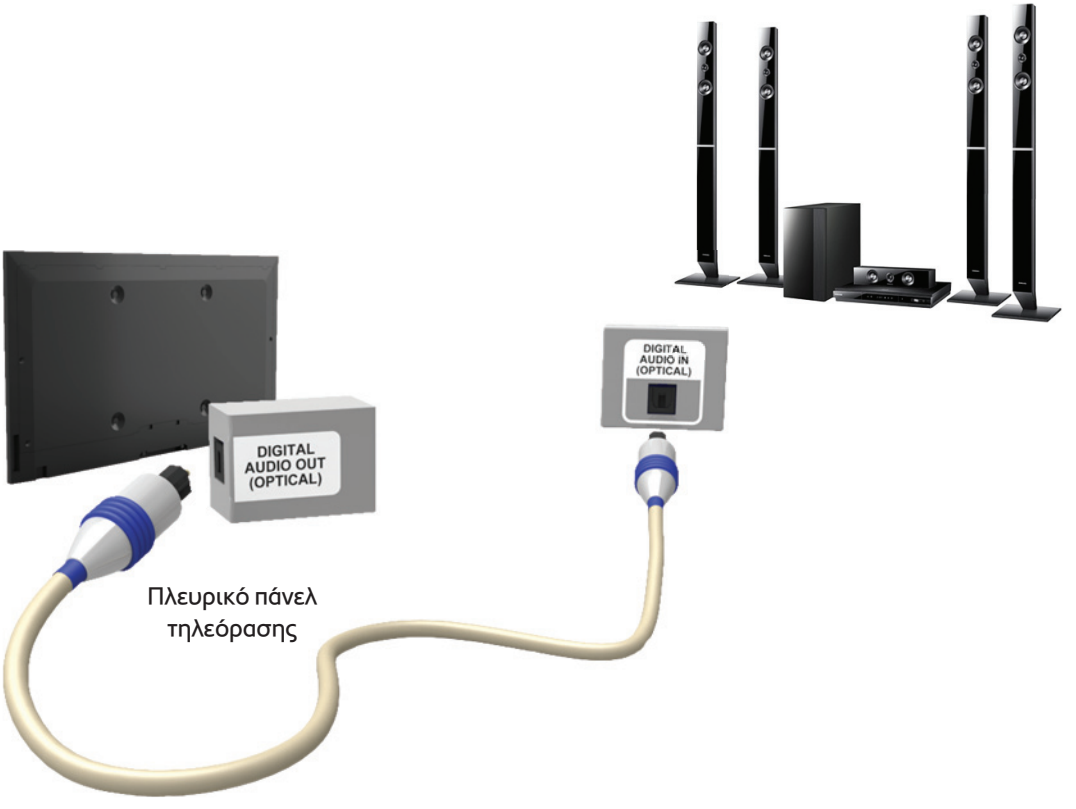

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Όταν συνδέετε ένα ψηφιακό ηχοσύστημα στην υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), μειώστε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης και του ηχοσυστήματος.
- Χρησιμοποιήστε τα ηχεία του συστήματος για να ακούσετε ήχο.
- Όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε μια εξωτερική συσκευή που υποστηρίζει 5.1 κανάλια, είναι διαθέσιμος ήχος 5.1

καναλιών (CH).

- Αν ο δέκτης (σύστημα οικιακού κινηματογράφου) είναι ενεργοποιημένος, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο που εξέρχεται από την οπτική υποδοχή της τηλεόρασης. Όταν η τηλεόραση λαμβάνει σήμα ψηφιακής τηλεόρασης (DTV), η τηλεόραση στέλνει ήχο 5.1 καναλιών στο δέκτη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου. Αν η πηγή σήματος είναι κάποιο ψηφιακό εξάρτημα, όπως συσκευή

DVD/συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc/δέκτης καλωδιακής τηλεόρασης/ δέκτης δορυφορικής τηλεόρασης STB (Set-Top-Box) και είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω HDMI, ακούγεται ήχος μόνο 2 καναλιών από το δέκτη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου. Αν θέλετε να ακούσετε ήχο 5.1 καναλιών, συνδέστε την υποδοχή εξόδου ψηφιακού ήχου της συσκευής DVD/ συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc/

δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/δέκτη δορυφορικής τηλεόρασης STB απευθείας με έναν ενισχυτή ή ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

Ακουστικά 🎧

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας στην έξοδο ακουστικών της τηλεόρασης. Όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά, απενεργοποιείται ο ήχος από τα ενσωματωμένα ηχεία.

- Η λειτουργία ήχου ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς όταν συνδέονται ακουστικά στην τηλεόραση.

- Η ένταση ήχου των ακουστικών και η ένταση ήχου της τηλεόρασης ρυθμίζονται ξεχωριστά.

- **Η υποδοχή ακουστικών υποστηρίζει μόνο βύσματα τύπου 3 αγωγών άκρου-δακτυλίου-χιτωνίου (TRS).**

Σύνδεση σε υπολογιστή

Χρήση καλωδίου HDMI ή καλωδίου HDMI σε DVI

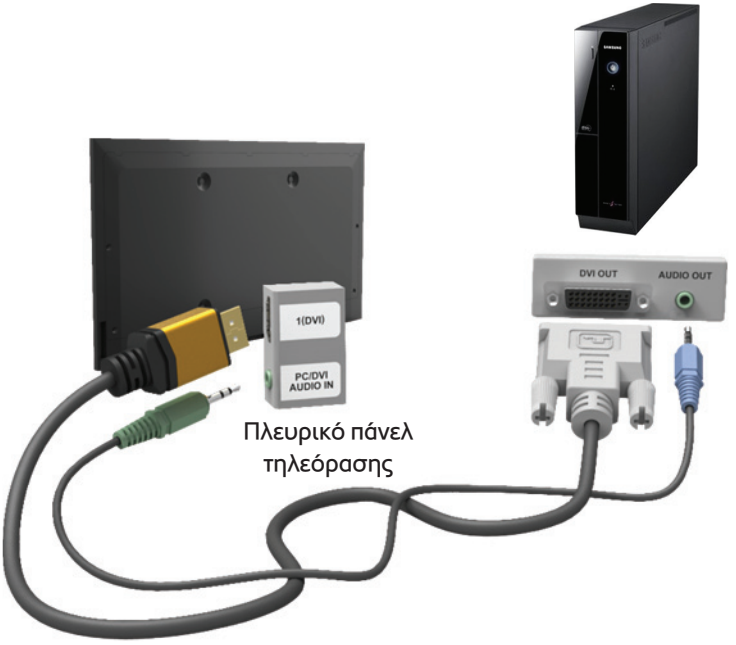

Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Η σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI

ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τον υπολογιστή.

Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1920 X 1080 στα 60 Hz.

Για σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI/DVI, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI IN 1(DVI).

- **Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης (Interlace).**
- **Αν επιλεγεί κάποια μη τυπική μορφή**

βίντεο, η τηλεόραση ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά.

- Υποστηρίζονται οι τρόποι λειτουργίας ξεχωριστού και σύνθετου σήματος. Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργίας SOG (Sync On Green).
- Δεν υποστηρίζεται είσοδος σήματος υπολογιστή (D-Sub).

Χρήση του κουμπιού INFO (Οδηγός τώρα και μετά)

Στην οθόνη προσδιορίζεται το τρέχον κανάλι και η κατάσταση ορισμένων ρυθμίσεων ήχου-βίντεο.

Η οδηγός τώρα και μετά εμφανίζει πληροφορίες ημερησίου τηλεοπτικού προγράμματος για κάθε κανάλι, σύμφωνα με την ώρα μετάδοσης.

- Μετακινηθείτε με τα ◀, ▶ για να δείτε πληροφορίες σχετικά με κάποιο επιθυμητό

πρόγραμμα ενώ παρακολουθείτε το τρέχον κανάλι.

- Μετακινηθείτε με τα ▲, ▼ για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα κανάλια. Αν θέλετε να μεταβείτε στο τρέχον επιλεγμένο κανάλι, επιλέξτε το ↵ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε το μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Θα εμφανιστεί κάθε οθόνη.

Οδηγός

→ Οδηγός

Οι πληροφορίες του EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) παρέχονται από τους σταθμούς.

Χρησιμοποιώντας τα χρονοδιαγράμματα

προγραμμάτων που παρέχονται από τους σταθμούς, μπορείτε να καθορίσετε εκ των προτέρων τα προγράμματα που θέλετε να παρακολουθήσετε, έτσι ώστε το κανάλι να αλλάξει αυτόματα στο κανάλι του επιλεγμένου προγράμματος την καθορισμένη ώρα. Οι καταχωρίσεις προγραμμάτων ενδέχεται να είναι κενές ή ανενημέρωτες, ανάλογα με την κατάσταση του καναλιού.

Χρήση της προβολής Κανάλι

- A (Διαχ.προγ.): Προβολή της οθόνης Διαχείριση προγρ..
- B (- 24 Ώρες): Προβολή της λίστας των προγραμμάτων που μεταδόθηκαν πριν από 24 ώρες.
- C (+ 24 Ώρες): Προβολή της λίστας των προγραμμάτων που θα μεταδοθούν μετά από 24 ώρες.
- D (Λειτ. CH): Επιλογή του τύπου καναλιών που θέλετε να εμφανίζεται στο παράθυρο

"Προβ. καναλ.".

- *i* Πληροφορίες: Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
- ⇕ Σελίδα: Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
- ↵ Προβολή / Πρόγραμμα: Όταν επιλέγετε το τρέχον πρόγραμμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα. / Αν επιλέξετε κάποιο μελλοντικό πρόγραμμα, μπορείτε να κάνετε κράτηση για να παρακολουθήσετε το

επιλεγμένο πρόγραμμα.

Κανάλι

→ Κανάλι

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να διαγράφετε κανάλια από τις λίστες καναλιών των διαφόρων κατηγοριών στην οθόνη "Κανάλι", να ορίζετε τα αγαπημένα σας κανάλια, να προβάλλετε και να προσπελαύνετε τα κανάλια που έχετε προβάλλει πιο πρόσφατα και περισσότερες

φορές, καθώς και να επεξεργάζεστε τα ονόματα των αναλογικών καναλιών.

Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή κεραίας.

Επιλογές κατηγορίας (στην αριστερή πλευρά της οθόνης "Κανάλι")

- **Όλα**

  Προβολή όλων των καναλιών.

- **TV**

Προβολή των τηλεοπτικών καναλιών.

- **Ρ/φωνο**

  Προβολή των ραδιοφωνικών καναλιών.

- **Δεδομ./άλλα**

  Προβολή των καναλιών δεδομένων και άλλων καναλιών.

- **Αναλογικό**

  Προβολή των αναλογικών καναλιών.

- **Αγαπημένα 1** – **Αγαπημένα 5**

  Σας δίνει τη δυνατότητα να διατάσσετε και να προβάλλετε τα αγαπημένα κανάλια σε

έως και πέντε ομάδες. Η κάθε ομάδα είναι ανεξάρτητη από τις άλλες ομάδες και μπορεί να περιέχει τα ίδια κανάλια με τις άλλες ομάδες, διαφορετικά κανάλια ή συνδυασμό και των δύο.

- Η τηλεόραση εμφανίζει τα αγαπημένα μόνο εάν έχετε προσθέσει αγαπημένα με την εντολή **Επεξ. αγαπημ.** του μενού **Εργαλεία**.
- Εάν η επισήμανση βρίσκεται στην κατηγορία **Αγαπημένα 1** – **Αγαπημένα**

5, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της κατηγορίας επιλέγοντας B με το τηλεχειριστήριό σας.

- **Προβλήθηκαν πρόσφατα**

  Προβολή των καναλιών που παρακολουθήσατε πιο πρόσφατα.

- **Περισσότ. προβολές**

  Προβολή των καναλιών που παρακολουθήσατε συχνότερα.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των

κουμπιών λειτουργιών με το Κανάλι

- A **Κεραία / Καλωδιακή / Δορυφόρος**

  Επιλογή της επιθυμητής πηγής κεραίας. Η επιλογή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.

- B **Διαγραφή**

  Διαγραφή του ή των επιλεγμένων καναλιών από μια λίστα κατηγορίας.

- *i* **Πληροφορίες**

  Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο κανάλι.

- ◇ Σελίδα

  Κύλιση της λίστας καναλιών στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.

  Αυτά αντιστοιχούν στα κουμπιά CH στο τηλεχειριστήριο.

- Επιλ. / Ακύρ. επιλ.

  Επιλογή ή κατάργηση επιλογής ενός καναλιού.

- Εργαλεία

  Προβολή του μενού επιλογών.

- Επιστροφή

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Χρήση του μενού Εργαλεία με την επιλογή Κανάλι

- **Επεξ. αγαπημ.**

  Σας δίνει τη δυνατότητα εκχώρησης των καναλιών που παρακολουθείτε συχνά σε μια ομάδα αγαπημένων και διαγραφής των καναλιών από μια ομάδα αγαπημένων. Προσπελαύνετε την εντολή **Επεξ. αγαπημ.** στο μενού **Εργαλεία**.

1. Επιλέξτε Επεξ. αγαπημ.. Εμφανίζεται η οθόνη Επεξ. αγαπημ..

2. Επιλέξτε A με το τηλεχειριστήριό σας. Το επιλεγμένο κανάλι θα προστεθεί στην ομάδα των αγαπημένων.

   Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι από την οθόνη Επεξ. αγαπημ..

   Μπορείτε να προσθέσετε ένα αγαπημένο κανάλι σε οποιανδήποτε ομάδα. Για να αλλάξετε ομάδα αγαπημένων, επιλέξτε D με το

τηλεχειριστήριό σας. Κάθε φορά που επιλέγετε D, θα αλλάζει μια ομάδα αγαπημένων.

3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK στη δεξιά πλευρά. Το κανάλι χαρακτηρίζεται ως αγαπημένο και εκχωρείται στην ομάδα αγαπημένων που επιλέξατε.

4. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Η επεξεργασία ολοκληρώθηκε.. Επιλέξτε OK.

Στην οθόνη "Κανάλι", στην τηλεόραση

εμφανίζεται το σύμβολο “⭐” δίπλα στο κανάλι, υποδεικνύοντας ότι είναι αγαπημένο.

- **Κλείδωμα** / **Ξεκλείδ.**

  Κλείδωμα ενός καναλιού, ώστε να μην είναι δυνατή η επιλογή και η προβολή του καναλιού.

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση **Κλείδωμα καναλιού** έχει οριστεί σε **Ενεργ.**.

- **Μετον. καναλιών**

(Εμφανίζεται μόνο εάν έχετε επιλέξει αναλογικό κανάλι.)

Σας επιτρέπει να εκχωρείτε ένα όνομα με έως και πέντε χαρακτήρες σε ένα αναλογικό κανάλι. Για παράδειγμα, Food, Golf κ.λπ. Έτσι είναι ευκολότερο να εντοπίσετε και να επιλέξετε το κανάλι.

- **Επεξ. αρ. καναλιών**

  Αλλάξτε τον αριθμό του καναλιού, επιλέγοντας τους αριθμούς.

  Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην

υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή.

- **Ταξινόμηση (μόνο για ψηφιακά κανάλια)**

  Αλλαγή της ταξινόμησης της λίστας, κατά όνομα ή αριθμό.

- **Πληροφορίες καναλιού**

  Προβάλλει πληροφορίες σχετικά με το σήμα του καναλιού. Το στοιχείο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το κανάλι.

- **Αναζήτ. (όταν η επιλογή "Κεραία" έχει ρυθμιστεί σε "Δορυφόρος")**

  Αρχίζει η σάρωση καναλιών.

- **Διαγραφή**

  Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι, ώστε να προβάλλονται τα κανάλια που θέλετε.

- **Επιλογή Όλων / Ακύρωση επιλογής όλων**

  Επιλογή όλων των καναλιών της λίστας. / Κατάργηση της επιλογής όλων των καναλιών που επιλέξατε.

Για διαγραφή ενός καναλιού από κάποια λίστα Κατηγορία στην οθόνη Κανάλι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα κανάλι, επιλέξτε μια κατηγορία καναλιών.
2. Επιλέξτε ένα κανάλι από τη λίστα κατηγορίας. Στα αριστερά των επιλεγμένων καναλιών εμφανίζεται η ένδειξη ✓.

   Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα κανάλι.

   Εάν επιλέξετε και πάλι το επιλεγμένο κανάλι, η ένδειξη ✓ εξαφανίζεται.
3. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το

τηλεχειριστήριό σας.

4. Επιλέξτε Διαγραφή. Εμφανίζεται το μήνυμα Να γίνει διαγραφή των επιλεγμένων καναλιών;. Επιλέξτε OK.

Μπορείτε να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι αμέσως, επιλέγοντας το B με το τηλεχειριστήριό σας.

Όταν διαγράψετε ένα κανάλι από την κατηγορία Προβλήθηκαν πρόσφατα ή Περισσότ. προβολές, το κανάλι θα εξαφανιστεί από εκείνη τη λίστα

κατηγοριών. Όμως το κανάλι δεν θα διαγραφεί.

Για ορισμό καναλιών ως αγαπημένα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε την κατηγορία Όλα.
2. Επιλέξτε ένα κανάλι αυτής της κατηγορίας. Στα αριστερά των επιλεγμένων καναλιών εμφανίζεται η ένδειξη ✓.

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα

από ένα κανάλι.

Εάν επιλέξετε και πάλι το επιλεγμένο κανάλι, η ένδειξη ✓ εξαφανίζεται.

3. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.
4. Επιλέξτε την εντολή Επεξ. αγαπημ.. Εμφανίζεται η οθόνη Επεξ. αγαπημ..
5. Επιλέξτε A με το τηλεχειριστήριό σας. Το επιλεγμένο κανάλι θα μετακινηθεί στην ομάδα των αγαπημένων.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα

κανάλι από την οθόνη "Επεξ. αγαπημ.".

Μπορείτε να προσθέσετε ένα αγαπημένο κανάλι σε οποιανδήποτε ομάδα. Για να αλλάξετε ομάδα αγαπημένων, επιλέξτε D με το τηλεχειριστήριό σας. Κάθε φορά που επιλέγετε D, θα αλλάζει μια ομάδα αγαπημένων.

6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK. Το κανάλι χαρακτηρίζεται ως αγαπημένο και εκχωρείται στην ομάδα αγαπημένων που

επιλέξατε.

Στην τηλεόραση εμφανίζεται το σύμβολο "⭐" δίπλα στο κανάλι, υποδεικνύοντας ότι είναι αγαπημένο.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με το Επεξ. αγαπημ.

- **Όταν η επισήμανση επιλογής βρίσκεται στο Όλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:**
  - A Προσθήκη

Προσθήκη των επιλεγμένων καναλιών στην ομάδα αγαπημένων.

– D Αλλαγή αγαπ.

Αλλαγή της ομάδας αγαπημένων. Κάθε φορά που επιλέγετε D με το τηλεχειριστήριό σας, θα αλλάζει η ομάδα αγαπημένων.

– 0~9 Μετάβαση σε

Μπορείτε να εισάγετε απευθείας έναν αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

– ↩ Επιστροφή

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

- Όταν επιλέγετε ένα αγαπημένο κανάλι από την ομάδα αγαπημένων στην οθόνη Επεξ. αγαπημ., μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

  – A Διαγραφή

  Διαγραφή του επιλεγμένου καναλιού.

  – B Αλλαγή σειράς

  Αλλαγή της σειράς της λίστας της

ομάδας αγαπημένων.

– C Αντιγραφή

Αντιγραφή ενός επιλεγμένου καναλιού στις άλλες ομάδες αγαπημένων.

– D Αλλαγή αγαπ.

Αλλαγή της ομάδας αγαπημένων. Κάθε φορά που επιλέγετε D με το τηλεχειριστήριό σας, θα αλλάζει η ομάδα αγαπημένων.

– Τέλος

Ολοκλήρωση της λειτουργίας αλλαγής σειράς.

– 0~9 Μετάβαση σε

Μπορείτε να εισάγετε απευθείας έναν αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

– ↩ Επιστροφή

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Για αφαίρεση ενός καναλιού από τη λίστα αγαπημένων, ακολουθήστε τα παρακάτω

βήματα:

1. Επιλέξτε την κατηγορία της ομάδας αγαπημένων.
2. Επιλέξτε ένα κανάλι από την επιλεγμένη ομάδα αγαπημένων. Στα αριστερά των επιλεγμένων καναλιών εμφανίζεται η ένδειξη ✓.

   Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα κανάλι.

   Εάν επιλέξετε και πάλι ένα επιλεγμένο κανάλι, η ένδειξη ✓ εξαφανίζεται.

3. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.
4. Επιλέξτε Διαγραφή. Εμφανίζεται το μήνυμα Θέλετε να διαγράψετε τα επιλεγμένα στοιχεία;.
5. Επιλέξτε OK. Εμφανίζεται το μήνυμα Τα επιλεγμένα στοιχεία διαγράφηκαν..

Εικονίδια προβολής που χρησιμοποιούνται στις οθόνες της επιλογής Κανάλι

A: Αναλογικό κανάλι.

: Επιλεγμένο κανάλι.

: Αγαπημένο κανάλι.

: Κλειδωμένο κανάλι.

Διαχείριση προγρ.

→ Διαχείριση προγρ.

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να προβάλλει αυτόματα το επιθυμητό κανάλι την ημέρα και την ώρα της επιλογής σας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη

λειτουργία, θα πρέπει να ορίσετε πρώτα την τρέχουσα ώρα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Ώρα** → **Ρολόι** του μενού **Σύστημα**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός προβολής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη **Διαχείριση προγρ.**, επιλέξτε **A** με το τηλεχειριστήριό σας.
2. Εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.

Επιλέξτε Προγραμματισμός προβολής.

3. Ρυθμίστε τις επιλογές Κεραία, Κανάλι, Επανάληψη και Ώρα έναρξης.

- Κεραία

  Επιλογή της επιθυμητής πηγής κεραίας.

- Κανάλι

  Επιλέξτε Κανάλι για προβολή των αριθμών καναλιών. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι.

  Μπορείτε να επιλέξετε μόνο αποθηκευμένα κανάλια.

- Επανάληψη

  Επιλέξτε Μία φορά, Χειροκίνητα, Σα~Κυ, Δε~Πα ή Καθημερ.. Αν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να ορίσετε την ημέρα που θέλετε.

  Η ένδειξη ✓ υποδεικνύει ότι η ημέρα είναι επιλεγμένη.

  Ημερομηνία: Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ημερομηνία.

  Η εντολή Ημερομηνία είναι διαθέσιμη μόνον όταν επιλέξετε Μία φορά στη

ρύθμιση Επανάληψη.

- Ώρα έναρξης

  Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ώρα έναρξης.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK. Το επιλεγμένο κανάλι έχει προγραμματιστεί για προβολή.

   Στην οθόνη Διαχείριση προγρ., μπορείτε να προβάλετε μια λίστα για την οποία ισχύει ο Προγραμματισμός προβολής.

Αν επιλέξετε τη λειτουργία Πληροφορίες χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο αφού επισημάνετε κάποιο στοιχείο, εμφανίζεται η οθόνη "Πληροφορίες". Στην οθόνη Πληροφορίες, μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός προβολής.

Ακύρωση προγρ.: Ακύρωση της λειτουργίας Προγραμματισμός προβολής.

Επεξεργασία προγράμματος: Αλλαγή της λειτουργίας **Προγραμματισμός προβολής**.

Επιστροφή: Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Για διαγραφή ενός στοιχείου από μια λίστα προγραμματισμένων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη **Διαχείριση προγρ.**, επιλέξτε ένα στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

2. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.

3. Επιλέξτε Ακύρωση προγρ.. Εμφανίζεται το μήνυμα Να ακυρωθούν οι επιλεγμένες λίστες;.

4. Επιλέξτε Ναι. Το επιλεγμένο χρονοδιάγραμμα ακυρώνεται.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (για ψηφιακά κανάλια μόνο):

Σας επιτρέπει να κάνετε μια κράτηση για να εγγράψετε μια εκπομπή που είναι προγραμματισμένη για μετάδοση.

Ρυθμίστε πρώτα την τρέχουσα ώρα για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

1. Επιλέξτε Διαχείριση προγρ.. Θα εμφανιστεί η οθόνη Διαχείριση προγρ..
2. Επιλέξτε A με το τηλεχειριστήριό σας. Θα εμφανιστεί μια αναδυόμενη οθόνη.
3. Επιλέξτε Προγραμματισμός εγγραφής.

Συνιστούμε τη χρήση μιας μονάδας

USB σκληρού δίσκου με ταχύτητα τουλάχιστον 5.400 rpm, αλλά δεν υποστηρίζονται μονάδες USB σκληρού δίσκου τύπου RAID.

- Δεν υποστηρίζονται περισσότεροι από 3TB USB HDD.
- Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε κάποια συσκευή αποθήκευσης USB εάν πρώτα δεν ολοκληρωθεί η **Δοκιμή απόδ.συσκευής**.
- Δεν είναι συμβατό με stick μνήμης

USB.

4. Ρυθμίστε τις επιλογές Κεραία, Κανάλι, Επανάληψη, Ημερομηνία, Έναρξη / Χρόνος λήξης.

   Εάν θέλετε να αναπαραγάγετε ένα πρόγραμμα που εγγράψατε, ανατρέξτε στην ενότητα Απ. πρόγρ. τηλεόρ. στο e-Manual.

Λίστα καναλιών

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας,

μπορείτε να προβάλετε τη λίστα καναλιών, πληροφορίες προγράμματος και τα αγαπημένα σας κανάλια, να επιλέξετε κανάλια για προβολή και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Προγραμματισμός προβολής" σε ψηφιακά κανάλια.

1. Πατήστε το κουμπί CH LIST για το τυπικό τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε Λίστ.Καν για το Smart Touch Control. Εμφανίζεται αμέσως η οθόνη Λίστα καναλιών.

2. Αλλάξτε ένα κανάλι ή τη λειτουργία της λίστας καναλιών.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με το Λίστα καναλιών

Επιλέξετε την εντολή Πληροφορίες με το τηλεχειριστήριό σας, η τηλεόραση εμφανίζει λεπτομέρειες για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- A Κεραία

  Επιλογή της επιθυμητής πηγής κεραίας. Η

επιλογή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.

- C Προβ. προγρ. / Προβ. καναλ.

  Για τα ψηφιακά κανάλια, αλλάζει την προβολή μεταξύ Προβ. προγρ. και Προβ. καναλ..

  Όταν επιλέγετε ένα ψηφιακό κανάλι από τη Λίστα καναλιών, επιλέξτε μία φορά το C για προβολή μιας λίστας προγραμμάτων στο συγκεκριμένο κανάλι. Επιλέξτε και πάλι για να προβληθεί και πάλι η Προβ. καναλ..

- ◀▶ Λειτ. CH / Κανάλι

  Μετάβαση στον τύπο καναλιών που θέλετε να απεικονίζεται στην οθόνη Λίστα καναλιών. / Στην οθόνη Προβ. προγρ., προβάλλονται τα προγράμματα για το επόμενο ή το προηγούμενο κανάλι.

- ↵ Προβολή / Πληροφορίες

  Προβολή του καναλιού που επιλέξατε. / Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο κανάλι.

- ◇ Σελίδα

  Κύλιση για τη Λίστα καναλιών στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.

Χρήση της λειτουργίας Προγραμματισμός προβολής στη Λίστα καναλιών (μόνο για ψηφιακά κανάλια)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός προβολής στη Λίστα καναλιών για να προγραμματίσετε την προβολή ενός

προγράμματος ψηφιακού καναλιού. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί και θα προβάλλει το πρόγραμμα του ψηφιακού καναλιού όταν αρχίσει το πρόγραμμα.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία CH LIST με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Λίστα καναλιών.
2. : Επιλέξτε το επιθυμητό ψηφιακό κανάλι.
3. Επιλέξτε C με το τηλεχειριστήριό σας. Η τηλεόραση προβάλλει τη λίστα προγράμματος του επιλεγμένου

καναλιού.

4. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα στην προβολή προγραμμάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πληροφορίες χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

5. Στην οθόνη Πληροφορίες, επιλέξτε Προγραμματισμός προβολής. Προγραμματίζεται η προβολή του επιλεγμένου προγράμματος.

   Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός προβολής,

ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ακύρωση προγρ.**.

Εικονίδια προβολής κατάστασης καναλιού

- : Αναλογικό κανάλι.
- : Εκπομπή με κράτηση.
- : Εκπομπή με κράτηση εγγραφής.
- : Κλειδωμένο κανάλι.

Απομνημόνευση καναλιών

Κεραία

Μενού → Κανάλι → Κεραία

Προτού η τηλεόραση μπορέσει να αρχίσει να αποθηκεύει στη μνήμη τα διαθέσιμα κανάλια, πρέπει να καθορίσετε τον τύπο της πηγής σήματος που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Η επιλογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

Χώρα

Μενού → Κανάλι → Χώρα

Επιλέξτε τη χώρα έτσι ώστε η τηλεόραση να είναι σε θέση να εκτελέσει σωστά τον αυτόματο συντονισμό των καναλιών.

Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμό PIN.

- **Ψηφιακό κανάλι: Αλλαγή της χώρας για ψηφιακά κανάλια.**

- **Αναλογικό κανάλι**: Αλλαγή της χώρας για αναλογικά κανάλια.

Αυτόματος συντονισμός

Μενού → Κανάλι → Αυτόματος συντονισμός

Αυτόματη σάρωση καναλιών και αποθήκευσή τους στην τηλεόραση.

Οι αριθμοί προγραμμάτων που εκχωρούνται αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή τους επιθυμητούς αριθμούς

προγραμμάτων. Αν κάποιο κανάλι έχει κλειδωθεί με χρήση της λειτουργίας Κλείδωμα καναλιού, εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN.

- Αυτόματος συντονισμός: Αυτόματη σάρωση καναλιών και αποθήκευσή τους στη μνήμη της τηλεόρασης.
- Επιλ. αναζ. καλωδ. δικτ.

  (ανάλογα με τη χώρα)

  Όταν η επιλογή Κεραία έχει ρυθμιστεί σε Καλωδιακή.

Ρύθμιση πρόσθετων επιλογών αναζήτησης, όπως η συχνότητα και ο ρυθμός συμβόλων για αναζήτηση καλωδιακού δικτύου.

Όταν η πηγή κεραίας έχει ρυθμιστεί σε Κεραία ή Καλωδιακή

- **Ψηφ.και Αναλογ. / Ψηφιακό / Αναλογικό:** Επιλογή της πηγής καναλιού για αποθήκευση στη μνήμη. Όταν επιλέγετε **Καλωδιακή → Ψηφ.και Αναλογ.** ή **Ψηφιακό**:

Παρέχετε μια τιμή σάρωσης για καλωδιακά κανάλια.

- Επιλογή Φορέα (ανάλογα με τη χώρα): Επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
- Λειτ. αναζήτ.: Εάν επιλέξατε την επιλογή Καλωδιακή, εμφανίζεται η οθόνη Λειτ. αναζήτ.. Σάρωση για όλα τα κανάλια με ενεργούς σταθμούς εκπομπής και αποθήκευσή τους στην τηλεόραση.

Εάν επιλέξετε την εντολή Γρήγορη,

μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις επιλογές Δίκτυο, Αναγν. δικτύου, Συχνότητα, Διαμόρφωση και Ρυθμός συμβόλων με το τηλεχειριστήριο.

Δίκτυο: Επιλογή της λειτουργίας ρύθμισης

Αναγν. δικτύου μεταξύ των επιλογών Αυτόματο και Χειροκίνητα.

Αναγν. δικτύου: Όταν η ρύθμιση για τη λειτουργία Δίκτυο είναι Χειροκίνητα, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή Αναγν. δικτύου.

Συχνότητα: Προβολή της συχνότητας του καναλιού. (διαφέρει σε κάθε χώρα)

Διαμόρφωση: Προβολή των διαθέσιμων τιμών διαμόρφωσης.

Ρυθμός συμβόλων: Προβολή των διαθέσιμων ρυθμών μετάδοσης συμβόλων.

Όταν η πηγή κεραίας έχει ρυθμιστεί σε Δορυφόρος

(ανάλογα με τη χώρα)

- Τύπος καν.: Επιλογή της ρύθμισης Τύπος

καν. για αποθήκευση.

- **Δορυφόρος**: Επιλογή δορυφόρου προς σάρωση. Η επιλογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
- **Λειτ. σάρωσης**: Επιλογή της λειτουργίας σάρωσης για τον επιλεγμένο δορυφόρο.
- **Επανάλ. προετοιμ.**: Επιλογή της λειτουργίας σάρωσης του επιλεγμένου δορυφόρου.
- **Λειτ. αναζήτ.**: Ορισμός της λειτουργίας αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επάνω/κάτω.

Χειροκίνητος συντονισμός

Μενού → Κανάλι → Χειροκίνητος συντονισμός

Μη αυτόματη σάρωση καναλιών και αποθήκευσή τους στην τηλεόραση.

- Αν κάποιο κανάλι έχει κλειδωθεί με χρήση της λειτουργίας "Κλείδωμα καναλιού", εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή.

Όταν η πηγή κεραίας έχει ρυθμιστεί σε Κεραία ή Καλωδιακή

- **Συντονισμός ψηφιακών καναλιών: Εκτελεί σάρωση για ψηφιακά κανάλια.**

  1. **Επιλέξτε την εντολή Νέο.**

     Όταν επιλέγετε Κεραία → Κεραία: Κανάλι, Συχνότητα, Εύρος μπάντας

     Όταν επιλέγετε Κεραία → Καλωδιακή: Συχνότητα, Διαμόρφωση, Ρυθμός συμβόλων

2. Επιλέξτε την εντολή Αναζήτ.. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, ενημερώνονται τα κανάλια στη λίστα καναλιών.

- Συντονισμός αναλογικών καναλιών: Εκτελεί σάρωση για αναλογικό κανάλι.

  1. Επιλέξτε την εντολή Νέο.
  2. Ρυθμίστε τις επιλογές "Πρόγραμμα", "Σύστημα χρώματος", "Σύστημα ήχου", "Κανάλι" και "Αναζήτ.".
  3. Επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, ενημερώνονται

τα κανάλια στη λίστα καναλιών.

Τρόπος λειτουργίας καναλιού

- P (τρόπος λειτουργίας προγράμματος): Όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός, οι αριθμοί θέσης από P0 έως P99 θα έχουν εκχωρηθεί στους σταθμούς που εκπέμπουν στην περιοχή σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι με εισαγωγή του αριθμού θέσης σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

- **C (τρόπος λειτουργίας εκπεμπόμενου καναλιού) / S (τρόπος λειτουργίας καλωδιακού καναλιού): Αυτοί οι δύο τρόποι λειτουργίας σάς επιτρέπουν να επιλέξετε κάποιο κανάλι, εισαγάγοντας τον αριθμό που εκχωρήθηκε για κάθε κανάλι εκπεμπόμενου σταθμού ή καλωδιακό κανάλι.**

Όταν η πηγή κεραίας έχει ρυθμιστεί σε Δορυφόρος

- **Πομπός**: Επιλογή του πομπού.
- **Λειτ. σάρωσης**: Επιλογή είτε των ελεύθερων είτε όλων των καναλιών για αποθήκευση.
- **Αναζήτηση δικτύου**: **Ενεργοποίηση** / **Απενεργοπ.** της αναζήτησης δικτύου.
- **Ποιότητα λήψης σήματος**: Προβολή της τρέχουσας κατάστασης του εκπεμπόμενου σήματος.

  Οι πληροφορίες σχετικά με κάποιο δορυφόρο και τον πομπό του αλλάζουν, ανάλογα με τις συνθήκες εκπομπής.

Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, μετακινηθείτε στην επιλογή **Αναζήτ.**. Αρχίζει η σάρωση καναλιών.

Άλλες δυνατότητες

Τύπος οδηγού

Μενού → Κανάλι → Τύπος οδηγού

(ανάλογα με τη χώρα)

Μπορείτε να επιλέξετε έναν διαφορετικό τύπο για την επιλογή Οδηγός.

- Samsung: Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδηγού που παρέχεται από τη Samsung.
- Rovi On Screen: Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδηγού που παρέχεται από την

Rovi International Solutions.

Ο αρχικός χρόνος ρύθμισης του Rovi EPG ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρόνο, ανάλογα με την περιοχή ή το περιβάλλον εκπομπής.

Επιλογή είδους για το Ηνωμένο Βασίλειο

Μενού → Κανάλι → Επιλογή είδους

Η επιλογή Επιλογή είδους είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή Κεραία έχει ρυθμιστεί σε Freesat.

- **Επιλογή είδους**: Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το χαρακτηριστικό επιλογής είδους καναλιού, κατά τη χρήση του οδηγού.

Μεταφ. λίστας καναλ.

Μενού → Κανάλι → Μεταφ. λίστας καναλ.

Εισαγωγή ή εξαγωγή του χάρτη καναλιών. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

- **Εισαγωγή από USB**: Εισαγωγή λίστας καναλιών από USB.
- **Εξαγωγή σε USB**: Εξαγωγή λίστας καναλιών σε USB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB.

Μικροσυντονισμός

Μενού → Κανάλι → Μικροσυντονισμός

(μόνο για αναλογικά κανάλια)

Εάν η λήψη είναι καθαρή, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε συντονισμό ακριβείας του καναλιού, καθώς αυτό γίνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης και αποθήκευσης. Αν το σήμα είναι ασθενές ή παραμορφωμένο, συντονίστε με ακρίβεια το κανάλι μη αυτόματα. Εκτελέστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι η εικόνα να

είναι καθαρή.

- Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κανάλι που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή.
- Τα αποθηκευμένα κανάλια που έχουν συντονιστεί με ακρίβεια επισημαίνονται στη λίστα καναλιών με έναν αστερίσκο “*” στη δεξιά πλευρά του αριθμού καναλιού.
- Για να αναιρέσετε το συντονισμό ακριβείας, επιλέξτε την εντολή Επαναφορά.

Μείωση θορύβου από παρεμβολές

Μενού → Κανάλι → Μείωση θορύβου από παρεμβολές

(μόνο για αναλογικά κανάλια)

Αυτή η λειτουργία μειώνει το διαγώνιο θόρυβο που προκαλείται στην εικόνα από τη διεμπλοκή των σημάτων (παρεμβολή). Εάν η εικόνα της τηλεόρασής σας εμφανίζει διαγώνιο θόρυβο ή παραμόρφωση όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, ενεργοποιείται

αυτή η λειτουργία.

(Ανάλογα με τη χώρα)

Δορυφορικό σύστημα

Η επιλογή Δορυφορικό σύστημα είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή Κεραία έχει ρυθμιστεί σε Δορυφόρος. Προτού εκτελέσετε τη λειτουργία Αυτόμ. αποθήκευση, ρυθμίστε την επιλογή Δορυφορικό σύστημα. Στη συνέχεια, εκτελείται κανονικά η σάρωση καναλιών.

Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμό PIN.

- Επιλογή δορυφόρου: Μπορείτε να επιλέξετε τους δορυφόρους για αυτήν την τηλεόραση.
- Ισχύς LNB: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τροφοδοσίας ρεύματος του LNB.
- Ρυθμίσεις LNB: Διαμόρφωση του εξωτερικού εξοπλισμού.

  Δορυφόρος: Επιλογή κάποιου δορυφόρου

για τη λήψη ψηφιακών μεταδόσεων.

Πομπός: Επιλογή ενός πομπού από τη λίστα ή προσθήκη νέου πομπού.

Λειτουργία DiSEqC: Επιλογή της λειτουργίας DiSEqC για το επιλεγμένο LNB.

Κάτω όριο ταλαντ. LNB: Ρύθμιση των ταλαντωτών LNB σε μια χαμηλότερη συχνότητα.

Άνω όριο ταλαντ. LNB: Ρύθμιση των ταλαντωτών LNB σε μια υψηλότερη συχνότητα.

Τόνος 22 kHz: Επιλογή του τόνου 22 kHz, ανάλογα με τον τύπο του LNB. Για LNB γενικής χρήσης, θα πρέπει να ρυθμιστεί σε Αυτόματο.

Ποιότητα λήψης σήματος: Προβολή της τρέχουσας κατάστασης του εκπεμπόμενου σήματος.

- Ρυθμ. SatCR/Μον.καλωδ.: Διαμόρφωση εγκατάστασης μονού καλωδίου.

  Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή.

– SatCR/Unicable: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υποστήριξης εγκατάστασης μονού καλωδίου.

– Αριθμός υποδοχής: Επιλογή του αριθμού υποδοχής χρήστη SatCR για το συγκεκριμένο δέκτη.

– Συχνότητα υποδοχής: Εισαγάγετε την κατάλληλη συχνότητα για λήψη του σήματος από το SatCR.

– Ανίχνευση συχν.υποδ.: Αυτόματη ανίχνευση της συχνότητας σήματος για

τον επιλεγμένο αριθμό υποδοχής.

– Έλεγχος συχν.υποδοχής: Επαλήθευση αντιστοίχισης της καταχωρισμένης συχνότητας στην επιλεγμένη υποδοχή.

- Ρυθμίσεις ρυθμιστή θέσης: Διαμόρφωση του ρυθμιστή θέσης της κεραίας.

  Ρυθμιστής θέσεως: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ελέγχου του ρυθμιστή θέσης.

  Τύπος ρύθμ. θέσης: Επιλογή του τύπου ρυθμιστή θέσης μεταξύ DiSEqC 1.2 και

USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

- Γεωγ. μήκος: Ρύθμιση του γεωγραφικού μήκους της τοποθεσίας του χρήστη.
- Γεωγ. πλάτος: Ρύθμιση του γεωγραφικού πλάτους της τοποθεσίας του χρήστη.
- Ρυθμ. γεωγραφ. μήκους δορυφ.: Ρύθμιση του γεωγραφικού μήκους των δορυφόρων που καθορίστηκαν από το χρήστη.

Λειτουργία χρήστη: Ρύθμιση της θέσης

της δορυφορικής κεραίας, σύμφωνα με τον κάθε δορυφόρο.

Αν αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση της δορυφορικής κεραίας σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο δορυφόρο, όταν απαιτείται το σήμα εκείνου του δορυφόρου, η δορυφορική κεραία μπορεί να μετακινηθεί στην προ-ρυθμισμένη θέση.

- Δορυφόρος: Επιλογή του δορυφόρου του οποίου θα ρυθμιστεί η θέση.
- Πομπός: Επιλογή ενός πομπού από τη

λίστα για λήψη σήματος.

– Λειτουργία μετακίνησης: Επιλογή της λειτουργίας μετακίνησης, μεταξύ ασυνεχούς και συνεχούς κίνησης.

– Μέγεθος βήματος: Προσαρμογή του μεγέθους βήματος, σε μοίρες, για την περιστροφή της κεραίας. Η επιλογή "Μέγεθος βήματος" είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή "Λειτουργία μετακίνησης" έχει ρυθμιστεί σε "Βηματική".

– Μενού: Περιστροφή της κεραίας στην

αποθηκευμένη θέση δορυφόρου.

– **Θέση κεραίας**: Προσαρμογή και αποθήκευση της θέσης της κεραίας για τον επιλεγμένο δορυφόρο.

– **Αποθήκευση τρέχουσας θέσης**: Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης ως το επιλεγμένο όριο του ρυθμιστή θέσης.

– **Ποιότητα λήψης σήματος**: Προβολή της τρέχουσας κατάστασης του εκπεμπόμενου σήματος.

Λειτουργία προγράμματος εγκατάστασης:

Καθορισμός ορίων για το εύρος μετακίνησης της δορυφορικής κεραίας ή επαναφορά της θέσης της. Γενικά, αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται από τον οδηγό εγκατάστασης.

- Περιορισμός θέσης: Επιλογή της κατεύθυνσης του ορίου του ρυθμιστή θέσης.

- Θέση κεραίας: Προσαρμογή και αποθήκευση της θέσης της κεραίας για τον επιλεγμένο δορυφόρο.

- **Αποθήκευση τρέχουσας θέσης**: Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης ως το επιλεγμένο όριο του ρυθμιστή θέσης.
- **Επαναφορά θέσης**: Μετακίνηση της κεραίας στη θέση αναφοράς.
- **Επαναφ. ορίου ρυθμιστή θέσης**: Επιτρέπει στην κεραία να περιστραφεί στο πλήρες τόξο της.

- **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων**: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων δορυφόρου στις αρχικές τιμές τους.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας εικόνας

Λειτ. εικόνας

Μενού → Εικόνα → Λειτ. εικόνας

Οι λειτουργίες εικόνας εφαρμόζουν προκαθορισμένες προσαρμογές στην εικόνα.

Όταν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω καλωδίου HDMI σε DVI, μπορείτε να

επιλέγετε μόνο Ψυχαγωγία και Τυπικό.

- Δυναμική

  Κατάλληλη για ένα φωτεινό δωμάτιο.

- Τυπικό

  Κατάλληλη για κανονικό περιβάλλον.

- Φυσική εικόνα για τηλεόραση LED / Χαλαρή για τηλεόραση PDP

  Κατάλληλη για τη μείωση της καταπόνησης των ματιών.

- Κινημ. ταινία

  Κατάλληλη για την παρακολούθηση ταινιών

σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.

- Ψυχαγωγία

  Κατάλληλη για παρακολούθηση ταινιών και παιχνίδια.

  Διατίθεται μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου HDMI.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας

Οπ. φωτισμός για τηλεόραση LED / Φως κυψέλης για τηλεόραση PDP

Μενού → Εικόνα → Οπ. φωτισμός / Φως κυψέλης

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης με τη ρύθμιση της φωτεινότητας των μεμονωμένων pixel.

Αντίθεση

Μενού → Εικόνα → Αντίθεση

Αύξηση ή μείωση της αντίθεσης μεταξύ των σκουρόχρωμων και των ανοιχτόχρωμων περιοχών της εικόνας.

Φωτεινότητα

Μενού → Εικόνα → Φωτεινότητα

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης. Όχι το ίδιο αποτελεσματικό με τη λειτουργία Οπ. φωτισμός / Φως κυψέλης.

Η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη

χρήση μπορεί να μειωθεί σημαντικά, εάν μειωθεί το επίπεδο φωτεινότητας της εικόνας, περιορίζοντας το συνολικό κόστος λειτουργίας.

Ευκρίνεια

Μενού → Εικόνα → Ευκρίνεια

Αύξηση ή μείωση της ευκρίνειας των άκρων των αντικειμένων.

Χρώμα

Μενού → Εικόνα → Χρώμα

Ρύθμιση του κορεσμού του χρώματος. Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση "Χρώμα", τόσο εντονότερο είναι το χρώμα. Οι χαμηλές ρυθμίσεις αφαιρούν το χρώμα και η εικόνα γίνεται μαύρη, λευκή και γκρίζα.

Απόχρ(Π/Κ)

Μενού → Εικόνα → Απόχρ(Π/Κ)

Ρυθμίζει την ποσότητα του πράσινου και του κόκκινου στην εικόνα. Καθώς αυξάνετε

την ποσότητα του πράσινου, η ποσότητα του κόκκινου μειώνεται και το αντίστροφο.

Για προσαρμογή της ποιότητας της εικόνας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε κάποια επιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε. Όταν επιλέγετε μια επιλογή, εμφανίζεται μια οθόνη με ρυθμιστικό.
2. Ρυθμίστε την τιμή της επιλογής, από το τηλεχειριστήριό σας.

Όταν αλλάζετε την τιμή μιας ρύθμισης, η

αλλαγή επηρεάζει και το μενού OSD.

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή με τη χρήση του καλωδίου HDMI-DVI, οι επιλογές Χρώμα και Απόχρ(Π/Κ) δεν είναι διαθέσιμες.

Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Η ελάττωση της φωτεινότητας της εικόνας μειώνει την κατανάλωση

ενέργειας.

Αλλαγή του μεγέθους της εικόνας

Ρύθμιση οθόνης

Μενού → Εικόνα → Ρύθμιση οθόνης

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες επιλογές που αφορούν το μέγεθος της εικόνας και το λόγο πλευρών.

- **Μέγεθος εικόνας**

  Εάν διαθέτετε δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης ή δορυφορικό δέκτη που

χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να διαθέτει και το δικό του σετ μεγεθών οθόνης. Ωστόσο, συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε τον τρόπο λειτουργίας 16:9 της τηλεόρασής σας τον περισσότερο χρόνο.

Αν έχετε επιλέξει τον τρόπο λειτουργίας διπλής οθόνης (■■, ■■) στη λειτουργία PIP (Εικόνα μέσα σε εικόνα), δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Μέγεθος εικόνας.

Αυτόμ.ευρεία: Αυτόματη ρύθμιση του

μεγέθους εικόνας σε λόγο πλευρών 16:9.

16:9: Ρύθμιση του μεγέθους εικόνας σε 16:9 για δίσκους DVD ή εκπομπές ευρείας εικόνας.

Ευρεία Ζουμ: Μεγέθυνση της εικόνας περισσότερο από το λόγο πλευρών 4:3.

Ζουμ: Κατακόρυφη μεγέθυνση της ευρείας εικόνας 16:9, ώστε να προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης.

4:3: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για μια ταινία ή μια κανονική εκπομπή.

Μην παρακολουθείτε σε φορμά 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τυχόν ίχνη περιγραμμάτων που προβάλλονται στα αριστερά, στα δεξιά και στο κέντρο της οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν διατήρηση εικόνας (κάψιμο οθόνης), που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Σε πλήρη οθόνη: Προβολή της πλήρους εικόνας, χωρίς περικοπή, όταν υπάρχει είσοδος σήματος HDMI (720p/1080i/1080p) ή συνιστωσών

Component (1080i/1080p).

Έξυπνη προβολή 1: Σμίκρυνση της εικόνας 16:9 κατά 50% για τηλεόραση LED

Έξυπνη προβολή 2: Σμίκρυνση της εικόνας 16:9 κατά 25% για τηλεόραση LED

- Η εντολή **Έξυπνη προβολή 1** είναι ενεργοποιημένη μόνο στη λειτουργία HDMI.
- Η εντολή **Έξυπνη προβολή 2** είναι ενεργοποιημένη μόνο στη λειτουργία HDMI ή DTV.

Το μέγεθος της εικόνας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ανάλυση εισόδου, όταν αναπαράγετε περιεχόμενο από την οθόνη Βίντεο στο AllShare Play.

- Μεγέθυνση/Θέση

  Ρυθμίζει τη μεγέθυνση και τη θέση της εικόνας. Η εντολή Ζουμ είναι διαθέσιμη μόνον εάν η επιλογή Μέγεθος εικόνας έχει οριστεί σε Ζουμ. Η εντολή Θέση είναι διαθέσιμη μόνον εάν η επιλογή Μέγεθος εικόνας έχει οριστεί σε Ευρεία Ζουμ, Ζουμ

ή **Σε πλήρη οθόνη**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ζουμ αφού επιλέξετε Ζουμ, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. **Επιλέξτε Ζουμ.**
2. **Από την οθόνη Μεγέθυνση/Θέση, επιλέξτε Ζουμ και, στη συνέχεια, αυξήστε ή μειώστε το ζουμ από το τηλεχειριστήριό σας.**
3. **Όταν τελειώσετε, επιλέξτε ξανά Ζουμ**

και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείσιμο.

4. Για επαναφορά της εικόνας, πατήστε Επαναφορά.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Θέση αφού επιλέξετε Ευρεία Ζουμ, Ζουμ ή Σε πλήρη οθόνη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε την εντολή Θέση.
2. Από την οθόνη Θέση, επιλέξτε Θέση και, στη συνέχεια, μεταφέρετε την εικόνα στη θέση που θέλετε από το τηλεχειριστήριό

σας.

3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε ξανά Θέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείσιμο.
4. Για επαναφορά της θέσης της εικόνας, επιλέξτε Επαναφορά.

Επιλογές που είναι διαθέσιμες στη ρύθμιση Μέγεθος εικόνας κατά Πηγή εισόδου:

- ATV, EXT, AV: Αυτόμ.ευρεία, 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Αυτόμ.ευρεία, 16:9,

Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Έξυπνη προβολή 2 για τηλεοράσεις LED

– DTV (1080i, 1080p): Αυτόμ.ευρεία, 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Σε πλήρη οθόνη, Έξυπνη προβολή 2 για τηλεοράσεις LED

– Component (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3

– Component (1080i, 1080p): 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Σε πλήρη οθόνη

– HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Έξυπνη προβολή 1,

Έξυπνη προβολή 2 για τηλεοράσεις LED

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Σε πλήρη οθόνη, Έξυπνη προβολή 1, Έξυπνη προβολή 2 για τηλεοράσεις LED

Οι επιλογές μεγέθους εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου.

Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.

HD (High Definition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει σε μια υποδοχή εισόδου της τηλεόρασης. Επιλέξτε τη ρύθμιση Πηγή και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

- Μέγεθος οθόνης 4:3

  Διατίθεται μόνο όταν το μέγεθος εικόνας

έχει ρυθμιστεί σε Αυτόμ. ευρεία. Μπορείτε να προσδιορίσετε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας στο μέγεθος 4:3 WSS (Υπηρεσία ευρείας οθόνης) ή στο αρχικό μέγεθος. Για κάθε ευρωπαϊκή χώρα απαιτείται διαφορετικό μέγεθος εικόνας.

Δεν διατίθεται σε τρόπο λειτουργίας Component ή HDMI.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Μενού → Εικόνα → Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να διαμορφώσετε εξελιγμένες ρυθμίσεις εικόνας για να δημιουργήσετε την εικόνα που προτιμάτε.

Η εντολή Ρυθμίσεις για προχωρημένους είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή

Λειτ. εικόνας έχει οριστεί στη λειτουργία Τυπικό ή Κινημ. ταινία.

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή με τη χρήση του καλωδίου HDMI-DVI, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο στις επιλογές Ισορροπία λευκού και Gamma.

- Δυναμ. αντίθεση

  Προσαρμογή της αντίθεσης της οθόνης.

- Τόνος μαύρου

  Οι σκουρότερες ρυθμίσεις κάνουν τις μαύρες περιοχές να φαίνονται πιο σκούρες.

- **Απόχρωση δέρματος**

  Ρύθμιση της ποσότητας του κόκκινου στους τόνους του δέρματος.

- **Μόνο λειτουρ. RGB**

  Προβάλλει το Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε χρώμα, έτσι ώστε να κάνετε μικρές προσαρμογές στην απόχρωση και τον κορεσμό.

- **Χρωματική περιοχή**

  Προσαρμογή του εύρους και της ποικιλίας των χρωμάτων (του χρωματικού εύρους)

που είναι διαθέσιμο για τη δημιουργία της εικόνων.

Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων **Χρώμα**, **Κόκκινο**, **Πράσινο**, **Μπλε** και **Επαναφορά**, ορίστε την επιλογή **Χρωματική περιοχή** στο **Προσαρμοσμένη**.

- **Ισορροπία λευκού**

  Προσαρμογή της θερμοκρασίας του χρώματος της εικόνας, έτσι ώστε τα λευκά αντικείμενα να φαίνονται λευκά (αντί, για

παράδειγμα, ανοιχτά ροζ ή ανοιχτά κίτρινα) και το συνολικό χρώμα της εικόνας να φαίνεται φυσικό.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: Προσαρμογή της σκουρότητας κάθε χρώματος (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

R-Gain / G-Gain / B-Gain: Προσαρμογή της φωτεινότητας κάθε χρώματος (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Επαναφορά: Επαναφορά της ρύθμισης Ισορροπία λευκού στις προεπιλεγμένες

ρυθμίσεις.

- Ισορ. λευκού 10p

  Ελέγχει την ισορροπία λευκού σε διαστήματα των 10 στιγμών, ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε.

  Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Κινημ. ταινία. Διαθέσιμο για όλες τις πηγές βίντεο.

  Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη

λειτουργία.

Διάστημα: Επιλογή διαστήματος για ρύθμιση.

Κόκκινο: Ρύθμιση του επιπέδου του κόκκινου χρώματος.

Πράσινο: Ρύθμιση του επιπέδου του πράσινου χρώματος.

Μπλε: Ρύθμιση του επιπέδου του μπλε χρώματος.

Επαναφορά: Επαναφορά της επιλογής Ισορ. λευκού 10p στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

της.

- **Gamma**

  Προσαρμόζει την ένταση των βασικών χρωμάτων.

- **Ειδικό μοτίβο**

  Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Ειδικό μοτίβο** για τη βαθμονόμηση της εικόνας. Εάν το μενού εντολών οθόνης (OSD) εξαφανιστεί ή ανοιχθεί κάποιο μενού διαφορετικό από το μενού **Εικόνα**, η τηλεόραση αποθηκεύει τη βαθμονόμηση

και η οθόνη Ειδικό μοτίβο εξαφανίζεται.

Απενερ.: Απενεργοποιείται η λειτουργία Ειδικό μοτίβο.

Μοτίβο1: Αυτή η οθόνη δοκιμής υποδεικνύει το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων της οθόνης σε αποχρώσεις του γκρίζου και του μαύρου.

Μοτίβο2: Αυτή η οθόνη δοκιμής υποδεικνύει το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων της οθόνης στα χρώματα.

Αφού επιλέξετε την εντολή Μοτίβο1 ή

Μοτίβο2, μπορείτε να προσαρμόσετε οποιαδήποτε από τις εξελιγμένες ρυθμίσεις για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

- Ενόσω εκτελείται η λειτουργία Ειδικό μοτίβο, από την τηλεόραση δεν ακούγεται ήχος.
- Είναι ενεργοποιημένο μόνον σε λειτουργία DTV, Component και HDMI.

- xvYCC

  Η ενεργοποίηση της λειτουργίας xvYCC

αυξάνει τη λεπτομέρεια της εικόνας και διευρύνει τη χρωματική περιοχή όταν προβάλλετε πηγή εισόδου από εξωτερική συσκευή (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής BD/DVD) συνδεδεμένη στην υποδοχή εισόδου HDMI ή Component της τηλεόρασης.

- Είναι διαθέσιμη μόνο όταν ρυθμίσετε τη **Λειτ. εικόνας** σε **Κινημ. ταινία** την εξωτερική πηγή εισόδου σε HDMI ή Component.

- Ορισμένες εξωτερικές συσκευές

ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

- **Φωτισμός κιν. εικ.**

  Μείωση της κατανάλωση ισχύος μέσω της προσαρμογής της φωτεινότητας με βάση την κινούμενη εικόνα που προβάλλεται.

  - Διατίθεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας **Τυπικό**.
  - Αυτό το χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία **3D**.
  - Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση **Οπ. φωτισμός**

για τηλεοράσεις LED / Φως κυψέλης για τηλεοράσεις PDP, Αντίθεση ή Φωτεινότητα, η τηλεόραση ρυθμίζει την επιλογή Φωτισμός κιν. εικ. σε Απενερ..

- Βελτίωση μαύρου για τηλεοράσεις LED

  Βελτίωση του βάθους της εικόνας μέσω της ρύθμισης του βάθους του μαύρου χρώματος.

Επιλογές εικόνας

Μενού → Εικόνα → Επιλογές εικόνας

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να διαμορφώσετε πρόσθετες ρυθμίσεις εικόνας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή με τη χρήση του καλωδίου HDMI-DVI, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο στη ρύθμιση Τόνος χρώματος.

- Τόνος χρώματος

  Επιλέξτε τη θερμοκρασία του χρώματος.

  Οι λειτουργίες Θερμός1 ή Θερμός2 θα

απενεργοποιηθούν όταν η ρύθμιση **Λειτ. εικόνας** έχει οριστεί σε **Δυναμική**.

Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε μια είσοδο της τηλεόρασης. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Πηγή** και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

- **Ψηφ. φίλτρο θορύβου**

  Όταν το εκπεμπόμενο σήμα που λαμβάνει η

τηλεόρασή σας είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Ψηφ. φίλτρο θορύβου για τη μείωση των στατικών παρεμβολών και την εμφάνιση ειδώλων στην οθόνη.

Αυτόμ.απεικόν.: Κατά την αλλαγή αναλογικών καναλιών, εμφανίζει την ισχύ του σήματος.

- Όταν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε όλες τις επιλογές, έως ότου προβληθεί η βέλτιστη εικόνα.
- Διατίθεται μόνο για αναλογικά κανάλια.

Όταν η γραμμή είναι πράσινη, η λήψη που έχετε είναι η καλύτερη δυνατή.

- **Φίλ. θορύβου MPEG**

  Μείωση του θορύβου MPEG, για να παρέχεται βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.

- **Μαύρο HDMI**

  Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το βάθος της οθόνης, επιλέγοντας ένα επίπεδο μαύρου.

  Διατίθεται μόνο στη λειτουργία HDMI.

- **Λειτουργία ταινίας**

  Ρυθμίζει την τηλεόραση έτσι ώστε να

ανιχνεύει και να επεξεργάζεται αυτόματα τα σήματα ταινίας από όλες τις πηγές και να προσαρμόζει την εικόνα για βέλτιστη ποιότητα.

Διατίθεται στους τρόπους λειτουργίας TV, AV, Component (480i / 1080i) και HDMI (1080i).

- Motion Plus για τηλεόραση LED

  Αφαίρεση της θολότητας από τις γρήγορες σκηνές με έντονη κίνηση, για να παρέχεται καθαρότερη εικόνα.

- Στην τηλεόρασή σας, η οθόνη πληροφοριών προβάλλει την ανάλυση και τη συχνότητα του εισερχόμενου σήματος (60 Hz), αλλά όχι τη συχνότητα που παράγει η τηλεόραση για την εικόνα που προβάλλεται με τη χρήση της λειτουργίας Motion Plus.

- Εάν προκύψει "θόρυβος" στην οθόνη, ορίστε τη ρύθμιση Motion Plus σε Απενερ.. Εάν η ρύθμιση Motion Plus έχει οριστεί σε Προσαρμοσμένη, μπορείτε

να ελέγχετε τις λειτουργίες **Μείωση θολότητας** και **Μείωση τρεμοπ.** μη αυτόματα και να χρησιμοποιείτε την εντολή **Επαναφορά** για επαναφορά και των δύο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Εάν η ρύθμιση **Motion Plus** έχει οριστεί σε **Επίδειξη**, μπορείτε να συγκρίνετε τη διαφορά μεταξύ μιας εικόνας με τη ρύθμιση ενεργοποιημένη και απενεργοποιημένη.

Μείωση θολότητας: Προσαρμόζει το

επίπεδο μείωσης της θόλωσης από πηγές βίντεο.

Μείωση τρεμοπ.: Προσαρμόζει το επίπεδο μείωσης του τρεμοπαίγματος από πηγές βίντεο κατά την αναπαραγωγή ταινιών.

Επαναφορά: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ήχου στις εργοστασιακές προεπιλογές.

- Πρόσθ. κίνηση LED για τηλεόραση LED

  Αφαίρεση της θολότητας από τις γρήγορες σκηνές με έντονη κίνηση, για να παρέχεται

καθαρότερη εικόνα.

Επαναφορά εικόνας

Μενού → Εικόνα → Επαναφορά εικόνας

Επαναφορά της τρέχουσας λειτουργίας εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.

Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης υπολογιστή (PC)

Εισαγωγή των ρυθμίσεων βίντεο (στα Windows 7)

Προκειμένου η τηλεόρασή σας να λειτουργεί κανονικά ως οθόνη υπολογιστή, θα πρέπει να εισαγάγετε τις σωστές ρυθμίσεις βίντεο, αφού συνδέσετε την τηλεόραση στον υπολογιστή σας.

- Ανάλογα με την έκδοση Windows και την κάρτα βίντεο που χρησιμοποιείτε, η διαδικασία στον υπολογιστή σας κατά πάσα πιθανότητα θα διαφέρει από τη διαδικασία που παρουσιάζεται εδώ.

- Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις θα ισχύουν οι ίδιες βασικές πληροφορίες. (Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή έναν αντιπρόσωπο της Samsung).

1. Κάντε κλικ στο "Πίνακας ελέγχου" στο μενού έναρξης των Windows.
2. Κάντε κλικ στο "Εμφάνιση και Θέματα" στο παράθυρο "Πίνακας ελέγχου". Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου οθόνης.
3. Κάντε κλικ στο “Οθόνη”. Θα εμφανιστεί ένα άλλο παράθυρο διαλόγου οθόνης.
4. Περιηγηθείτε στην καρτέλα "Ρυθμίσεις" στο παράθυρο διαλόγου οθόνης.
   - Στην καρτέλα "Ρυθμίσεις", ορίστε τη

σωστή ανάλυση (μέγεθος οθόνης). Η καλύτερη ανάλυση γι' αυτή την τηλεόραση είναι 1920 x 1080.

- Αν υπάρχει επιλογή κατακόρυφης συχνότητας στο παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων οθόνης, επιλέξτε "60" ή "60 Hz". Διαφορετικά, απλά κάντε κλικ στο "OK" για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας ήχου

Λειτουργία ήχου

Μενού → Ήχος → Λειτουργία ήχου

Οι λειτουργίες ήχου εφαρμόζουν προκαθορισμένες προσαρμογές στον ήχο.

Εάν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε Εξωτερικό ηχείο, η Λειτουργία ήχου είναι απενεργοποιημένη.

- Τυπικό

  Επιλογή της κανονικής λειτουργίας ήχου.

- **Μουσική**

  Περισσότερη έμφαση στη μουσική, από ότι στην ομιλία.

- **Κινημ. ταινία**

  Παρέχει το βέλτιστο ήχο για ταινίες.

- **Καθαρή φωνή**

  Περισσότερη έμφαση στην ομιλία, από ότι στους υπόλοιπους ήχους.

- **Ενίσχυση**

  Αύξηση της έντασης των ήχων υψηλής συχνότητας, ώστε να είναι δυνατή μια

καλύτερη εμπειρία ακρόασης για τα άτομα με προβλήματα ακοής.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

Εφέ ήχου

Μενού → Ήχος → Εφέ ήχου

- Εάν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε Εξωτερικό ηχείο, η Εφέ ήχου είναι απενεργοποιημένη.
- Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν το Λειτουργία ήχου έχει οριστεί σε Τυπικό.

- Virtual Surround

  Αυτή η λειτουργία παρέχει μια εικονική

εμπειρία ήχου surround 5.1 καναλιών μέσω δύο ηχείων, που χρησιμοποιεί τεχνολογία HRTF (Head Related Transfer Function).

- Dialog Clarity

  Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αυξήσετε την ένταση κάποιας φωνής σε υψηλότερο επίπεδο από τη μουσική υπόκρουση ή τα ηχητικά εφέ, έτσι ώστε να ακούγονται πιο καθαρά οι διάλογοι.

- Ισοσταθμιστής

  Με την εντολή Ισοσταθμιστής εμφανίζεται

μια σειρά ρυθμιστικών ολίσθησης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να επιλέξετε ένα ρυθμιστικό ολίσθησης και αλλάξτε την τιμή του ρυθμιστικού. Για να εκτελέσετε Επαναφορά του Ισοσταθμιστής, επιλέξτε Επαναφορά. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ρωτά εάν θέλετε να κάνετε επαναφορά. Επιλέξτε Ναι. Για έξοδο, επιλέξτε Κλείσιμο.

Ισορροπία Α / Κ: Προσαρμογή της ισορροπίας ήχου μεταξύ του αριστερού και

του δεξιού ηχείου.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz

(Ρύθμιση εύρους ζώνης): Προσαρμογή της έντασης του ήχου συγκεκριμένων συχνοτήτων του εύρους ζώνης.

Επαναφορά: Επαναφορά του ισοσταθμιστή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Ήχος 3D

Μενού → Ήχος → Ήχος 3D

Η τεχνολογία ήχου 3D αποδίδει το βαθύ

που αντιστοιχεί στα αναδυόμενα εφέ του βίντεο 3D, με τη χρήση του ελέγχου του βάθους ήχου στην προοπτική.

Διατίθεται μόνον κατά την προβολή εικόνων 3D.

Επιλογές ήχου μετάδοσης

Μενού → Ήχος → Επιλογές ήχου μετάδοσης

- Γλώσσα ήχου

  (μόνο για ψηφιακά κανάλια)

  Αλλαγή της προεπιλεγμένης τιμής για τις

γλώσσες ήχου.

Η διαθέσιμη γλώσσα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την εκπομπή.

- **Φορμά ήχου**

  (μόνο για ψηφιακά κανάλια)

  Όταν εκπέμπεται ήχος από το κεντρικό ηχείο και τον δέκτη ήχου συγχρόνως, ενδέχεται να ακούγεται ηχώ, λόγω της διαφοράς στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης μεταξύ του κεντρικού ηχείου και του δέκτη ήχου. Σε αυτήν την

περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ηχείο TV.

Η επιλογή Φορμά ήχου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την εκπομπή. Ο ψηφιακός ήχος Dolby 5.1 καναλιών είναι διαθέσιμος μόνο κατά τη σύνδεση εξωτερικού ηχείου μέσω οπτικού καλωδίου.

- Ακουστ.Περιγρ.

  (Δεν διατίθεται παντού) (μόνο για ψηφιακά κανάλια)

Αυτή η λειτουργία διαχειρίζεται τη ροή ήχου για την AD (Ηχητική περιγραφή) που στέλνεται μαζί με τον κύριο ήχο από το σταθμό εκπομπής.

- **Ακουστ.Περιγρ.** (**Απενερ.** / **Ενεργ.**): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ηχητικής περιγραφής.
- **Ένταση ήχου**: Προσαρμογή της έντασης ήχου της ηχητικής περιγραφής.

- **Επίπεδο ήχου DTV**

  (μόνο για ψηφιακά κανάλια)

  Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να μειώσετε την ανισότητα του φωνητικού σήματος (που είναι ένα από τα σήματα που λαμβάνονται μέσω μιας ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης) στο επιθυμητό επίπεδο.

  Ανάλογα με τον τύπο του εκπεμπόμενου σήματος, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση MPEG / HE-AAC μεταξύ των

τιμών -10dB και 0dB.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, ρυθμίστε την τιμή στο εύρος μεταξύ 0 και -10 αντίστοιχα.

- Έξοδος SPDIF

  Η τεχνολογία SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) χρησιμοποιείται για να παρέχεται ψηφιακός ήχος με μείωση των παρεμβολών στο σήμα κατά τη μεταφορά στα ηχεία και διάφορες ψηφιακές συσκευές, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD.

Φορμά ήχου: Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή εξόδου ψηφιακού ήχου (SPDIF).

Η διαθέσιμες μορφές εξόδου ψηφιακού ήχου (SPDIF) ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου.

Καθυστέρηση ήχου: Διόρθωση προβλημάτων στο συγχρονισμό ήχου-βίντεο, κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης ή βίντεο και την ακρόαση ψηφιακού ήχου μέσω μιας εξωτερικής συσκευής, όπως ένας δέκτης AV (0 ms ~

250 ms).

- Συμ. Dolby Digital

  Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί την ανισότητα σήματος μεταξύ του σήματος Dolby Digital και του φωνητικού σήματος (δηλαδή ήχος MPEG, HE-AAC, ATV).

  Επιλέξτε το Line για δυναμικό ήχο και το RF για να μειώσετε τη διαφορά μεταξύ δυνατών και απαλών ήχων τη νύχτα.

  Line: Ρύθμιση του επιπέδου εξόδου για σήμα υψηλότερο ή χαμηλότερο από -31 dB

(τιμή αναφοράς) σε -20 dB ή -31 dB.

RF: Ρύθμιση του επιπέδου εξόδου για σήμα υψηλότερο ή χαμηλότερο από -20 dB (τιμή αναφοράς) σε -10 dB ή -20 dB.

Ρυθμίσεις ηχείου

Μενού → Ήχος → Ρυθμίσεις ηχείου

- Επιλογή ηχείου

  Εάν ακούτε την ηχητική επένδυση μιας εκπομπής ή ταινίας μέσω εξωτερικού δέκτη, μπορείτε να ακούσετε την ηχώ

που δημιουργείται από τη διαφορά στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης, μεταξύ των ηχείων της τηλεόρασης και των ηχείων που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή λήψης ήχου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ορίστε την τηλεόραση τη ρύθμιση **Εξωτερικό ηχείο**.

Όταν η επιλογή **Επιλογή ηχείου** έχει οριστεί σε **Εξωτερικό ηχείο**, τα ηχεία της τηλεόρασης είναι απενεργοποιημένα. Θα ακούτε ήχο μόνο μέσω των εξωτερικών ηχείων. Όταν η επιλογή **Επιλογή ηχείου**

έχει οριστεί σε Ηχείο TV, τόσο τα ηχεία της τηλεόρασης όσο και τα εξωτερικά ηχεία είναι απενεργοποιημένα. Θα ακούτε ήχο μέσα και από τα δύο.

- Όταν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε Εξωτερικό ηχείο, τα κουμπιά έντασης ήχου και η λειτουργία σίγασης δεν θα λειτουργούν και οι ρυθμίσεις του ήχου θα είναι περιορισμένες.

- Εάν δεν υπάρχει σήμα βίντεο, τόσο τα ηχεία της τηλεόρασης όσο και τα

εξωτερικά ηχεία θα βρίσκονται σε σίγαση.

- **Αυτόμ. ένταση**

  Κανονικό: Αυτόματη ισοστάθμιση της στάθμης της έντασης κατά την αλλαγή σε διαφορετικό κανάλι.

  Νύχτα: Αυτόματη ισοστάθμιση και μείωση της στάθμης της έντασης σε κάθε κανάλι, έτσι ώστε το κάθε κανάλι να είναι πιο αθόρυβο. Η λειτουργία Νύχτα είναι χρήσιμη τη νύχτα, όταν ενδεχομένως να

θέλετε να κρατήσετε την ένταση του ήχου χαμηλή.

- Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο της έντασης ήχου κάποιας συνδεδεμένης συσκευής πηγής, ορίστε την επιλογή **Αυτόμ. ένταση** σε **Απενερ.**. Εάν η ρύθμιση **Αυτόμ. ένταση** έχει οριστεί σε **Κανονικό** ή **Νύχτα**, η ρύθμιση στο χειριστήριο έντασης μιας συνδεδεμένης συσκευής πηγής ενδέχεται να μην έχει κανένα αποτέλεσμα.

Επαναφορά ήχου

Μενού → Ήχος → Επαναφορά ήχου

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ήχου στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Σύνδεση σε ένα δίκτυο

Ενσύρματη σύνδεση δικτύου

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο τοπικό σας δίκτυο LAN, χρησιμοποιώντας καλώδιο:

Για εικόνες των τριών ειδών ενσύρματων συνδέσεων δικτύου, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο χρήσης σας.

– **Μπορείτε να προσαρτήσετε την τηλεόρασή σας στο τοπικό σας δίκτυο**

(LAN) συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας σε εξωτερικό μόντεμ, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN.

– Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο τοπικό σας δίκτυο LAN, συνδέοντας τη θύρα LAN που υπάρχει στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας σε έναν δρομολογητή, συνδεδεμένο σε εξωτερικό μόντεμ. Για τη σύνδεση χρησιμοποιείτε καλώδιο LAN.

– Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να προσαρτήσετε την τηλεόρασή σας στο τοπικό σας δίκτυο LAN, συνδέοντας τη θύρα LAN που υπάρχει στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας, απευθείας σε μια υποδοχή δικτύου τοίχου, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN. Σημειώστε ότι η πρίζα τοίχου έχει συνδεθεί σε ένα μόντεμ ή σε δρομολογητή σε άλλο σημείο του σπιτιού σας.

Εάν το δίκτυό σας χρειάζεται διεύθυνση Dynamic IP, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μόντεμ ADSL ή έναν δρομολογητή που να υποστηρίζει το πρωτόκολλο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Τα μόντεμ και οι δρομολογητές που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο DHCP παρέχουν αυτόματα τις τιμές που αφορούν τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και το DNS που χρειάζεται η τηλεόρασή σας για

να συνδεθεί στο Διαδίκτυο, έτσι ώστε να μην χρειάζεστε να τις εισαγάγετε μη αυτόματα. Τα περισσότερα οικιακά δίκτυα χρησιμοποιούν διεύθυνση Dynamic IP.

Ορισμένα δίκτυα απαιτούν στατική διεύθυνση IP. Εάν το δίκτυό σας απαιτεί μια στατική διεύθυνση IP, θα πρέπει να εισαγάγετε τις τιμές για τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και το DNS όταν θα ρυθμίσετε

τη σύνδεση δικτύου. Για να λάβετε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και το DNS επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε. Αν διαθέτετε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, μπορείτε επίσης να λαμβάνετε αυτές τις τιμές μέσω του υπολογιστή σας.

Αν το δίκτυό σας απαιτεί στατική διεύθυνση IP, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε μόντεμ ADSL που υποστηρίζουν DHCP. Τα μόντεμ ADSL που υποστηρίζουν DHCP σας επιτρέπουν επίσης να χρησιμοποιείτε στατικές διευθύνσεις IP.

Ασύρματη σύνδεση δικτύου

Για εικόνα της σύνδεσης ασύρματου δικτύου, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο χρήσης σας.

Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας

στο τοπικό σας δίκτυο μέσω ενός τυπικού ασύρματου δρομολογητή ή μόντεμ.

Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας IEEE 802.11a/b/g και n. Η Samsung συνιστά τη χρήση του πρωτοκόλλου IEEE 802.11n. Όταν αναπαράγετε βίντεο μέσω σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή του βίντεο ενδέχεται να μην γίνεται ομαλά.

Για να χρησιμοποιήσετε ασύρματο δίκτυο, η τηλεόραση πρέπει να είναι

συνδεδεμένη σε έναν ασύρματο δρομολογητή ή μόντεμ. Αν ο ασύρματος δρομολογητής ή το μόντεμ υποστηρίζει DHCP, η τηλεόρασή σας μπορεί να χρησιμοποιήσει DHCP ή στατική διεύθυνση IP για σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.

Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή για τον ασύρματο δρομολογητή ή το μόντεμ. Αν το κανάλι που έχει επιλεγεί

για τον ασύρματο δρομολογητή ή το μόντεμ χρησιμοποιείται από κάποια άλλη συσκευή που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, θα προκληθούν παρεμβολές και αποτυχία επικοινωνίας.

- Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει μόνο τα παρακάτω πρωτόκολλα ασφαλείας ασύρματου δικτύου:
  - **Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
  - **Τύπος κρυπτογράφησης: WEP, TKIP,**

AES

Εάν επιλεγεί η λειτουργία Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n και ο τύπος κρυπτογράφησης οριστεί στο WEP, το TKIP ή το TKIP AES (WPS2Mixed) για το δικό σας ασύρματο σημείο πρόσβασης ή δρομολογητή, οι τηλεοράσεις Samsung δεν θα υποστηρίζουν κάποια σύνδεση συμβατή με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.

- Αν ο ασύρματος δρομολογητής ή το μόντεμ σας υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω PBC (Push Button Configuration) ή έναν PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης). Το WPS θα διαμορφώσει αυτόματα το SSID και το κλειδί WPA σε οποιαδήποτε λειτουργία.

- Αν ο δρομολογητής, το μόντεμ ή η συσκευή δεν είναι πιστοποιημένη,

ενδέχεται να μην συνδέεται με την τηλεόραση.

- Μέθοδοι σύνδεσης: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου με τέσσερις τρόπους:
  - Χρήση της Αυτόματης ρύθμισης (με τη χρήση της λειτουργίας Αυτόματης αναζήτησης δικτύου)
  - Χρήση της αυτόματης ρύθμισης
  - Χρήση του WPS(PBC)
  - Χρήση του Plug & Access

Ρύθμιση ενσύρματου δικτύου

Ρυθμίσεις δικτύου

Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου

Ρυθμίστε τη σύνδεση δικτύου για τη χρήση διαφόρων διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως οι Smart Hub, AllShare Play και για την εκτέλεση αναβάθμισης λογισμικού.

Αυτόματη ρύθμιση ενσύρματου δικτύου

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ενσύρματη

σύνδεση δικτύου της τηλεόρασής σας αυτομάτως όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει DHCP.

Εάν έχετε συνδέσει καλώδιο LAN, εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη ρύθμισης του ενσύρματου δικτύου.

Για να ρυθμίσετε αυτόματα τη σύνδεση ενσύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στην οθόνη **Ρυθμίσεις**

δικτύου. (Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου)

2. Επιλέξτε Έναρξη. Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου δικτύου και επιβεβαιώνεται η σύνδεση δικτύου.

3. Όταν επιβεβαιωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.".

Επιλέξτε OK.

- Εάν η επεξεργασία της σύνδεσης αποτύχει, ελέγξτε τη σύνδεση της θύρας LAN.
- Εάν η αυτόματη διαδικασία δεν μπορέσει να εντοπίσει τις τιμές σύνδεσης δικτύου ή εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη σύνδεση μη αυτόματα, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα, "Χειροκίνητη ρύθμιση δικτύου".

Χειροκίνητη ρύθμιση ενσύρματου δικτύου

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ενσύρματη σύνδεση δικτύου της τηλεόρασής σας χειροκίνητα, όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας σε ένα δίκτυο που απαιτεί διεύθυνση Static IP.

Λήψη των τιμών σύνδεσης δικτύου

Για να προβάλετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows XP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Δικτύου που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης.

2. Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο "Κατάσ.".

3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα "Υποστήριξη".

4. Στην καρτέλα "Υποστήριξη", κάντε κλικ στο κουμπί "Λεπτομέρ.". Προβάλλονται οι τιμές ρύθμισης της σύνδεσης Δικτύου.

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη σύνδεση ενσύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. **Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου. (Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου)**
2. **Επιλέξτε Έναρξη. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και αρχίζει η διαδικασία επιβεβαίωσης.**
3. **Επιλέξτε Διακοπή. Η διαδικασία**

επιβεβαίωσης τερματίζεται. Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP στην οθόνη σύνδεσης δικτύου. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις IP.

4. Επιλέξτε Λειτουργία IP και, στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή Λειτουργία IP σε Χειροκίνητα.

5. Μεταβείτε στο πεδίο εισαγωγής Διεύθυνση IP και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

6. Εισαγάγετε το πρώτο μέρος της Διεύθυνση IP (για παράδειγμα, 105) στο πρώτο πεδίο, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο επόμενο πεδίο.

7. Εισαγάγετε το επόμενο τμήμα της Διεύθυνση IP. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο επόμενο πεδίο.

8. Επαναλάβετε τη διαδικασία καταχώρισης για το κάθε πεδίο στην Διεύθυνση IP.

Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την

εισαγωγή ενός αριθμού, εισαγάγετε και πάλι τον αριθμό για να τον διορθώσετε.

9. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στα πεδία Μάσκα υποδικτύου.

10. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία εισαγωγής για τα πεδία Μάσκα υποδικτύου, Πύλη και Διακομιστής DNS.

11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.
Εμφανίζεται η οθόνη δοκιμής δικτύου και αρχίζει η διαδικασία

επιβεβαίωσης. Όταν επιβεβαιωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.". Επιλέξτε OK.

Κατάσταση δικτύου

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου και του Διαδικτύου.

Εάν η ενσύρματη σύνδεση δικτύου αποτύχει...

- **Δεν εντοπίστηκε καλώδιο δικτύου.**

  Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου σας είναι συνδεδεμένο. Εάν είναι συνδεδεμένο, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος. Εάν είναι ενεργοποιημένος, απενεργοποιήστε τον και ενεργοποιήστε τον και πάλι.

- **Η αυτόματη ρύθμιση της IP απέτυχε.**

  Δοκιμάστε τα παρακάτω για να ρυθμίσετε

τη διεύθυνση IP σας αυτόματα ή για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP σας μη αυτόματα, επιλέγοντας Ρυθμίσεις IP.

1) Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DHCP είναι ενεργοποιημένος στο δρομολογητή.

2) Αποσυνδέστε και συνδέστε και πάλι το δρομολογητή.

3) Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για περισσότερες πληροφορίες.

- **Αδυναμία σύνδεσης στο δίκτυο.**

Δοκιμάστε τα παρακάτω: ελέγξτε εάν η διεύθυνση IP σας έχει ρυθμιστεί σωστά στις Ρυθμίσεις IP. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, για περισσότερες πληροφορίες.

- Έγινε σύνδεση στο τοπικό σας δίκτυο, αλλά δεν γίνεται σύνδεση στο Διαδίκτυο.

  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS στις Ρυθμίσεις IP ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

- **Η ρύθμιση δικτύου ολοκληρώθηκε, αλλά δεν γίνεται σύνδεση στο Διαδίκτυο.**

  Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ρύθμιση του ασύρματου δικτύου

Ρυθμίσεις δικτύου

Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου

Ρυθμίστε τη σύνδεση δικτύου για τη χρήση διαφόρων διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως οι Smart Hub, AllShare Play και για την εκτέλεση αναβάθμισης λογισμικού.

Αυτόματη ρύθμιση ασύρματου δικτύου

Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα

διαθέτουν ένα προαιρετικό σύστημα ασφαλείας που απαιτεί συσκευές που προσπελαύνουν το δίκτυο για την αποστολή ενός κρυπτογραφημένου κώδικα ασφαλείας που ονομάζεται Κλειδί πρόσβασης ή Κλειδί ασφαλείας. Το Κλειδί ασφαλείας βασίζεται σε μια κωδική φράση, τυπικά μια λέξη ή μια σειρά γραμμάτων και αριθμών συγκεκριμένου μήκους, την οποία σας ζητείται να εισαγάγετε όταν εκτελείτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για το δικό σας

ασύρματο δίκτυο.

Αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο ρύθμισης της σύνδεσης δικτύου και διαθέτετε ένα Κλειδί ασφαλείας για το δικό σας ασύρματο δίκτυο, θα χρειαστεί να εισαγάγετε την Κωδική φράση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης ή χειροκίνητης ρύθμισης.

Ανάλογα με το δρομολογητή ή το μόντεμ που διαθέτετε, ίσως να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WPS PIN.

Για να ρυθμίσετε αυτόματα τη σύνδεση ασύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. **Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου. (Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου)**

2. **Επιλέξτε Έναρξη. Η λειτουργία δικτύου εκτελεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί, προβάλλει μια λίστα των**

διαθέσιμων δικτύων.

3. Στη λίστα δικτύων, επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

   Εάν ο ασύρματος δρομολογητής έχει οριστεί στο Κρυφός (Αόρατος), πρέπει να επιλέξετε Προσθήκη δικτύου αι να εισαγάγετε το σωστό Όνομα δικτύου (SSID) και Κλειδί ασφαλείας για αποκατάσταση της σύνδεσης.

4. Εάν εμφανιστεί η οθόνη "Εισ. κλειδιού

ασφαλ.", μεταβείτε στο βήμα 5. Εάν επιλέξετε ασύρματο δρομολογητή που δεν διαθέτει λειτουργία ασφάλειας, μεταβείτε στο βήμα 7.

5. Εάν ο δρομολογητής διαθέτει ασφάλεια, εισαγάγετε το Κλειδί ασφαλείας (Κλειδί ασφαλείας ή PIN).

   Όταν εισαγάγετε το Κλειδί ασφαλείας (Κλειδί ασφαλείας ή PIN).

   Θα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε την κωδική φράση σε κάποια

από τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για να ρυθμίσετε το δρομολογητή ή το μόντεμ σας.

6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επόμενο. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και αρχίζει η διαδικασία επιβεβαίωσης.

7. Όταν επιβεβαιωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επικοινωνήστε

με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.”.

- Αν το δίκτυο δεν αποδέχεται το κλειδί ασφαλείας ή το PIN, επιλέξτε Επανάληψη ή επιλέξτε Ρυθμίσεις IP για να εισάγετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις.
- Αν θέλετε να ρυθμίσετε τη σύνδεση χειροκίνητα, επιλέξτε Ρυθμίσεις IP. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα, “Χειροκίνητη ρύθμιση δικτύου”.

Χειροκίνητη ρύθμιση ασύρματου δικτύου

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ενσύρματη σύνδεση δικτύου της τηλεόρασής σας χειροκίνητα, όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας σε ένα δίκτυο που απαιτεί διεύθυνση Static IP ή εάν η διαδικασία αυτόματης σύνδεσης έχει αποτύχει.

Λήψη των τιμών σύνδεσης δικτύου

Για να προβάλλετε τις τιμές σύνδεσης Δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές

με λειτουργικό σύστημα Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Δικτύου που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης.
2. Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο "Κατάσ.".
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα "Υποστήριξη".
4. Στην καρτέλα "Υποστήριξη", κάντε κλικ

στο κουμπί "Λεπτομέρ.". Προβάλλονται οι τιμές ρύθμισης της σύνδεσης Δικτύου.

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη σύνδεση ασύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου. (Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου)
2. Επιλέξτε Έναρξη. Η λειτουργία δικτύου εκτελεί αναζήτηση για διαθέσιμα

ασύρματα δίκτυα. Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί, προβάλλει μια λίστα των διαθέσιμων δικτύων.

3. Στη λίστα δικτύων, επιλέξτε ένα δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

   Εάν ο ασύρματος δρομολογητής έχει οριστεί στο Κρυφός (Αόρατος), πρέπει να επιλέξετε Προσθήκη δικτύου αι να εισαγάγετε το σωστό Όνομα δικτύου (SSID) και Κλειδί ασφαλείας για

αποκατάσταση της σύνδεσης.

4. Εάν εμφανιστεί η οθόνη "Εισ. κλειδιού ασφαλ.", μεταβείτε στο βήμα 5. Εάν επιλέξετε ένα ασύρματο δρομολογητή που δεν διαθέτει λειτουργία ασφάλειας, μεταβείτε στο βήμα 7.

5. Εισαγάγετε το Κλειδί ασφαλείας (Κλειδί ασφαλείας ή PIN).

   Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας, χρησιμοποιώντας μια οθόνη πληκτρολογίου.

Θα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε την κωδική φράση σε κάποια από τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για να ρυθμίσετε το δρομολογητή ή το μόντεμ σας.

6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επόμενο. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και αρχίζει η διαδικασία επιβεβαίωσης.

7. Επιλέξτε Διακοπή. Η διαδικασία επιβεβαίωσης τερματίζεται. Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP στην οθόνη σύνδεσης

δικτύου. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις IP.

8. Επιλέξτε Λειτουργία IP και, στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή Λειτουργία IP σε Χειροκίνητα.

9. Μεταβείτε στο πεδίο εισαγωγής Διεύθυνση IP και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

10. Εισαγάγετε το πρώτο μέρος της Διεύθυνση IP (για παράδειγμα, 105)

στο πρώτο πεδίο, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο επόμενο πεδίο.

11. Εισαγάγετε το επόμενο τμήμα της Διεύθυνση IP. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο επόμενο πεδίο.

12. Επαναλάβετε τη διαδικασία καταχώρισης για το κάθε πεδίο στην Διεύθυνση IP.

    Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, εισαγάγετε και πάλι τον αριθμό για να τον

διορθώσετε.

13. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στα πεδία Μάσκα υποδικτύου.

14. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία εισαγωγής για τα πεδία Μάσκα υποδικτύου, Πύλη και Διακομιστής DNS.

15. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.
Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και αρχίζει η διαδικασία επιβεβαίωσης. Όταν επιβεβαιωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα

"Είστε συνδεδεμένοι στο Internet.
Εάν έχετε προβλήματα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.".

WPS(PBC) - Ρύθμιση δικτύου

Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει κουμπί WPS(PBC), μπορείτε να διαμορφώσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας, χρησιμοποιώντας γρήγορα και εύκολα το κουμπί WPS(PBC).

Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου της τηλεόρασής σας χρησιμοποιώντας WPS(PBC), ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. **Μεταβείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου. (Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου).**

2. **Επιλέξτε Έναρξη. Η λειτουργία "Δίκτυο" εκτελεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν η αναζήτηση**

ολοκληρωθεί, προβάλλει μια λίστα των διαθέσιμων δικτύων.

3. Επιλέξτε την εντολή WPS(PBC).

4. Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) στο δρομολογητή σας εντός 2 λεπτών. Η συσκευή της τηλεόρασης προσλαμβάνει αυτόματα όλες τις τιμές ρύθμισης του δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο δικό σας δίκτυο.

5. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και η ρύθμιση του δικτύου

ολοκληρώνεται.

Plug & Access - Ρύθμιση δικτύου

Η λειτουργία Plug & Access σάς επιτρέπει να συνδέετε εύκολα την τηλεόραση Samsung με το δρομολογητή ασύρματου δικτύου της Samsung (πωλείται ξεχωριστά), χρησιμοποιώντας μια μονάδα μνήμης USB για τη μεταφορά των πληροφοριών ρύθμισης από το δρομολογητή στην τηλεόραση. Αν ο δρομολογητής ασύρματου

δικτύου που διαθέτετε δεν είναι της Samsung και δεν υποστηρίζει Plug & Access, θα πρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μία από τις άλλες μεθόδους.

Μπορείτε να αναζητήσετε εξοπλισμό που υποστηρίζει Plug & Access στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.

Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου της τηλεόρασής

σας χρησιμοποιώντας Plug & Access, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. **Ενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή της Samsung και την τηλεόρασή σας.**

2. **Εισαγάγετε μια μνήμη USB stick στη θύρα USB του ασύρματου δρομολογητή Samsung που διαθέτετε. Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες LED του δρομολογητή για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη (Αναβοσβήνει→**

ενεργοποιημένη).

3. Αφαιρέστε τη μνήμη USB stick από το δρομολογητή και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ τη σε μια θύρα USB στην τηλεόραση Samsung. Το stick μνήμης κάνει λήψη των πληροφοριών σύνδεσης.

4. Περιμένετε ωσότου να αποκατασταθεί αυτόματα η σύνδεση.

   Αν η λειτουργία Plug & Access δεν καταφέρει να συνδέσει την τηλεόραση με το δρομολογητή ασύρματου

δικτύου, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη που σας ενημερώνει για την αποτυχία. Αν θέλετε να προσπαθήσετε ξανά να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Plug & Access, αποσυνδέστε τη μνήμη USB stick, εκτελέστε επαναφορά του δρομολογητή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά από το Βήμα 1. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις άλλες μεθόδους ρύθμισης

σύνδεσης.

5. **Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και η ρύθμιση του δικτύου ολοκληρώνεται.**

Αν οι ρυθμίσεις του δρομολογητή ασύρματου δικτύου αλλάξουν ή αν εγκαταστήσετε ένα νέο δρομολογητή ασύρματου δικτύου, πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία Plug & Access, αρχίζοντας από το Βήμα 1.

Κατάσταση δικτύου

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου και του Διαδικτύου.

Εάν η ασύρματη σύνδεση δικτύου αποτύχει...

- **Αποτυχία σύνδεσης του ασύρματου δικτύου.**

  Δεν έχει επιλεγεί ασύρματος δρομολογητής. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις δικτύου για να επιλέξετε το δρομολογητή σας.

- **Αδυναμία σύνδεσης στον ασύρματο δρομολογητή.**

  Δοκιμάστε τα παρακάτω: βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος και, εάν είναι, δοκιμάστε να τον απενεργοποιήσετε και να τον ενεργοποιήσετε και πάλι. Ελέγξτε εάν χρειάζεται να εισαγάγετε ένα κλειδί ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε το δρομολογητή.

- **Η αυτόματη ρύθμιση της IP απέτυχε.**

Δοκιμάστε τα παρακάτω για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP σας αυτόματα ή για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP σας μη αυτόματα, επιλέγονταςΡυθμίσεις IP.

1) Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DHCP είναι ενεργοποιημένος στο δρομολογητή.

2) Αποσυνδέστε και συνδέστε και πάλι το δρομολογητή.

3) Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για περισσότερες πληροφορίες.

- **Αδυναμία σύνδεσης στο δίκτυο.**

  Δοκιμάστε τα παρακάτω: ελέγξτε εάν η διεύθυνση IP σας έχει ρυθμιστεί σωστά στις Ρυθμίσεις IP. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, για περισσότερες πληροφορίες.

- **Έγινε σύνδεση στο τοπικό σας δίκτυο, αλλά δεν γίνεται σύνδεση στο Διαδίκτυο.**

  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS στις Ρυθμίσεις IP ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε

για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

- **Η ρύθμιση δικτύου ολοκληρώθηκε, αλλά δεν γίνεται σύνδεση στο Διαδίκτυο.**

  Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Wi-Fi Direct

Μενού → Δίκτυο → Wi-Fi Direct

Ρύθμιση για σύνδεση της τηλεόρασης με ασύρματες φορητές συσκευές. Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να συνδέσετε ασύρματες φορητές συσκευές απευθείας με την τηλεόρασή σας, χωρίς δρομολογητή.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη

λειτουργία, η φορητή συσκευή σας θα πρέπει να υποστηρίζει Wi-Fi Direct.

Για να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή με την τηλεόρασή σας με τη χρήση του Wi-Fi Direct, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. **Μεταβείτε στην οθόνη Wi-Fi Direct (Δίκτυο → Wi-Fi Direct). Η τηλεόραση αρχίζει την αναζήτηση για συσκευές και, στη συνέχεια, προβάλλει τις συσκευές στην οθόνη Wi-Fi Direct.**

2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct στη συσκευή σας. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή Wi-Fi.

   – Για PBC: Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) στη συσκευή Wi-Fi εντός 2 λεπτών. Εμφανίζεται το σχετικό αναδυόμενο παράθυρο. Όταν κλείσει, θα πρέπει να βλέπετε τη συσκευή που εμφανίζεται σε λίστα στην οθόνη Wi-Fi Direct, ως συνδεδεμένη.

   – PIN: Εισαγάγετε τον κωδικό PIN που

προβάλλεται στη συσκευή σας.

- Αν θέλετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή, επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή Wi-Fi και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποσύνδεση. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο "Σύνδεση", ακολουθούμενο από το αναδυόμενο παράθυρο "Συνδέθηκε". Όταν κλείσει, θα πρέπει να βλέπετε τη συσκευή που εμφανίζεται σε λίστα στην οθόνη Wi-Fi Direct, ως συνδεδεμένη.

- Οι τηλεοράσεις και τα προϊόντα BD

παίζουν το ρόλο του Κατόχου ομάδας. Εάν μια τηλεόραση ή μια συσκευή BD είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi Direct, η συνδεδεμένη τηλεόραση εμφανίζεται στη λίστα του Wi-Fi Direct ως Κάτοχος ομάδας. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί σε άλλη τηλεόραση ή συσκευή BD μέσω Wi-Fi Direct.

Soft AP

Μενού → Δίκτυο → Soft AP

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στις φορητές σας συσκευές, εάν οι φορητές σας συσκευές δεν υποστηρίζουν Wi-Fi Direct.

Η οθόνη Soft AP σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις επιλογές για τη σύνδεση συσκευών Wi-Fi.

- Soft AP

  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Soft AP. Όταν η επιλογή Soft AP έχει

ρυθμιστεί σε Ενεργ., οι φορητές σας συσκευές μπορούν να εντοπίσουν το όνομα δικτύου της τηλεόρασης στη λίστα συνδέσεων Wi-Fi.

- Κλειδί ασφαλείας

  Εισαγάγετε ένα Κλειδί ασφαλείας μήκους τουλάχιστον 8 χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε Τέλος όταν τελειώσετε.

  – Αν το κλειδί ασφαλείας δεν έχει μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων, η επιλογή

Τέλος δεν είναι διαθέσιμη.

– Για σύνδεση μιας φορητής συσκευής στην τηλεόραση, θα πρέπει να εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας στη συσκευή.

– Εάν το δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε και πάλι το κλειδί ασφαλείας. Ένα εσφαλμένο κλειδί ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Με χρήση της λειτουργίας Wi-Fi Direct ή Soft AP, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση

δεδομένων μέσω του AllShare Play.

(Για ορισμένα μόνο από τα μοντέλα φορητών συσκευών από όσα μοντέλα υποστηρίζουν Wi-Fi Direct ή Soft AP.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
Αριθμός συσκευών Wi-Fi που μπορούν να συνδεθούν.	Έως 5	Έως 5
Κοινή χρήση δεδομένων	Υποστηρίζονται μέσω AllShare (μόνο για τα μοντέλα φορητών συσκευών που υποστηρίζονται).	Μόνο μέσω AllShare

Ρυθμίσεις AllShare

Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις AllShare

Η λειτουργία AllShare Play σάς επιτρέπει

την αναπαραγωγή Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική που βρίσκονται στον υπολογιστή σας ή σε συσκευή συμβατή με DLNA στην τηλεόραση, με τη χρήση μιας σύνδεσης δικτύου. Επίσης, σας επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόραση μέσω αυτών των συσκευών.

Στην οθόνη Ρυθμίσεις AllShare εμφανίζονται σε λίστα οι συσκευές AllShare που διαθέτετε συνδεδεμένες σε δίκτυο και οι διευθύνσεις IP τους. Μέσω αυτής της οθόνης, μπορείτε να επιτρέπετε σε μια

συσκευή να προσπελαύνει την τηλεόραση, να απορρίπτει την πρόσβαση ή να διαγράφει τη συσκευή από τη λίστα του AllShare.

Η οθόνη Ρυθμίσεις AllShare προβάλλει συσκευές μόνο εάν έχετε αποκαταστήσει δικτυακές συνδέσεις όλων των συσκευών AllShare. Διαφορετικά, θα είναι κενή.

Για τη χρήση της δικτυακής λειτουργίας AllShare, πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το λογισμικό δικτύου AllShare. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη

ρύθμιση των επιλογών, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση των λειτουργιών του AllShare Play”.

Όνομα συσκ

Μενού → Δίκτυο → Όνομα συσκ

Εισαγωγή ενός ονόματος για αυτήν την τηλεόραση. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στα τηλεχειριστήρια και τις συσκευές του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AllShare Play.

- Στην οθόνη εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την τηλεόρασή σας μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα σε Samsung TV, επιλέξτε τον κάθε χαρακτήρα με το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος**.

Ρύθμιση της ώρας

Ώρα

Μενού → Σύστημα → Ώρα

Κάθε φορά που επιλέξετε Πληροφορίες με το τηλεχειριστήριό σας, θα εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.

- Ρολόι

  Ρυθμίστε το ρολόι για τη χρήση διάφορων δυνατοτήτων χρονοδιακόπτη στην τηλεόραση.

Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, χρειάζεται να ρυθμίσετε και πάλι το ρολόι.

Ελεγχόμενη: Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας χειροκίνητα ή αυτόματα.

– **Αυτόματο: Η τηλεόραση ρυθμίζει αυτόματα την τρέχουσα ώρα, χρησιμοποιώντας την ώρα της μετάδοσης από ψηφιακό κανάλι..**

Για να ρυθμίζεται αυτόματα η ώρα, θα πρέπει να έχετε συνδέσει

την τηλεόραση σε μια υποδοχή καλωδιακής τηλεόρασης ή σε μια κεραία.

Ανάλογα με το σταθμό εκπομπής και το σήμα, η ώρα ενδέχεται να μη ρυθμιστεί σωστά αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε χειροκίνητα την ώρα.

– Χειροκίνητα: Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας χειροκίνητα.

Ρύθμιση ώρας: Ρύθμιση για την Ημερομηνία

και την Ώρα χειροκίνητα. Μπορείτε να ορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και την ώρα με το τηλεχειριστήριό σας.

Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν το Ελεγχόμενη έχει οριστεί σε Χειροκίνητα.

Ζώνη ώρας: Επιλογή της δικής σας ζώνης ώρας.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Ελεγχόμενη έχει οριστεί σε Αυτόματο.

GMT: Επιλογή της δικής σας ζώνης ώρας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν η επιλογή Χώρα έχει οριστεί σε Άλλες.

DST: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας θερινής ώρας.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Ελεγχόμενη έχει οριστεί σε Αυτόματο.

- Χρονοδιακόπτης

  Αυτόματο σβήσιμο της τηλεόρασης μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό

διάστημα. (30, 60, 90, 120, 150 ή 180 λεπτά).

Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Για ακύρωση της λειτουργίας Χρονοδιακόπτης, επιλέξτε Απενερ..

- Χρονοδ. ενεργ.

  Ρυθμίστε την επιλογή Χρονοδ. ενεργ. προκειμένου η τηλεόρασή σας να ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την ημέρα που θα επιλέξετε. Μπορείτε

να διαμορφώσετε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. με τρεις τρόπους. (Χρονοδ. ενεργ. 1, Χρονοδ. ενεργ. 2, Χρονοδ. ενεργ. 3) και επιλέξτε την πηγή του περιεχομένου που αναπαράγει η τηλεόραση όταν ενεργοποιείται: εκπεμπόμενο ή καλωδιακό κανάλι, συσκευή USB ή αποκωδικοποιητής συνδεδεμένος σε μία από τις εισόδους της τηλεόρασης (HDMI1, AV κ.λπ.).

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. θα πρέπει να ρυθμίσετε

το ρολόι.

Ρύθμιση: Επιλέξτε Απενερ., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα, Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα. Εάν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες κατά τις οποίες θέλετε η λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. να ενεργοποιεί την τηλεόρασή σας.

Η ένδειξη ✓ υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.

Ώρα: Ρύθμιση της ώρας κατά την οποία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η τηλεόραση.

Ένταση ήχου: Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση ήχου. Αλλάξτε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Πηγή: Για επιλογή της πηγής που θα ενεργοποιηθεί όταν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να ενεργοποιεί κάποιο συγκεκριμένο κανάλι ή να αναπαράγει περιεχόμενο όπως αρχεία βίντεο, φωτογραφίας ή ήχου, τα οποία βρίσκονται σε εξωτερική συσκευή,

συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Η συσκευή USB θα πρέπει να συνδεθεί στην τηλεόρασή σας, προτού μπορέσετε να επιλέξετε το USB.

Κεραία (όταν η επιλογή Πηγή έχει οριστεί σε TV): Επιλέξτε ATV ή DTV.

Κανάλι (όταν η επιλογή Πηγή έχει οριστεί σε TV): Επιλογή του επιθυμητού καναλιού.

Μουσική / Φωτογρ. (όταν η επιλογή Πηγή έχει οριστεί σε USB): Επιλέξτε κάποιο φάκελο στη συσκευή USB που περιέχει

τα αρχεία μουσικής ή φωτογραφιών που θέλετε να αναπαράγονται όταν η τηλεόραση ενεργοποιηθεί αυτόματα.

- Αν δεν υπάρχει κανένα αρχείο μουσικής στη συσκευή USB ή δεν επιλέξετε έναν φάκελο που να περιέχει κάποιο αρχείο μουσικής, η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν λειτουργεί σωστά.
- Αν υπάρχει μόνον ένα αρχείο φωτογραφίας στη συσκευή USB, δεν θα γίνει παρουσίαση διαφανειών.

- Αν το όνομα του φακέλου είναι πολύ μεγάλο, ο φάκελος δεν μπορεί να επιλεγεί.
- Σε κάθε συσκευή USB που χρησιμοποιείται, εκχωρείται ο δικός της φάκελος. Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές USB του ίδιου τύπου, βεβαιωθείτε ότι οι φάκελοι που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε συσκευή USB έχουν διαφορετικά ονόματα.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα

stick μνήμης USB και μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών κατά τη χρήση της λειτουργίας **Χρονοδ. ενεργ.**.

Η λειτουργία **Χρονοδ. ενεργ.** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με συσκευές USB που διαθέτουν ενσωματωμένη μπαταρία, συσκευές αναπαραγωγής MP3 ή συσκευές PMP που κατασκευάζονται από ορισμένες εταιρείες, επειδή η τηλεόραση χρειάζεται πολύ χρόνο για να αναγνωριστούν αυτές οι συσκευές.

Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ώστε να αναπαράγει ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο σε μια μονάδα σκληρού δίσκου USB, η αναπαραγωγή του αρχείου ενδέχεται να αρχίσει 40 ή περισσότερα δευτερόλεπτα μετά από την ενεργοποίηση της τηλεόρασης.

- Χρονοδ. απενεργ.

  Ρυθμίστε την επιλογή Χρονοδ. απενεργ. προκειμένου η τηλεόρασή σας να απενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και

την ημέρα που θα επιλέξετε. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία Χρονοδ. απενεργ. με τρεις τρόπους. (Χρονοδ. απενεργ. 1, Χρονοδ. απενεργ. 2, Χρονοδ. απενεργ. 3)

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρονοδ. απενεργ. θα πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι.

Ρύθμιση: Επιλέξτε Απενερ., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα, Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα. Εάν επιλέξετε Χειροκίνητα,

μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες κατά τις οποίες θέλετε η λειτουργία Χρονοδ. απενεργ. να απενεργοποιεί την τηλεόρασή σας.

Η ένδειξη ✓ υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.

Ώρα: Ρύθμιση της ώρας κατά την οποία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η τηλεόραση.

Φραγή προγραμμάτων

Ασφάλεια

Μενού → Σύστημα → Ασφάλεια

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιλογές ασφαλείας που αφορούν τα προγράμματα. Κάθε φορά που προσπελαύνετε τις λειτουργίες **Ασφάλεια**, θα εμφανιστεί η οθόνη PIN και θα πρέπει να εισάγετε αυτόν τον κωδικό PIN. Η οθόνη PIN κλείνει και

εμφανίζεται το μενού Ασφάλεια.

- Κλείδωμα καναλιού

  Κλείδωμα των καναλιών στο μενού Κανάλι, για να μην επιτρέπεται σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα.

  Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν το Πηγή έχει οριστεί σε TV.

- Κλ. διαβαθμ. προγρ.

  (ανάλογα με τη χώρα)

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Κλ. διαβαθμ. προγρ. μπορεί να θέτει αυτόματα σε φραγή τα προγράμματα που θεωρείτε ότι είναι ακατάλληλα για τα παιδιά σας. Θα πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προτού μπορέσετε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στους περιορισμούς της λειτουργίας Κλ. διαβαθμ. προγρ..

Τα στοιχεία που ισχύουν για το Κλ. διαβαθμ. προγρ. διαφέρουν, ανάλογα με

τη χώρα.

- **Ενεργ. περιεχ. ενηλ.** για το Ηνωμένο Βασίλειο

  Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή Ενεργ. περιεχ. ενηλ..

  Η επιλογή **Ενεργ. περιεχ. ενηλ.** είναι διαθέσιμη μόνο για την κεραία **Freesat**.

- **Αλλαγή PIN**

  Εμφανίζεται η οθόνη Αλλαγή PIN. Επιλέξτε και εισαγάγετε 4 οποιαδήποτε ψηφία για το PIN σας στο πεδίο Εισαγωγή νέου PIN. Εισαγάγετε ξανά τα ίδια 4 ψηφία στο πεδίο

Επιβεβαίωση νέου PIN. Όταν εξαφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης, επιλέξτε Κλείσιμο. Η τηλεόραση έχει απομνημονεύσει το νέο σας PIN.

Τρόπος προβολής προγράμματος ή ταινίας στην οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί

Εάν η τηλεόραση είναι συντονισμένη σε κάποιο περιορισμένο πρόγραμμα ή ταινία, η επιλογή Κλ. διαβαθμ. προγρ. θα το θέσει σε φραγή.

Η οθόνη παραμένει κενή και εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, για να καταργήσετε τον αποκλεισμό του προγράμματος ή της ταινίας.

Οικονομικές λύσεις

Λύση Eco

Μενού → Σύστημα → Λύση Eco

- **Εξ/ση Ενέργειας**

  Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τη φωτεινότητα της τηλεόρασης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.
  Αν επιλέξετε Απενεργ.Εικ., η οθόνη απενεργοποιείται, αλλά ο ήχος συνεχίζει να ακούγεται. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί,

εκτός από το κουμπί έντασης ήχου, για να ανάψετε την οθόνη.

- Αισθητήρας Eco

  Για βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας, οι ρυθμίσεις εικόνας προσαρμόζονται αυτόματα στο φωτισμό του δωματίου.

  Αν ρυθμίσετε την επιλογή Οπ. φωτισμός για τηλεόραση LED / Φως κυψέλης για τηλεόραση PDP στο μενού Εικόνα, η επιλογήΑισθητήρας Eco θα οριστεί αυτόματα σε Απενερ..

Ελ.οπίσθ.φωτ. για τηλεόραση LED **/ Ελάχ. φως κυψέλης** για τηλεόραση PDP**: Όταν η επιλογή Αισθητήρας Eco οριστεί σε Ενεργ., μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ελάχιστη φωτεινότητα της οθόνης.**

Εάν η επιλογή **Αισθητήρας Eco** έχει οριστεί σε **Ενεργ.**, η φωτεινότητα της οθόνης ενδέχεται να αλλάξει (να γίνει λίγο σκουρότερη ή ανοιχτότερη) ανάλογα με την ένταση του φωτός στον περιβάλλοντα χώρο. Μπορείτε να

ελέγξετε την ελάχιστη φωτεινότητα της οθόνης με τη λειτουργία **Ελ.οπίσθ.φωτ.** για τηλεόραση LED / **Ελάχ. φως κυψέλης** για τηλεόραση PDP.

- **Κανένα σήμ. αναμ**

  Για να αποφύγετε την περιττή κατανάλωση ενέργειας, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα που θέλετε να παραμείνει αναμμένη η τηλεόραση αν δεν λαμβάνει σήμα.

- **Αυτόμ.απενεργ.**

Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή το χειριστήριο της τηλεόρασής σας μέσα σε 4 ώρες, για να αποτρέψει την υπερθέρμανση.

Εικόνα σε εικόνα (PIP)

PIP

Μενού → Σύστημα → PIP

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα του οποίου η εικόνα διέρχεται από τον τηλεοπτικό δέκτη και βίντεο από μία εξωτερική πηγή βίντεο.

Για παράδειγμα, εάν δεν έχετε δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης συνδεδεμένο στην υποδοχή εισόδου Cable In, μπορείτε

να χρησιμοποιήσετε PIP για την προβολή προγραμμάτων από το δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης και μια ταινία από μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI In.

Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Smart Hub ή Κλ. διαβαθμ. προγρ., δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PIP.

- PIP

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της

λειτουργίας PIP.

- Κανάλι

  Επιλογή του καναλιού για την οθόνη δευτερεύουσας εικόνας.

- Μέγεθος

  Επιλογή κάποιου μεγέθους για την οθόνη δευτερεύουσας εικόνας.

- Θέση

  Επιλογή μιας θέσης για την οθόνη δευτερεύουσας εικόνας.

  Στον τρόπο λειτουργίας διπλής οθόνης

(▀▀, ▄▄), δεν μπορείτε να επιλέξετε τη θέση.

- **Επιλογή ήχου**

  Μπορείτε να επιλέξετε να ακούτε τον ήχο από την κύρια εικόνα ή τη δευτερεύουσα εικόνα.

  Εάν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ενόσω παρακολουθείτε τη λειτουργία **PIP**, η λειτουργία **PIP** επανέρχεται στην **Απενερ.**. Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, πρέπει να

ενεργοποιήσετε και πάλι τη λειτουργία PIP για να παρακολουθείτε στη λειτουργία PIP.

- Ενδέχεται να διαπιστώσετε πως η εικόνα στην οθόνη PIP φαίνεται λίγο αφύσικη όταν χρησιμοποιείτε την κύρια οθόνη για να παίξετε ένα παιχνίδι ή για καραόκε.
- Η λειτουργία PIP δεν λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 3D.
- Ρυθμίσεις PIP: Η εικόνα από την εξωτερική πηγή βίντεο θα εμφανίζεται

στην κύρια οθόνη και η εικόνα από το δέκτη της τηλεόρασης θα εμφανίζεται στην οθόνη της δευτερεύουσας εικόνας PIP.

- Κύρια εικόνα: Component, HDMI
- Δευτερεύουσα εικόνα: TV

Χρήση της τηλεόρασης με πληκτρολόγιο και ποντίκι

Διαχ. συσκευών

Μενού → Σύστημα → Διαχ. συσκευών

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πληκτρολόγιο ή ένα ποντίκι για χρήση με την τηλεόραση. Μπορείτε να προβάλλετε τις λίστες συσκευών σας και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου ή του

ποντικιού από αυτό το μενού.

Ανάλογα με το μοντέλο του πληκτρολογίου και του ποντικιού USB τύπου HID, ενδέχεται να μην είναι συμβατά με την τηλεόρασή σας.

- Ρυθμ. πληκτρολογίου

  Σας επιτρέπει τη χρήση πληκτρολογίου USB ή Bluetooth με την τηλεόρασή σας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο USB, συνδέστε το στη θύρα USB. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα

πληκτρολόγιο Bluetooth, συνδέστε το χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth.

Διατίθεται μόνο όταν εμφανίζεται η οθόνη πληκτρολογίου QWERTY στο Web Browser.

Επιλ. πληκτρολογίου

Επιλέξτε ποιο πληκτρολόγιο θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα πληκτρολογίων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα πληκτρολόγιο κάθε φορά, ακόμα κι αν είναι συνδεδεμένα

πολλά.

Προσθήκη πληκτρολ. Bluetooth

Μπορείτε να προσθέσετε πληκτρολόγιο Bluetooth.

Επιλογές πληκτρολ.

Ρύθμιση των προεπιλεγμένων επιλογών για τη γλώσσα και τον τύπο του πληκτρολογίου.

- **Γλώσσα πληκτρολογίου**: Ρύθμιση γλώσσας για το πληκτρολόγιό σας.
- **Τύπος πληκτρολογίου**: Ορισμός του τύπου πληκτρολογίου που

χρησιμοποιείτε για την εισαγωγή κειμένου.

– Αλλαγή γλώσσας εισαγ.: Επιλογή μιας ακολουθίας πλήκτρων για αλλαγή της γλώσσας εισόδου.

- Ρυθμίσεις ποντικιού

  Σας επιτρέπει τη χρήση ποντικιού USB ή Bluetooth με την τηλεόρασή σας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι USB, συνδέστε το στη θύρα USB. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι

Bluetooth, συνδέστε το χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι στο μενού της τηλεόρασης, με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε ένα ποντίκι στον υπολογιστή σας.

Επιλογή ποντικιού

Επιλέξτε ποιο ποντίκι θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα ποντικιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα ποντίκι κάθε φορά, ακόμα κι αν είναι

συνδεδεμένα πολλά.

Προσθ.πον.Bluetooth

Μπορείτε να προσθέσετε ποντίκι Bluetooth.

Επιλογές ποντικιού

Ρύθμιση των προεπιλεγμένων επιλογών για τα κουμπιά του ποντικιού.

- **Κύριο κουμπί**: Επιλογή του κύριου κουμπιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για κλικ και επιλογή στην οθόνη.
- **Μέγεθος δείκτη**: Ρύθμιση του μεγέθους

του δείκτη του ποντικιού στην οθόνη.

– Ταχύτητα δείκτη: Επιλογή της ταχύτητας του δείκτη του ποντικιού.

Χρήση του μενού της τηλεόρασης με ποντίκι

1. Συνδέστε ένα ποντίκι USB ή Bluetooth στην τηλεόρασή σας.
2. Κάντε κλικ στο κύριο κουμπί που επιλέξατε. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Μετάβαση σε.
3. Επιλέξτε Smart Hub ή Μενού στο

Μετάβαση σε.

4. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι με τον ίδιο τρόπο που θα χρησιμοποιούσατε ένα ποντίκι στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε την οθόνη Κανάλι στο Smart Hub, κάντε κλικ στο εικονίδιο του καναλιού.

Για έξοδο από ένα πεδίο καταχώρισης που δεν κλείνει, κάντε κλικ στο ↩ Επιστροφή.

Για έξοδο από ένα μενού ή οθόνη Smart

Hub, κάντε κλικ στο ↩ Επιστροφή.

Για απόκρυψη του δείκτη του ποντικιού, μεταφέρετέ το κάπως ψηλότερα από τη βάση της οθόνης.

Άλλες δυνατότητες

Γλώσσα

Μενού → Σύστημα → Γλώσσα

- Γλώσσα μενού

  Ρύθμιση της γλώσσας μενού.

- Γλώσσα Teletext

  Ρύθμιση της επιθυμητής γλώσσας για το teletext.

  Στις περιπτώσεις που η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στην

εκπομπή, η Αγγλική γλώσσα είναι η προεπιλογή.

- **Προτιμώμενη γλώσσα**

  Επιλογή μιας γλώσσας, που θα είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα όταν επιλέγεται κάποιο κανάλι.

Υπότιτλοι

(Μηνύματα κειμένου στην οθόνη)

Μενού → Σύστημα → Υπότιτλοι

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να

ρυθμίσετε τη λειτουργία Υπότιτλοι.

- Υπότιτλοι

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υποτίτλων.

- Λειτουργία υποτίτλων

  Ρύθμιση της λειτουργίας υποτίτλων.

- Γλώσσα υποτίτλων

  Ρύθμιση της γλώσσας υποτίτλων.

  Εάν η εκπομπή που παρακολουθείτε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Προβλήματα ακοής, ενεργοποιείται αυτόματα η

επιλογή Κανονικό ακόμη και αν επιλέξατε τη λειτουργία Προβλήματα ακοής.

Στις περιπτώσεις που η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στην εκπομπή, η Αγγλική γλώσσα είναι η προεπιλογή.

Ψηφιακό κείμενο για το Ηνωμένο Βασίλειο

Αν η εκπομπή μεταδίδεται μαζί με ψηφιακό κείμενο, ενεργοποιείται αυτή η δυνατότητα.

MHEG (Multimedia and Hypermedia

Information Coding Experts Group): Διεθνές πρότυπο για τα συστήματα κωδικοποίησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα πολυμέσα και στα υπερ-μέσα. Βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το σύστημα MPEG που περιλαμβάνει υπερ-μέσα σύνδεσης δεδομένων όπως στατικές εικόνες, υπηρεσία χαρακτήρων, κινούμενες εικόνες, αρχεία γραφικών και βίντεο, καθώς και δεδομένα πολυμέσων. Το πρότυπο MHEG

είναι τεχνολογία αλληλεπίδρασης χρήστη σε χρόνο εκτέλεσης και εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς, που περιλαμβάνουν το VOD (Βίντεο κατ'απαίτηση), την ITV (Διαδραστική τηλεόραση), το EC (Ηλεκτρονικό εμπόριο), την ηλεκτρονική εκπαίδευση, τις τηλεσυσκέψεις, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα παιχνίδια δικτύου.

Προστασία οθόνης για τηλεόραση PDP

Για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης καψίματος οθόνης, αυτή η μονάδα ενσωματώνει την τεχνολογία προστασίας από το κάψιμο οθόνης "Μετακ. Pixel".
Η λειτουργία "Μετακ. Pixel" μετακινεί ελαφρώς την εικόνα στην οθόνη.

Η ρύθμιση χρονικής διάρκειας της λειτουργίας "Μετακ. Pixel" σάς επιτρέπει να προγραμματίσετε το χρόνο μεταξύ των κινήσεων της εικόνας σε λεπτά.

Η τηλεόρασή σας διαθέτει και τις παρακάτω λειτουργίας προστασίας από το κάψιμο της οθόνης:

- **Μετακ. Pixel**
- **Χρόνος αυτόμ. προστ.**
- **Κύλιση**
- **Γκρι περιθώριο**

- **Μετακ. Pixel**

  Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ορίσετε την τηλεόρασή ώστε να μετακινεί να μετακινήσετε με ακρίβεια

τα εικονοστοιχεία της οθόνης PDP, σε οριζόντια ή κατακόρυφη διεύθυνση, για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα δημιουργίας ειδώλου στην οθόνη.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις Μετακ. Pixel και βέλτιστες ρυθμίσεις:

Οριζόντια

- **Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 0 – 4 (pixel)**
- **Βέλτιστες ρυθμίσεις για TV/AV/ Component/HDMI: 4**

Κατακόρυφα

– Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 0 – 4 (pixel)

– Βέλτιστες ρυθμίσεις για TV/AV/Component/HDMI: 4

Ώρα (λεπτά)

– Διαθέσιμες ρυθμίσεις: 1 – 4 min

– Βέλτιστες ρυθμίσεις για TV/AV/Component/HDMI: 4 min

Η τιμή της ρύθμισης Μετακ. Pixel ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μέγεθος (τις ίντσες) της οθόνης και

τον τρόπο λειτουργίας.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας Σε πλήρη οθόνη.

- Χρόνος αυτόμ. προστ.

  Εάν στην οθόνη εμφανίζεται μια στατική εικόνα για μια περίοδο χρόνου που έχετε ορίσει, τότε η τηλεόραση ενεργοποιεί την προφύλαξη οθόνης για να αποτρέψει την αποτύπωση "ειδώλων" στην οθόνη.

- Κύλιση

Αυτή η λειτουργία εξαφανίζει τα "είδωλα" από την οθόνη, φωτίζοντας όλα τα εικονοστοιχεία στην οθόνη σύμφωνα με κάποιο σχήμα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία σε περίπτωση που εμφανίζονται "είδωλα" της εικόνας ή σχήματα στην οθόνη, ειδικά μετά από παρατεταμένη προβολή της ίδιας στατικής εικόνας.

Η διαδικασία αφαίρεσης ειδώλου πρέπει να εκτελείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 1 ώρα) για να έχετε

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εάν το είδωλο δεν εξαφανιστεί μετά από την εκτέλεση της λειτουργίας, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία.

- Γκρι περιθώριο

  Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης με την αναλογία οθόνης 4:3,η χρήση της λειτουργίας Γκρι περιθώριο μπορεί να αποτρέψει καταστροφή στα άκρα της

οθόνης ρυθμίζοντας την ισορροπία λευκού στα δεξιά και αριστερά άκρα.

Χρόνος αυτόμ. προστ. για τηλεόραση LED

Εάν στην οθόνη εμφανίζεται μια στατική εικόνα για μια περίοδο χρόνου που έχετε ορίσει, τότε η τηλεόραση ενεργοποιεί την προφύλαξη οθόνης για να αποτρέψει την αποτύπωση "ειδώλων" στην οθόνη.

Γενικά

Μενού → Σύστημα → Γενικά

- Λειτ. παιχ.

  Όταν συνδέετε στην τηλεόραση μια κονσόλα παιχνιδιών, όπως το PlayStation™ ή το Xbox™, μπορείτε να απολαύσετε πιο ρεαλιστικό περιβάλλον παιχνιδιού ενεργοποιώντας τη Λειτ. παιχ..

  Προφυλάξεις και περιορισμοί για τη Λειτ. παιχ.

  – Προτού αποσυνδέσετε μια κονσόλα

παιχνιδιού και συνδέσετε άλλη εξωτερική συσκευή, ορίστε την επιλογή Λειτ. παιχ. σε Απενερ..

– Αν προβάλετε το μενού της τηλεόρασης στη Λειτ. παιχ., η οθόνη τρεμοπαίζει ελαφρά.

Η Λειτ. παιχ. διατίθεται μόνο όταν η πηγή εισόδου έχει οριστεί στην τηλεόραση.

Ορίστε την επιλογή Λειτ. παιχ. σε Ενεργ. μόνο αφού συνδέσετε μια κονσόλα παιχνιδιού. Εάν ενεργοποιήσετε τη Λειτ.

παιχ. προτού συνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιού, μπορεί να παρατηρήσετε μειωμένη ποιότητα εικόνας.

Εάν η Λειτ. παιχ. έχει οριστεί σε Ενεργ., η Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Τυπικό και η Λειτουργία ήχου έχει οριστεί σε Κινημ. ταινία αυτόματα.

- BD Wise

  Παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας για τις συσκευές αναπαραγωγής DVD, Blu-ray και τα συστήματα οικιακού κινηματογράφου

της Samsung που υποστηρίζουν BD Wise. Όταν το BD Wise έχει οριστεί σε Ενεργ., η λειτουργία εικόνας αλλάζει αυτόματα στη βέλτιστη ανάλυση.

Διατίθεται όταν συνδέονται προϊόντα Samsung που υποστηρίζουν BD Wise μέσω καλωδίου HDMI στην τηλεόραση.

- Διαφάνεια μενού

  Ρύθμιση της διαφάνειας του πλαισίου του μενού.

- Ηχητική ανάδραση

Η τηλεόρασή σας αποκρίνετε με ήχο όταν την χρησιμοποιείτε. Η επιλογή Ηχητική ανάδραση είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Απενεργοποιήστε την επιλογή Ηχητική ανάδραση ή ρυθμίστε την ένταση του ήχου της.

- Κλείδωμα οθόνης

  Ταυτόχρονο κλείδωμα ή ξεκλείδωμα όλων των πλήκτρων του χειριστηρίου τηλεόρασης. Όταν η λειτουργία Κλείδωμα οθόνης είναι ενεργοποιημένη,

το χειριστήριο της τηλεόρασης δεν λειτουργεί.

- **Λογότυπο εκκίν.**

  Προβάλλεται το λογότυπο της Samsung όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

- **Εφέ φωτισμού** για τηλεοράσεις LED

  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED στην πρόσοψη της τηλεόρασης. Αν η λυχνία LED είναι υπερβολικά φωτεινή, απενεργοποιήστε την για οικονομία

ενέργειας.

- Ορίστε την επιλογή **Εφέ φωτισμού** σε **Απενερ.** για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.
- Το χρώμα φωτισμού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

- **Anti Flicker**

  Αποφύγετε το τρεμόπαιγμα προσαρμ. τη συχνότητα γραμμής ρεύματος της κάμερας.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Μενού → Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC)

Σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung που υποστηρίζουν Anynet+ με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση των επιλογών, ανατρέξτε στις οδηγίες “Anynet+(HDMI-CEC)”.

DivX® Video On Demand

Μενού → Σύστημα → DivX® Video On Demand

Προβολή του εγκεκριμένου κωδικού εγγραφής για την τηλεόραση. Εάν συνδεθείτε στην τοποθεσία web DivX και κάνετε εγγραφή με το 10ψήφιο κωδικό εγγραφής, μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου ενεργοποίησης VOD. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της αναπαραγωγής μέσω του Media Play.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX(R) VOD, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://vod.divx.com.

Κοινή διασύνδεση

Μενού → Σύστημα → Κοινή διασύνδεση

- **Μενού CI: Επιτρέπει στο χρήστη να κάνει επιλογές στο μενού που παρέχεται από τη μονάδα CAM. Κάντε επιλογές στο μενού CI με βάση το μενού της κάρτας υπολογιστή.**
- **Πληροφ. Εφαρμογής: Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη μονάδα CAM που είναι τοποθετημένη στην υποδοχή CI και την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που**

είναι τοποθετημένη στη μονάδα CAM. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα CAM οποιαδήποτε στιγμή, είτε είναι αναμμένη είτε είναι σβηστή η τηλεόραση.

1. Αγοράστε μια μονάδα CAM CI από την πλησιέστερη αντιπροσωπία ή μέσω τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα "CI ή CI+ CARD" στη μονάδα CAM, προς την κατεύθυνση του βέλους.
3. Εισαγάγετε τη μονάδα CAM με την κάρτα

"CI ή CI+ CARD" στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης, προς την κατεύθυνση του βέλους, έτσι ώστε να είναι παράλληλη με την υποδοχή.

4. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δείτε εικόνα σε κάποιο κανάλι με κωδικοποιημένο σήμα.

Μενού υποστήριξης

e-Manual

Μενού → Υποστήριξη → e-Manual

Το e-Manual είναι ενσωματωμένο στην τηλεόρασή σας. Ανοίξτε το e-Manual για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα διάφορα χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την οθόνη του e-Manual, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης, στην ενότητα

“Τρόπος προβολής του e-Manual”.

Αυτοδιάγνωση

Μενού → Υποστήριξη → Αυτοδιάγνωση

- Δοκιμή εικόνας

  Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο προβλημάτων εικόνας. Η επιλογή Δοκιμή εικόνας προβάλλει μια εικόνα υψηλής ανάλυσης που μπορείτε να ελέγξετε για λάθη ή ελαττώματα.

  Ναι: Επιλέξτε Ναι εάν η δοκιμαστική

εικόνα δεν εμφανίζεται ή αν παρουσιάζεται θόρυβος στη δοκιμαστική εικόνα. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Samsung για βοήθεια.

Όχι: Επιλέξτε Όχι εάν η δοκιμαστική εικόνα προβάλλεται κανονικά. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον εξωτερικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε. Ελέγξτε τις συνδέσεις σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της

εξωτερικής συσκευής.

- Δοκιμή ήχου

  Χρήση της ενσωματωμένης μελωδίας για τον έλεγχο προβλημάτων ήχου.

  Αν δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία της τηλεόρασης, προτού εκτελέσετε τη δοκιμή ήχου, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε Ηχείο TV στο μενού Ήχος και, στη συνέχεια, δοκιμάστε και πάλι τα ηχεία.

  Θα ακούτε τη μελωδία κατά τη διάρκεια

της δοκιμής, ακόμα κι αν έχετε ορίσει την επιλογή **Επιλογή ηχείου** σε **Εξωτερικό ηχείο** ή έχετε θέσει τον ήχο σε σίγαση.

Ναι: Επιλέξτε **Ναι** εάν μπορείτε να ακούσετε ήχο από το ένα μόνο ηχείο ή από κανένα ηχείο, κατά τη διάρκεια της δοκιμής του ήχου. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Samsung για βοήθεια.

Όχι: Επιλέξτε **Όχι** εάν μπορείτε να ακούτε

ήχο από τα ηχεία. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον εξωτερικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε. Ελέγξτε τις συνδέσεις σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής.

- Πληροφορίες σήματος

  (μόνο για ψηφιακά κανάλια)

  Η ποιότητα λήψης των εναέριων καναλιών HD είτε είναι τέλεια είτε τα κανάλια δεν είναι διαθέσιμα. Η οθόνη "Πληροφορίες

σήματος" εμφανίζει την ισχύ σήματος του καναλιού HD, έτσι ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε την κεραία σας για να αυξήσετε την ισχύ του σήματος και να λαμβάνετε κανάλια HD.

- **Επαναφορά**

  Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις του δικτύου σας.

Για να επαναφέρετε την τηλεόρασή σας στις

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Μεταβείτε στο μενού **Επαναφορά**. (**Υποστήριξη** → **Αυτοδιάγνωση** → **Επαναφορά**)
2. Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ασφαλείας PIN, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.
3. Όταν τελειώσετε, η οθόνη PIN εξαφανίζεται. Εμφανίζεται το μήνυμα "**Θα**

γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστ. προεπιλογές.".

4. Επιλέξτε Ναι. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται. Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί και πάλι αυτόματα. Εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Ρύθμιση, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο χρήσης.

- Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν η τηλεόρασή σας φαίνεται να έχει πρόβλημα, προσπελάστε τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για να βρείτε μια λύση.

Ενημέρωση λογισμικού

Μενού → Υποστήριξη → Ενημέρωση λογισμικού

Το μενού Ενημέρωση λογισμικού σάς επιτρέπει να αναβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Τρέχουσα έκδοση: Αυτή είναι η έκδοση του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στην τηλεόραση.

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση με πέντε τρόπους:

- **Μέσω USB**
- **Μέσω Internet**
- **Μέσω εκπομπής**
- **Εναλλακτικό λογισμικό**
- **Αναβ. σε κατ. αναμονής**

Οι πέντε μέθοδοι εξηγούνται στις επόμενες σελίδες.

- Προσέχετε να μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή ωσότου ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού, η τηλεόραση θα σβήσει και θα ανάψει ξανά αυτόματα. Κατά την αναβάθμιση του λογισμικού, εκτελείται επαναφορά των ρυθμίσεων βίντεο και ήχου που κάνατε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Σας συμβουλεύουμε να καταγράψετε τις ρυθμίσεις σας, ώστε να μπορέσετε να τις επαναφέρετε εύκολα μετά την αναβάθμιση.

- **Μέσω USB**

Για αναβάθμιση Μέσω USB, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. **Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική τοποθεσία www.samsung.com.**
2. **Κάντε λήψη του πιο πρόσφατου αρχείου**

exe αναβάθμισης του λογισμικού USB στον υπολογιστή σας.

3. Εκτελέστε εξαγωγή του αρχείου exe στον υπολογιστή σας. Θα πρέπει να έχετε έναν φάκελο με το ίδιο όνομα με το αρχείο exe.

4. Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα USB flash.

5. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη μονάδα USB flash στη θύρα USB της τηλεόρασής σας.

6. Στο μενού της τηλεόρασης, μεταβείτε στο Υποστήριξη → Ενημέρωση λογισμικού.

7. Επιλέξτε την εντολή Μέσω USB.

Προσέξτε να μην αποσυνδέσετε τη μονάδα USB, ωσότου ολοκληρωθεί η αναβάθμιση.

- Μέσω Internet

  Η λειτουργία Μέσω Internet σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού αναβάθμισης απευθείας από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας και, στη συνέχεια,

να αναβαθμίσετε το λογισμικό, με μία διαδικασία. Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Μέσω Internet, θα πρέπει να έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της τηλεόρασης έτσι ώστε να συνδέεται στο δίκτυό σας και η τηλεόραση θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο. Ανατρέξτε στις οδηγίες της ενότητας "Ρύθμιση του δικτύου".

Για αναβάθμιση με τη χρήση της επιλογής Μέσω Internet, ακολουθήστε αυτά τα

βήματα:

1. Επιλέξτε Μέσω Internet. Εμφανίζεται το μήνυμα σύνδεσης στο διακομιστή.
2. Εάν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο λήψης, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο λήψης με μια γραμμή προόδου και αρχίζει η λήψη.
3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζεται η οθόνη ερωτήματος αναβάθμισης, με τρεις επιλογές: Ενημέρ. Τώρα, Εν. Αργότερα, ή Όχι Αναβάθμ..

– Εάν επιλέξετε την επιλογή Ενημέρ. Τώρα, η τηλεόραση αναβαθμίζει το λογισμικό, απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.

– Εάν δεν κάνετε κάποια επιλογή μέσα σε ένα λεπτό ή επιλέξετε Εν. Αργότερα, η τηλεόραση αποθηκεύει το νέο λογισμικό αναβάθμισης. Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό αργότερα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Εναλλακτικό λογισμικό".

– Εάν επιλέξετε Όχι Αναβάθμ., η τηλεόραση ακυρώνει την αναβάθμιση.

- Μέσω εκπομπής

  Αναβάθμιση του λογισμικού μέσω του εκπεμπόμενου σήματος.

  Αν η λειτουργία επιλεγεί κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου μετάδοσης του λογισμικού, γίνεται αυτόματη αναζήτηση και λήψη του λογισμικού.

  Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη του λογισμικού προσδιορίζεται από την

κατάσταση του σήματος.

- **Εναλλακτικό λογισμικό**

  Η επιλογή Εναλλακτικό λογισμικό σάς επιτρέπει να κάνετε αναβάθμιση χρησιμοποιώντας ένα αρχείο που έχει ληφθεί στην τηλεόραση προηγουμένως, αλλά αποφασίσατε να μην το εγκαταστήσετε αμέσως ή ένα αρχείο που έχει ληφθεί από την τηλεόραση όταν βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής (ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αναβ. σε κατ. αναμονής στην

επόμενη ενότητα).

Για αναβάθμιση χρησιμοποιώντας Εναλλακτικό λογισμικό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Εάν έχει γίνει λήψη του λογισμικού αναβάθμισης, θα εμφανιστεί ο αριθμός της έκδοσης στα δεξιά της επιλογής Εναλλακτικό λογισμικό.
2. Επιλέξτε Εναλλακτικό λογισμικό.
3. Στην τηλεόραση εμφανίζεται ένα μήνυμα

που σας ρωτά εάν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση. Επιλέξτε Ναι. Η τηλεόραση αρχίζει την αναβάθμιση.

4. Όταν η αναβάθμιση ολοκληρωθεί, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται.

- Αναβ. σε κατ. αναμονής

  Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία Αναβ. σε κατ. αναμονής προκειμένου η τηλεόραση να κάνει λήψη του νέου λογισμικού αναβάθμισης όταν περάσει σε λειτουργία

αναμονής.

Στη λειτουργία αναμονής η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, αλλά η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι ενεργοποιημένη. Έτσι η τηλεόραση μπορεί να κάνει αυτόματα λήψη του λογισμικού αναβάθμισης, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Επειδή η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη εσωτερικά, η οθόνη ενδέχεται να λάμπει ελαφρώς. Αυτό το φαινόμενο ενδέχεται να συνεχιστεί για περισσότερο από 1 ώρα, μέχρι να

ολοκληρωθεί η λήψη του λογισμικού.

Για να ρυθμίσετε την Αναβ. σε κατ. αναμονής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε την εντολή **Αναβ. σε κατ. αναμονής**.
2. Επιλέξτε **Απενερ.**, **1 ώρα αργότερα**, **2 ώρες αργότερα**, **0:00**, **2:00**, **12:00** ή **14:00**.
   - **Απενερ.**: Εάν επιλέξετε **Απενερ.**, η τηλεόραση θα σας ειδοποιήσει

με ένα αναδυόμενο μήνυμα όταν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό αναβάθμισης.

– 1 ώρα αργότερα, 2 ώρες αργότερα, 0:00, 2:00, 12:00 ή 14:00: Αυτόματη λήψη του νέου λογισμικού αναβάθμισης από τη τηλεόραση, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και είναι απενεργοποιημένη.

Για χρήση της λειτουργίας Αναβ. σε κατ. αναμονής, η τηλεόρασή σας πρέπει να

είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.

Επικοιν. με Samsung

Μενού → Υποστήριξη → Επικοιν. με Samsung

Δείτε αυτές τις πληροφορίες αν η τηλεόραση δεν λειτουργεί σωστά ή όταν θέλετε να αναβαθμίσετε το λογισμικό. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα τηλεφωνικά μας κέντρα και τον τρόπο λήψης προϊόντων και λογισμικού.

Απομακρυσμένη διαχείριση

Μενού → Υποστήριξη → Απομακρυσμένη διαχείριση

Η "Απομακρυσμένη διαχείριση" επιτρέπει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών να προσπελάσει και να ελέγξει το προϊόν της Samsung που αγοράσατε εξ' αποστάσεως, προκειμένου να λύσει κάποιο πρόβλημα. Να χρησιμοποιείτε την "Απομακρυσμένη διαχείριση" μόνο όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα και να επικοινωνείτε

πρώτα με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας, προτού ενεργοποιήσετε την "Απομακρυσμένη διαχείριση".

Ο αριθμός τηλεφώνου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών υπάρχει στη σελίδα Support στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.samsung.com, στην ενότητα Contact support.

Smart Hub

Μενού → Υποστήριξη → Smart Hub

Το Smart Hub σάς επιτρέπει να συνδέεστε στο Διαδίκτυο και να απολαμβάνετε διαδικτυακό περιεχόμενο και περιεχόμενο πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του Smart Hub, βλ. “Smart Hub” στο e-Manual.

Χρήση της λειτουργίας 3D

3D

Μενού → Εικόνα → 3D

Αυτό το συναρπαστικό νέο χαρακτηριστικό σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε τρισδιάστατο περιεχόμενο. Για να απολαμβάνετε πλήρως αυτό το χαρακτηριστικό, θα χρειαστείτε ένα ζεύγος γυαλιών Samsung 3D Active για προβολή του βίντεο 3D.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D της τηλεόρασης, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες για την ασφάλεια.

⚠ Προειδοποίηση

- **Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία όταν παρακολουθούν τρισδιάστατη**

τηλεόραση, όπως ζαλάδα, ναυτία και πονοκέφαλο. Αν σας παρουσιαστεί οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα, σταματήστε να παρακολουθείτε τρισδιάστατη τηλεόραση, αφαιρέστε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.

- Η παρακολούθηση τρισδιάστατων εικόνων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών. Αν τα μάτια σας αισθάνονται κουρασμένα, σταματήστε

να παρακολουθείτε τρισδιάστατη τηλεόραση, αφαιρέστε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.

- Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει συχνά τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη λειτουργία 3D. Αν κάποιο παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα μάτια, πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε του να σταματήσει να παρακολουθεί τρισδιάστατη τηλεόραση και να ξεκουραστεί.

- **Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για άλλους σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου, προστατευτικά γυαλιά κλπ.).**

- **Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να τραυματιστείτε χτυπώντας σε αντικείμενα, σκοντάφτοντας και/ή**

πέφτοντας.

- **Λειτουργία 3D**

  Επιλογή της πηγής εισόδου 3D.

  Αν θέλετε να έχετε την πλήρη εμπειρία του εφέ 3D, φορέστε πρώτα τα γυαλιά 3D Active και, στη συνέχεια, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τη **Λειτουργία 3D** που θα σας παρέχει την καλύτερη εμπειρία τρισδιάστατης θέασης.

  Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας 3D.

  2D→3D: Μετατροπή μιας εικόνας 2D σε 3D.

: Προβολή δύο εικόνων, η μία δίπλα στην άλλη.

: Προβολή της μίας εικόνας επάνω από την άλλη.

για τηλεοράσεις LED: Εναλλακτική προβολή των εικόνων για το αριστερό και το δεξί μάτι σε σειρές.

για τηλεοράσεις LED: Εναλλακτική προβολή των εικόνων για το αριστερό και το δεξί μάτι σε στήλες.

για τηλεοράσεις LED: Εναλλακτική προβολή

των εικόνων για το αριστερό και το δεξί μάτι σε pixel.

για τηλεοράσεις LED: Εναλλακτική προβολή των εικόνων για το αριστερό και το δεξί μάτι σε καρέ.

Η Λειτουργία 3D ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το σήμα εισόδου.

Ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία 2D→3D.

- Εφέ 3D για τηλεόραση LED

  Προσαρμόζει τα εφέ 3D, όπως είναι

η προοπτική και το βάθος για την προτιμώμενη εμπειρία προβολής 3D.

  - Αυτόματο: Αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων προοπτικής και βάθους, σύμφωνα με την πηγή εισόδου 3D.
  - Χειροκίνητα: Χειροκίνητη προσαρμογή των ρυθμίσεων προοπτικής και βάθους.

- Προοπτική 3 διαστ.

  Συνολική προσαρμογή της προοπτικής 3D της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη.

- Βάθος

Συνολική προσαρμογή του βάθους.

- **Αλλαγή Α/Δ**

  Εναλλαγή της αριστερής και της δεξιάς εικόνας.

- **Αυτόμ. προβολή 3D** για τηλεόραση LED

  Εάν ορίσετε την εντολή **Αυτόμ. προβολή 3D** στο "Ενεργ.", η τηλεόραση θα ρυθμίσει αυτόματα την τηλεόραση σε λειτουργία 3D. Αν ορίσετε την επιλογή **Αυτόμ. προβολή 3D** σε **Message Notice**, εμφανίζεται ένα παράθυρο μηνυμάτων όταν η τηλεόραση

λαμβάνει τρισδιάστατο σήμα. Τότε μπορείτε να προβάλλετε μια εικόνα 3D επιλέγοντας 3D με το τηλεχειριστήριό σας.

- Διατίθεται όταν η ανάλυση είναι 720p, 1080i και 1080p σε λειτουργία DTV και HDMI.
- Όταν εκτελείτε ορισμένες εφαρμογές (όπως Smart Hub κ.λπ.), η τηλεόραση δεν θα περάσει σε λειτουργία 3D. Για γίνει εναλλαγή σε λειτουργία 3D, πρέπει πρώτα να κλείσετε την εφαρμογή.

- **Βελτιστοπ. 3D** για τηλεόραση LED

  Αυτόματα προσαρμόζει την εικόνα συνολικά, ώστε να προκύπτει το βέλτιστο εφέ 3D.

Υποστηριζόμενη ανάλυση (μόνον 16:9)

HDMI

Μορφή 3D	Ανάλυση	Συχνότητα (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Component

Ανάλυση	Συχνότητα (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Ανάλυση	Συχνότητα (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Βίντεο / Φωτογραφίες (στη λειτουργία

AllShare Play)

Ανατρέξτε στην παράγραφο "Μορφές αρχείων υποτίτλων και AllShare Play που υποστηρίζονται", στην ενότητα "Άλλες πληροφορίες".

Υποστηριζόμενη ανάλυση για τη λειτουργία HDMI PC για τηλεόραση LED

Η καλύτερη ανάλυση για 3D στη λειτουργία HDMI PC είναι 1920 x 1080.

Εάν η ανάλυση εισόδου δεν είναι 1920

x 1080, η τηλεόραση ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τις εικόνες σε προβολή 3D ή σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Τρόπος παρακολούθησης εικόνων 3D

Ορισμένες λειτουργίες 3D ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη μορφή της πηγής εικόνας.

Για προβολή 3D, φορέστε τα γυαλιά 3D Active και ενεργοποιήστε τα γυαλιά, πατώντας το κουμπί λειτουργίας επάνω στα

γυαλιά.

1. Μεταβείτε στην οθόνη 3D. (Εικόνα → 3D)
2. Επιλέξτε Λειτουργία 3D. Εμφανίζεται η οθόνη Λειτουργία 3D.
3. Επιλέξτε τη Λειτουργία 3D της εικόνας που θέλετε να προβάλετε. Η οθόνη μένει κενή για ένα λεπτό και, στη συνέχεια, εμφανίζεται και πάλι στη λειτουργία 3D που επιλέξατε.

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση

της λειτουργίας 3D...

- Η επιλογή Λειτουργία 3D ορίζεται σε Απενερ. αυτόματα, όταν προσπελαύνετε τις λειτουργίες Smart Hub ή e-Manual.
- Η Λειτουργία 3D ορίζεται αυτόματα στην απομνημονευμένη τιμή διαμόρφωσης, όταν αλλάζετε την πηγή εισόδου.
- Ορισμένες λειτουργίες Εικόνααπενεργοποιούνται στη λειτουργία 3D.
- Η λειτουργία PIP δεν υποστηρίζεται στη

λειτουργία 3D.

- Τα γυαλιά 3D Active των παλαιότερων προϊόντων 3D τύπου IR της Samsung και τα γυαλιά 3D άλλων κατασκευαστών δεν υποστηρίζονται.
- Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να βελτιστοποιηθεί η προβολή 3D.
- Τα γυαλιά 3D Active ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά αν είναι

ενεργοποιημένο κάποιο άλλο προϊόν 3D ή μια ηλεκτρονική συσκευή κοντά στα γυαλιά ή στην τηλεόραση. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κρατήστε την άλλη ηλεκτρονική συσκευή όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα γυαλιά 3D Active.

- Φροντίστε να παραμείνετε εντός της γωνίας θέασης και της βέλτιστης απόστασης θέασης της τηλεόρασης όταν παρακολουθείτε τρισδιάστατες εικόνες. Διαφορετικά, ενδέχεται να μη βλέπετε

σωστά τα εφέ 3D.

- Η ιδανική απόσταση θέασης θα πρέπει να είναι τρεις ή περισσότερες φορές το ύψος της οθόνης. Για παράδειγμα, εάν η οθόνη σας έχει ύψος 61 εκατοστά, θα πρέπει πρέπει να κάθεστε σε απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων από την οθόνη. Σας συνιστούμε να κάθεστε με τρόπο ώστε τα μάτια σας να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την οθόνη.

Smart Hub

Μενού → Υποστήριξη → Smart Hub

Με χρήση του Smart Hub, μπορείτε να αναπαράγετε ροές ταινιών, βίντεο και μουσικής από το Διαδίκτυο, να προσπελάσετε διάφορες χρεώσιμες ή δωρεάν εφαρμογές και να τις προβάλετε στην τηλεόρασή σας.

Στο περιεχόμενο της εφαρμογής συγκαταλέγονται ειδήσεις, σπορ, δελτία καιρού, οι τιμές των χρηματιστηρίων,

χάρτες, φωτογραφίες και παιχνίδια.

Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Παρατήρηση

- Η Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία νομική υποχρέωση για τυχόν διακοπή της υπηρεσίας Smart Hub, η οποία θα γίνει από τον πάροχο υπηρεσιών, για οποιονδήποτε λόγο.

- Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εφαρμογής μπορούν να παρέχονται μόνο στα Αγγλικά και το διαθέσιμο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάποια υπηρεσία Smart Hub, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή υπηρεσία του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών.

- Η υπηρεσία Smart Hub κάνει λήψη και επεξεργασία δεδομένων μέσω του

Διαδικτύου, προκειμένου να μπορείτε να απολαμβάνετε διαδικτυακό περιεχόμενο στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Εάν η διαδικτυακή σύνδεση είναι ασταθής, η υπηρεσία ενδέχεται να παρουσιάσει καθυστέρηση ή να διακοπεί. Επιπλέον, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα, ανταποκρινόμενη στις συνθήκες του Διαδικτύου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγξτε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και

προσπαθήστε και πάλι.

- Η παρεχόμενες υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές από τον πάροχο της υπηρεσίας Smart Hub, χωρίς προειδοποίηση.
- Το περιεχόμενο της υπηρεσίας Smart Hub ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής.
- Αν αυτά τα εικονίδια εμφανίζονται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης της τηλεόρασης, μπορείτε

να χρησιμοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες:

: Φωνητικός έλεγχος (Σύστημα → Φων. έλεγχος και Έλεγ. κίνησης → Φωνητικός έλεγχος)

: Έλεγχος κίνησης (Σύστημα → Φων. έλεγχος και Έλεγ. κίνησης → Έλεγχος κίνησης)

: Ποντίκι USB ή Bluetooth (η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση). (Σύστημα → Διαχ.

συσκευών → Ρυθμίσεις ποντικιού)

Για έναρξη της υπηρεσίας Smart Hub για πρώτη φορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί .
2. Εμφανίζεται η οθόνη Smart Hub. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οθόνη Χώρα εμφανίζεται αμέσως μετά.
3. Εάν έχει εμφανιστεί η οθόνη Χώρα, επιλέξτε τη χώρα σας από το τηλεχειριστήριό σας.

Ορισμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένες χώρες.

4. Εμφανίζεται η οθόνη Γεν. δήλωση αποπ. ευθ.. Επιλέξτε Συμφωνώ.

Οι οθόνες χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν.

5. Εμφανίζεται η οθόνη Πολιτική απορ. του Κέντρου σέρβις της Samsung. Επιλέξτε Συμφωνώ.

Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ενημέρωσης. Επιλέξτε OK.

6. Η οθόνη Ενημέρωση υπηρεσίας εμφανίζεται και εγκαθιστά αρκετές υπηρεσίες και εφαρμογές. Όταν τελειώσει, κλείνει. Η οθόνη Smart Hub εμφανίζει τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες των οποίων πραγματοποιήθηκε λήψη. Αυτό μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρόνο.

    Η υπηρεσία Smart Hub ενδέχεται προς στιγμή να κλείσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.

Μετά από την εγκατάσταση, ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες οθόνες. Μπορείτε να τις κλείσετε ή να τις αφήσετε να κλείσουν από μόνες τους.

7. Για έναρξη μιας εφαρμογής, επιλέξτε την εφαρμογή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Χρήση πληκτρολογίων

Σε ορισμένες εφαρμογές Smart Hub εμφανίζεται ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο

ή ένα πληκτρολόγιο QWERTY, ώστε να μπορείτε να εισάγετε ονόματα λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης και άλλα δεδομένα. Στις περισσότερες εφαρμογές, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ του αριθμητικού πληκτρολογίου και του πληκτρολογίου QWERTY επιλέγοντας το κουμπί B.

Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου

Όταν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο, μπορείτε

να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριό σας για να εισαγάγετε γράμματα, κεφαλαία ή πεζά, αριθμούς, σημεία στίξης και σύμβολα.

Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας για την εισαγωγή χαρακτήρων, ABC και XT9.

Μέθοδος 1: Χρήση πληκτρολογίου αλφαβητικού τύπου (ABC).

1. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εισάγετε το “105Chang”.

2. Επιλέξτε 3 φορές το TTX/MIX με το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εισαγωγής από πεζά σε αριθμούς.

3. Επιλέξτε 1, 0 και 5 με αριθμητική σειρά.

4. Επιλέξτε 3 φορές το TTX/MIX με το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εισαγωγής από αριθμούς σε πεζά.

5. Επιλέξτε 3 φορές το 2 χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας για την εισαγωγή

του C.

6. Εισαγάγετε το υπόλοιπο “Chang” χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας με τον ίδιο τρόπο. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

Μέθοδος 2: Χρήση του πληκτρολογίου τύπου XT9.

Για να αλλάξετε σε τρόπο λειτουργίας XT9, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

A. Με το αριθμητικό πληκτρολόγιο να

εμφανίζεται, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Β. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Εισαγωγή κειμένου XT9.

Γ. Επιλέξτε Ενεργ. και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

1. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εισάγετε το “105Chang”.
2. Επιλέξτε 3 φορές το TTX/MIX με το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εισαγωγής από πεζά

σε αριθμούς.

3. Επιλέξτε 1, 0 και 5 με αριθμητική σειρά.

4. Επιλέξτε 3 φορές το TTX/MIX με το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εισαγωγής από αριθμούς σε κεφαλαία.

5. Επιλέξτε με τη σειρά: 2, 4, 2, 6, 4. Θα εμφανιστεί ένα μακρόστενο παράθυρο στο πάνω μέρος της οθόνης, που θα προβάλλει μια λίστα λέξεων που μπορούν να εισαχθούν.

Χρήση του πληκτρολογίου QWERTY

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πληκτρολόγιο οθόνης σε πολλές εφαρμογές Smart Hub, σαν να ήταν κανονικό πληκτρολόγιο.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με το πληκτρολόγιο QWERTY

- 🅰 **Διαγραφή όλων**

Διαγραφή ενός χαρακτήρα που έχει εισαχθεί.

- B Numeric / QWERTY

  Εναλλαγή της λειτουργίας πληκτρολογίου μεταξύ των λειτουργιών πληκτρολογίου Numeric και QWERTY.

  Όταν το πληκτρολόγιο έχει οριστεί σε τρόπο λειτουργίας QWERTY, μπορείτε να εισαγάγετε χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο USB ή Bluetooth που είναι

συνδεδεμένο στην τηλεόρασή σας.

- C Χώρος

  Μπορείτε να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα διαστήματος.

- Ρυθμίσεις

  Προβολή του μενού επιλογών.

  γλώσσα εισόδου: Επιλογή της γλώσσας εισαγωγής.

  Εισαγωγή κειμένου XT9: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας XT9. Διατίθεται και στους δύο τρόπους

λειτουργίας αριθμητικού πληκτρολογίου και πληκτρολογίου QWERTY, όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο ή ένα ποντίκι για να επιλέξετε και να εισάγετε χαρακτήρες.

- ↵ Καταχώρηση

  Εισαγωγή του επιλεγμένου χαρακτήρα.

- ↩ Επιστροφή

  Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

- ◀◀ Προηγ. Σελίδα

  Εμφανίζει το προηγούμενο σετ

συμβόλων/εικονιδίων.

Διατίθεται μόνο όταν η οθόνη πληκτρολογίου βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας συμβόλου/εικονιδίου (F).

- ⏭ Επ. Σελίδα

  Εμφανίζει το επόμενο σετ συμβόλων/εικονιδίων.

  Διατίθεται μόνο όταν η οθόνη πληκτρολογίου βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας συμβόλου/εικονιδίου

(F).

Δημιουργία λογαριασμού

Για να φτιάξετε τη δική σας, αποκλειστική διαμόρφωση του Smart Hub, δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό Samsung.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωριστικό.
- Μπορείτε να εγγράψετε έως 10 λογαριασμούς χρηστών.

Δεν χρειάζεστε λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. **Στην οθόνη Smart Hub, επιλέξτε A χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η οθόνη Σύνδ. χρ..**

   Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο Smart Touch Control, πατήστε το κουμπί RETURN για να κλείσετε την

οθόνη κουμπιών και χρησιμοποιήστε το κουμπί.

2. Επιλέξτε την εντολή Δημ. λογαρ. με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Δημ. λογαρ..

3. Επιλέξτε Λογαρ. Samsung. Εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής και ένα πληκτρολόγιο.

4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αυτή

θα λειτουργήσει ως αναγνωριστικό σας.

5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

   Επανεμφανίζεται η οθόνη Σύνδ. χρ..

6. Επιλέξτε Κωδικός πρόσβ.. Εμφανίζεται η οθόνη Κωδικός πρόσβ. και ένα πληκτρολόγιο.

7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.

Επιλέξτε το A με το τηλεχειριστήριό σας, για την εμφάνιση ή την απόκρυψη του κωδικού πρόσβασης, καθώς τον εισαγάγετε.

8. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.
9. Επιλέξτε Επιβ. κωδ. πρ.. Επανεμφανίζεται η οθόνη Κωδικός πρόσβ. και ένα πληκτρολόγιο.
10. Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8.
11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Δημ. λογαρ.. Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης.

12. Επιλέξτε OK. Εμφανίζεται το παράθυρο "Συνέχεια" για την εγγραφή του αναγνωριστικού της υπηρεσίας.

13. Επιλέξτε OK.

Εάν δεν έχετε υφιστάμενους λογαριασμούς σε παρόχους ή δεν θέλετε να κάνετε εγγραφή σε υφιστάμενους λογαριασμούς εκείνη τη στιγμή, επιλέξτε Ακύρωση. Μπορείτε επίσης να αφήσετε το παράθυρο να κλείσει από μόνο του περίπου σε ένα λεπτό.

14. Εμφανίζεται το παράθυρο Σύνδεση σε άλλους λογαρ..

Αν διαθέτετε υφιστάμενους λογαριασμούς με οποιονδήποτε από τους παρόχους που εμφανίζονται, μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό του παρόχου και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού παρόχου με το δικό σας λογαριασμό Λογαρ. Samsung. Η εγγραφή διευκολύνει την πρόσβαση στη

διαδικτυακή τοποθεσία του παρόχου. Για οδηγίες εγγραφής, μεταβείτε στο βήμα 2 της διαδικασίας **Διαχείρ. λογαριασμών**, στην παράγραφο **Ρυθμίσεις** της ενότητας "Διαμόρφωση του Smart Hub με τις ρυθμίσεις" αυτού του εγχειριδίου.

Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

- A Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε στο δικό σας Λογαρ. Samsung, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. **Με την κύρια οθόνη του Smart Hub να εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας, επιλέξτε A με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Σύνδ. χρ..**
2. **Επιλέξτε το ▼ δίπλα στο πεδίο εισαγωγής Λογαρ. Samsung. Εμφανίζεται**

μια αναπτυσσόμενη λίστα.

Αν θέλετε να εισάγετε μη αυτόματα το όνομα του δικού σας Λογαρ. Samsung, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Λογαρ. Samsung. Εμφανίζεται μια οθόνη πληκτρολογίου. Εισαγάγετε μη αυτόματα το δικό σας Λογαρ. Samsung. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο βήμα 4.

Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναγνώριση προσώπου ώστε η

τηλεόραση να απομνημονεύσει το πρόσωπό σας, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung που διαθέτετε μέσω της ρύθμισης **Λειτουργία αναγνώρ. προσώπου** χωρίς να εισάγετε το όνομα του λογαριασμού σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία **Αναγνώριση προσώπου**, ανατρέξτε στην ενότητα "Αλληλεπίδραση με τη λειτουργία

SMART" του e-Manual.

3. Επιλέξτε το αναγνωριστικό σας από τη λίστα που εμφανίζεται. Επανεμφανίζεται η οθόνη Σύνδ. χρ..
4. Επιλέξτε Κωδικός πρόσβ.. Εμφανίζεται το παράθυρο Κωδικός πρόσβ. και ένα πληκτρολόγιο.
5. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

Εάν θέλετε το Smart Hub να εισαγάγει

τον κωδικό πρόσβασής σας αυτόματα, επιλέξτε Απομν. κωδ. πρόσβασης αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Εμφανίζεται η ένδειξη ✓. Το Smart Hub θα εισαγάγει τώρα τον κωδικό πρόσβασής σας αυτόματα, όταν επιλέγετε ή εισαγάγετε το αναγνωριστικό σας.

Αν θέλετε να συνδέεστε αυτόματα στο Smart Hub κατά την εκκίνηση της λειτουργίας Smart Hub, επιλέξτε

Αυτόματη σύνδεση. Εμφανίζεται η ένδειξη ✓.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung που διαθέτετε. Επιλέξτε B με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα. Στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Οι οδηγίες για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης θα σας σταλούν μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου.

- B Φόντο

  Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου στην αρχική οθόνη του Smart Hub.

- C Διαχείρ. λογαριασμών

  Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή των λογαριασμών του παρόχου υπηρεσιών σας, να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό Samsung που διαθέτετε και να πραγματοποιήσετε εγγραφή ή επαναφορά της αναγνώρισης

προσώπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Διαχείρ. λογαριασμών, ανατρέξτε στην παράγραφο "Διαμόρφωση του Smart Hub με τις ρυθμίσεις" αυτής της ενότητας.

Διατίθεται μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι στο Smart Hub.

Χρήση του μενού Εργαλεία με το Smart Hub

Ορισμένες από τις λειτουργίες που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να μην

εμφανιστούν, ανάλογα με τα εικονίδια και τους φακέλους που εμφανίζονται στην οθόνη Smart Hub.

- **Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση**

  Σύνδεση ή αποσύνδεση από το λογαριασμό Samsung.

- **Φόντο**

  Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου στην αρχική οθόνη του Smart Hub.

- **Μετακ.**

  Η λειτουργία Μετακ. σάς επιτρέπει

να αλλάζετε τη θέση της οθόνης μιας εφαρμογής ή ενός φακέλου.

Για χρήση της λειτουργίας Μετακ., ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. **Επιλέξτε ένα εικονίδιο εφαρμογής ή ένα φάκελο και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.**
2. **Επιλέξτε την εντολή Μετακ.. Εμφανίζεται μια οθόνη αλλαγής θέσης.**

3. Μετακινήστε το εικονίδιο με το τηλεχειριστήριό σας. Όταν το εικονίδιο βρεθεί στη θέση της επιλογής σας, επιλέξτε το εικονίδιο. Το εικονίδιο εφαρμογής μετακινείται στη νέα της θέση.

- **Μετ. σε φάκελο**

  Η λειτουργία **Μετ. σε φάκελο** σάς επιτρέπει να μετακινείτε μια εφαρμογή σε έναν φάκελο.

Για χρήση της λειτουργίας Μετ. σε φάκελο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.
2. Επιλέξτε την εντολή Μετ. σε φάκελο. Ανοίγει το παράθυρο Μετ. σε φάκελο.
3. Επιλέξτε έναν φάκελο με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται ένα μήνυμα για την ολοκλήρωση της μετακίνησης. Επιλέξτε OK. Το παράθυρο

μηνύματος κλείνει. Η εφαρμογή έχει μετακινηθεί στο φάκελο.

Αν επιλέξετε μια εφαρμογή μέσα σε ένα φάκελο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Μετ. σε φάκελο για να μετακινήσετε την εφαρμογή στην οθόνη Smart Hub.

Για να προσπελάσετε μια εφαρμογή σε έναν φάκελο

1. Στην οθόνη Smart Hub, επιλέξτε έναν

φάκελο. Ανοίγει ο φάκελος.

2. Επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να εκτελέσετε. Αρχίζει η υπηρεσία της εφαρμογής.

- **Διαγραφή**

  Η λειτουργία **Διαγραφή** σάς επιτρέπει να διαγράψετε εφαρμογές από το **Smart Hub**.

  Για χρήση της λειτουργίας Διαγραφή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη

συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.

2. Επιλέξτε Διαγραφή. Εμφανίζεται το μήνυμα Θέλετε να διαγράψετε τα επιλεγμένα στοιχεία;.

3. Επιλέξτε OK. Η εφαρμογή διαγράφεται.

- Νέος φάκελος

  Η λειτουργία Νέος φάκελος σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε και να ονομάσετε νέους φακέλους. Μπορείτε να μετακινήσετε εφαρμογές στους φακέλους που έχετε

δημιουργήσει.

Για χρήση της λειτουργίας Νέος φάκελος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.
2. Επιλέξτε Νέος φάκελος. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Νέος φάκελος και μια οθόνη πληκτρολογίου.
3. Εισαγάγετε το όνομα του φακέλου, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και

το τηλεχειριστήριό σας.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK. Η οθόνη Νέος φάκελος κλείνει και το Νέος φάκελος εμφανίζεται στην οθόνη Smart Hub.

- Μετον. φακέλου

  Η λειτουργία Μετον. φακέλου σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα των φακέλων.

  Για χρήση της λειτουργίας Μετον. φακέλου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε έναν φάκελο και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.

2. Επιλέξτε την εντολή Μετον. φακέλου. Εμφανίζεται το παράθυρο Μετον. φακέλου και μια οθόνη πληκτρολογίου.

3. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα, με το τηλεχειριστήριό σας.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK. Το παράθυρο Μετον. φακέλου κλείνει και το νέο όνομα εμφανίζεται κάτω από το

φάκελο.

- Κλείδωμα

  Η λειτουργία Κλείδωμα σάς επιτρέπει να κλειδώνετε ορισμένες εφαρμογές στο Smart Hub προκειμένου να μην ανοίγουν χωρίς να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

  Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την εφαρμογή.

Για χρήση της λειτουργίας Κλείδωμα,

ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.
2. Επιλέξτε Κλείδωμα. Εμφανίζεται το παράθυρο ασφαλείας.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
4. Εμφανίζεται μια οθόνη με ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε OK. Η οθόνη μηνύματος κλείνει και ένα σύμβολο κλειδώματος εμφανίζεται αριστερά της

εφαρμογής.

- Ξεκλείδ.

  Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την εφαρμογή.

Για χρήση της λειτουργίας Ξεκλείδ., ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε μια κλειδωμένη εφαρμογή και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

2. Επιλέξτε Ξεκλείδ.. Εμφανίζεται το παράθυρο ασφαλείας.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
4. Εμφανίζεται μια οθόνη με ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε OK. Η οθόνη μηνύματος κλείνει και το σύμβολο κλειδώματος που εμφανιζόταν αριστερά της εφαρμογής, εξαφανίζεται.

- Πληροφορίες

  Μπορείτε να προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη

εφαρμογή.

Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε επίσης να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την εφαρμογή από την οθόνη Λεπτομερείς πληροφορίες.

Διαμόρφωση του Smart Hub με το μενού Ρυθμίσεις

Το μενού Ρυθμίσεις σάς παρέχει πρόσβαση στις λειτουργίες Διαχείρ. λογαριασμών, Διαχείριση υπηρεσιών, Επαναφορά και

Πληροφορ. Smart Hub.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τρεις λειτουργίες, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο δικό σας Λογαριασμός Smart Hub της Samsung.

Για προσπέλαση του μενού Ρύθμιση και, στη συνέχεια, επιλογή ενός στοιχείου του μενού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας.

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Εμφανίζεται το παράθυρο Ρυθμίσεις.

3. Επιλέξτε ένα στοιχείο του με το τηλεχειριστήριό σας.

- Διαχείρ. λογαριασμών

  Το μενού Διαχείρ. λογαριασμών περιέχει λειτουργίες που σας επιτρέπουν να πραγματοποιήσετε εγγραφή των λογαριασμών του παρόχου υπηρεσιών σας και να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.

Σύνδεση σε άλλους λογαρ.: Αν έχετε υφιστάμενους λογαριασμούς με οποιονδήποτε από τους παρόχους που εμφανίζονται από τη λειτουργία **Σύνδεση σε άλλους λογαρ.**, μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό του παρόχου και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού παρόχου με το λογαριασμό Samsung που διαθέτετε. Αν συνδέσετε το λογαριασμό, θα μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα στο λογαριασμό μέσω του Smart Hub, χωρίς να εισάγετε το όνομα

ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.

Προτού κάνετε εγγραφή στο λογαριασμό της τοποθεσίας σας, θα πρέπει να εγκατασταθεί η αντίστοιχη εφαρμογή στο Smart Hub.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σύνδεση σε άλλους λογαρ., ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στο μενού Διαχείρ. λογαριασμών,

επιλέξτε Σύνδεση σε άλλους λογαρ..

Εμφανίζεται το παράθυρο Σύνδεση σε άλλους λογαρ..

2. Επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να συνδέσετε με το λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.

3. Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε Εγγραφή.

4. Στην οθόνη εισαγωγής "Σύνδεση σε άλλους λογαριασμούς", εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό

πρόσβασης της τοποθεσίας σας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

Αυτό είναι το αναγνωριστικό και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε συνήθως για την προσπέλαση του λογαριασμού σας σε αυτή την εφαρμογή.

5. Εάν έχετε εισαγάγει σωστά το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται το μήνυμα Η

εγγραφή ήταν επιτυχής..

6. Εάν θέλετε να προσθέσετε άλλη εφαρμογή υπηρεσίας, επαναλάβετε τα βήματα Βήματα 2 έως 4 για να συνδέσετε άλλη εφαρμογή υπηρεσίας.

7. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

Κατάργ. από λίστα λογ. τηλ/σης: Ακύρωση όλων των τρεχόντων εγγεγραμμένων λογαριασμών υπηρεσιών που εμφανίζονται στην οθόνη Σύνδεση σε άλλους λογαρ..

Απενεργοποίηση λογαρ.: Απενεργοποίηση του **Λογαρ. Samsung** και πλήρης διαγραφή αυτού και όλων των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας από το **Smart Hub**.

Αναγνώριση προσώπου: Εγγραφή του προσώπου σας στο λογαριασμό Samsung που διαθέτετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή προσώπου, ανατρέξτε στην παράγραφο "**Αναγνώριση προσώπου**" της ενότητας "Αλληλεπίδραση με τη λειτουργία SMART".

Κατάργηση αναγνωρ. προσώπου:

Διαγραφή του προσώπου του οποίου έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή από το λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.

- Διαχείριση υπηρεσιών

  Αυτ. κυλιόμ.μήν.: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Αυτ. κυλιόμ.μήν. ώστε να εκκινείται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

  Η εφαρμογή "Κυλιόμενο μήνυμα" παρέχει

χρήσιμες πληροφορίες για ειδήσεις, τον καιρό και το χρηματιστήριο. Προτού μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτ. κυλιόμ.μήν., θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής κυλιόμενου μηνύματος στο Smart Hub.

Ανάλογα με τη χώρα, η εφαρμογή "Κυλιόμενο μήνυμα" ενδέχεται να έχει διαφορετική λειτουργία ή να μην υποστηρίζεται.

Ρυθμίσεις ειδοποίησης προώθησης: Όταν είναι ενεργοποιημένο, οι Ειδοποιήσεις προώθησης που εμφανίζουν ένα μήνυμα ειδοποίησης όταν συμβαίνει κάτι σε μια εφαρμογή εγκατεστημένη στο Smart Hub είναι ενεργοποιημένες. Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα ειδοποίησης και σάς επιτρέπει να προβάλλετε λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν, ακόμα κι όταν βλέπετε τηλεόραση.

- Επαναφορά

Η λειτουργία Επαναφορά προετοιμάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί, διαγράφει όλους τους λογαριασμούς χρήστη και τις ρυθμίσεις από την τηλεόραση και επαναφέρει τις ρυθμίσεις Smart Hub στις εργοστασιακές προεπιλογές. Στη συνέχεια, επανεκκινεί το Smart Hub, σαν να γινόταν εκκίνηση για την πρώτη φορά.

Ο λογαριασμός σας, ωστόσο, παραμένει στο διακομιστή του Smart Hub. Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας,

εισαγάγετε το αναγνωριστικό σας και τον κωδικό πρόσβασής σας στην οθόνη Σύνδ. χρ..

Για χρήση της λειτουργίας Επαναφορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στο μενού Ρυθμίσεις, επιλέξτε την εντολή Επαναφορά. Εμφανίζεται η οθόνη Επαναφορά.
2. Εισαγάγετε το PIN ασφαλείας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

3. Μετά από λίγο, γίνεται αυτόματη επαναφορά του Smart Hub. Η οθόνη μπορεί να γίνει μαύρη και, στη συνέχεια, να επανεμφανιστεί το Smart Hub. Μετά από λίγο, εκκινείται η διαδικασία επαναπροετοιμασίας.

4. Για ολοκλήρωση της επαναπροετοιμασίας, μεταβείτε στο Βήμα 2 στην ενότητα "Για έναρξη Smart Hub για πρώτη φορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:" αυτού του εγχειριδίου.

- **Πληροφορ. Smart Hub**

  Το μενού Πληροφορ. Smart Hub περιέχει λειτουργίες που εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με το Smart Hub.

  Λεπτομέρεια: Προβολή πληροφοριών σχετικά με την Έκδοση Smart Hub, Χρήση μνήμης και το Μοναδικό ID.

  Συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρ.: Προβολή της οθόνης Συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρ..

Χρήση Samsung Apps

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Το Samsung Apps είναι ένα κατάστημα από το οποίο μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών για χρήση σε τηλεοπτικό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό Samsung.

Μπορείτε να απολαμβάνετε μια ποικιλία τύπων περιεχομένου, όπως βίντεο, μουσική, φωτογραφίες, παιχνίδια, χρήσιμες

πληροφορίες κ.λπ., χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές που έχουν λάβει.

Νέες εφαρμογές προστίθενται τακτικά.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με το Samsung Apps

- A Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση

  Σύνδεση ή αποσύνδεση από το λογαριασμό Samsung.

- B Φιλτράρισμα ανά τιμή

  Για εναλλαγή της προβολής μεταξύ των

Όλα, Πληρώθ. και Δωρεάν.

- C Ταξινόμηση

  Για ταξινόμηση των εφαρμογών σύμφωνα με τα κριτήρια Συνιστάται, Όνομα, Ημερομηνία ή Ελήφθη.

  Μπορείτε να ταξινομήσετε όλες τις κατηγορίες εκτός από την κατηγορία Πιο δημοφιλή.

- D Λ. προβ.

  Κάθε φορά που επιλέγετε το D με το τηλεχειριστήριό σας, η λειτουργία

Λ. προβ. εναλλάσσεται μεταξύ της βασικής λειτουργίας και της λειτουργίας μικρογραφιών.

- ◄◄ Προηγ.

  Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.

- ►► Επόμενο

  Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.

- Εργαλεία

  Προβολή του μενού επιλογών.

- ↩ Επιστροφή

  Μετάβαση στο προηγούμενο μενού.

Χρήση του Samsung Apps ανά κατηγορία

Έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες κατηγορίες:

- **Πιο δημοφιλή**

  Προβάλλει τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές για τους χρήστες.

- **Βίντεο**

  Περιλαμβάνει εφαρμογές που παρέχουν μέσα βίντεο, όπως ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και βίντεο μικρού μήκους.

- **Παιχνίδι**

  Περιλαμβάνει διάφορες εφαρμογές παιχνιδιών, όπως sudoku και σκάκι.

- **Αθλητισμός**

  Περιλαμβάνει εφαρμογές που παρέχουν αθλητικό περιεχόμενο, όπως αποτελέσματα αγώνων, εικόνες και σύντομα βίντεο.

- **Τρόπος ζωής**

  Περιλαμβάνει εφαρμογές που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες μέσων που βελτιώνουν τον τρόπο ζωής, όπως μουσική, εργαλεία

διαχείρισης προσωπικών φωτογραφιών και υπηρεσίες προσωπικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter.

- **Πληροφορίες**

  Περιλαμβάνει εφαρμογές που παρέχουν πληροφοριακό περιεχόμενο, όπως ειδήσεις, οικονομικά στοιχεία, τιμές χρηματιστηρίων, δελτία καιρού κ.λπ.

- **Εκπαιδευτικό**

  Περιλαμβάνει εφαρμογές που παρέχουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο όπως βιβλία

ιστορίας, λεξικά, VOD (Video on Demand) για παιδιά κ.λπ.

- Οι App μου

  Το Οι App μου παρέχει πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο κουπόνι εξαργύρωσης για εφαρμογές, καθώς και πληροφορίες για τις εφαρμογές που έχετε ήδη αγοράσει και εγκαταστήσει στην τηλεόρασή σας.

  Μπορείτε να αγοράσετε μετρητά "App cash" που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

για να αγοράσετε εφαρμογές μέσω της τοποθεσίας tv.samsungapps.com.

Το Ληφθ. εφαρμ. προβάλλει τη λίστα των δωρεάν εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στην τηλεόραση.

- Βοήθεια

  Αν έχετε απορίες σχετικά με το Samsung Apps, δείτε πρώτα αυτή την ενότητα.

Για να αναζητήσετε μια εφαρμογή στο Samsung Apps, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στην οθόνη Samsung Apps, επιλέξτε Αναζ. στο Samsung Apps. Εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτ. και το πληκτρολόγιο.
2. Εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί που θέλετε να αναζητήσετε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.
4. Περιμένετε ωσότου να εμφανιστεί η οθόνη των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Αφού το Samsung Apps

εμφανίσει τα αποτελέσματα, μπορείτε να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε στην οθόνη των αποτελεσμάτων της αναζήτησης.

- Μπορείτε να βρείτε μια λέξη-κλειδί στο ιστορικό αναζήτησης, εάν κάνατε προηγούμενη αναζήτηση χρησιμοποιώντας εκείνη τη λέξη-κλειδί.
- Εάν έχετε κάποιο πληκτρολόγιο και/ή ποντίκι συνδεδεμένο στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

το ποντίκι για να επιλέξετε το πεδίο "Αναζήτηση Samsung Apps" και το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τη λέξη-κλειδί.

Αναζήτ.

→ Αναζήτ.

(Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τη χώρα σας.)

Εύκολη αναζήτηση και προσπέλαση περιεχομένου από διάφορες πηγές (π.χ. εφαρμογές, Your Video, AllShare Play).

1. Στο Smart Hub, επιλέξτε Αναζήτ. στο πάνω μέρος της οθόνης ή πατήστε το κουμπί "Αναζήτηση" στο τηλεχειριστήριό σας.

2. Αν θέλετε να εισάγετε απευθείας έναν όρο αναζήτησης, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Εισαγ. λέξη-κλειδί αναζ.. Εμφανίζεται μια οθόνη πληκτρολογίου. Εισαγάγετε τον όρο αναζήτησης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

   Εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση ανά κατηγορία, επιλέξτε μια κατηγορία κάτω από το πεδίο, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Χρήση της λειτουργίας Αναζήτ. ανά κατηγορία

- **Your Video**

  Προσαρμόστε την προβολή ταινιών στα γούστα σας χάρη στην υπηρεσία προτεινόμενου video on demand (VOD).

- **Κορυφ. αναζητ.**

  Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση επιλέγοντας μια λέξη-κλειδί στη λίστα με τις λέξεις-κλειδιά. Η λίστα με τις λέξεις-κλειδιά εμφανίζει λέξεις που χρησιμοποιείτε συχνά

για αναζητήσεις.

- **Κορυφ. εφαρμογή**

  Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές και υπηρεσίες στη λίστα εφαρμογών. Η λίστα εφαρμογών προβάλλει εφαρμογές τις οποίες λαμβάνουν συχνά οι χρήστες.

- **Ιστορικό αναζήτησης**

  Μπορείτε να βρείτε μια λέξη-κλειδί στη λίστα ιστορικού αναζήτησης, αν αναζητήσατε προηγουμένως τη λέξη-κλειδί.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με το Αναζήτ.

- B Ανανέωση

  Ανανέωση της λειτουργίας Αναζήτ..

- Εργαλεία

  Μπορείτε να ορίσετε τις γενικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία Αναζήτ. ή να διαγράψετε το ιστορικό αναζήτησης.

- Επιστροφή

  Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Χρήση του μενού Εργαλεία με το Αναζήτ.

- **Γενικές ρυθμίσεις**

  Προτάσεις λέξεων-κλειδιών: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας συστάσεων πληκτρολογίου.

  Εύρος αναζήτησης: Ορισμός εύρους αναζήτησης. Η προεπιλογή είναι να επιτρέπεται σε όλες τις εφαρμογές.

  Για να προσαρμόσετε μια περιοχή αναζήτησης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στην οθόνη Αναζήτ., ανοίξτε το μενού Εργαλεία, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.
2. Επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή στην Εύρος αναζήτησης. Η ένδειξη ✓ εξαφανίζεται από το πλαίσιο ελέγχου.

Όταν αφαιρείτε την ένδειξη ✓, αφαιρείτε τη συγκεκριμένη εφαρμογή από το εύρος αναζήτησης. Περιλαμβάνονται μόνον οι

επιλεγμένες εφαρμογές.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε RETURN↩.

- Ιστορικό αναζήτησης

  Σας επιτρέπει να διαγράψετε προηγούμενες λέξεις-κλειδιά από τη λίστα ιστορικού αναζήτησης. Επίσης, αν επιλέξετε Διαγραφή όλων, μπορείτε να διαγράψετε όλο το ιστορικό αναζήτησής σας.

  Για να διαγράψετε μια λέξη-κλειδί από το ιστορικό αναζήτησης, ακολουθήστε αυτά τα

βήματα:

1. Στην οθόνη Αναζήτ., ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε Ιστορικό αναζήτησης.
3. Επιλέξτε μια λέξη-κλειδί από τη λίστα λέξεων-κλειδιών.
4. Πατήστε ↵ στο τυπικό τηλεχειριστήριο ή πατήστε την επιφάνεια αφής στο χειριστήριο Smart Touch Control. Η λέξη-κλειδί εξαφανίζεται από τη λίστα.

Your Video

→ Your Video

(Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τη χώρα σας.)

Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας από το Smart Hub, μπορείτε να κάνετε λήψη συστάσεων βίντεο, αναζήτηση ταινιών από πολλαπλούς παρόχους και άμεση μετάδοση ή αγορά ταινιών. Για την άμεση μετάδοση ή αγορά ταινιών, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή

προμηθευτή στο Smart Hub. Ανάλογα με τον προμηθευτή, ενδέχεται επίσης να χρειαστείτε ένα λογαριασμό προμηθευτή.

Χρήση της καρτέλας Your Video - Αναζήτ.

1. Στην οθόνη Smart Hub, επιλέξτε Your Video.
2. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που προσπελαύνετε το Your Video, εμφανίζεται η ειδοποίηση απορρήτου. Διαβάστε την ειδοποίηση και, στη

συνέχεια, επιλέξτε Συμφωνώ.

3. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Your Video, εμφανίζει μια λίστα με τις συνιστώμενες ταινίες και την ένδειξη "Συνιστάται" επισημασμένη στο πάνω μέρος της οθόνης. Μετακινήστε την επισήμανση από το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω, στην πρώτη ταινία και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε στις ταινίες που υπάρχουν δεξιά, για να δείτε όλες τις ταινίες της λίστας.

4. Για να δείτε επιπρόσθετες λίστες ταινιών, μετακινήστε την επισήμανση πίσω, στο πάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε - εκτός από τη ρύθμιση Συνιστάται - Νέα κυκλοφορία, Top 20 Movies, 20 κορυφ. τηλ.εκπ. και Από φίλους.

5. Για να επιλέξετε μια ταινία, επισημάνετέ την και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ↵ στο τυπικό τηλεχειριστήριο ή πατήστε την επιφάνεια αφής στο χειριστήριο

Smart Touch Control. Εμφανίζεται η οθόνη "Δεδομένα" της ταινίας. Σε αυτή την οθόνη, μπορείτε να προβάλετε τα πεδία Βασικές πληροφορίες, Σκηνοθέτης/Ηθοπ., Φωτογραφίες, Βραβεία και Σχετικές ταινίες.

6. Για να παρακολουθήσετε την ταινία, επιλέξτε Προβολή. Εμφανίζεται μια λίστα προμηθευτών στο διαδίκτυο που διαθέτουν τη συγκεκριμένη ταινία προς ενοικίαση ή πώληση. Ενοικίαση,

συνήθως, σημαίνει πως μπορείτε να παρακολουθήσετε απευθείας την ταινία για ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών ή ημερών.

Για να μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία ενός προμηθευτή, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή του συγκεκριμένου προμηθευτή στο Smart Hub. Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές, προσπελάστε το Samsung Apps στην κύρια οθόνη του Smart

Hub.

7. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση για κάποια συγκεκριμένη ταινία. Για να εκτελέσετε αναζήτηση, επιλέξτε C με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη "Εισαγωγή αναζήτησης" και μια οθόνη πληκτρολογίου.

8. Εισαγάγετε το όνομα της ταινίας στο πεδίο "Αναζήτηση". Καθώς εισαγάγετε χαρακτήρες, η λειτουργία "Αναζήτηση" θα εμφανίσει συστάσεις παρακάτω.

Μπορείτε είτε να συνεχίσετε την εισαγωγή χαρακτήρων είτε, εάν εμφανιστεί η ταινία σας, να μετακινήσετε την επισήμανση σε αυτήν και να την επιλέξετε. Εμφανίζεται η οθόνη "Δεδομένα" της ταινίας (βλ. βήματα 5 και 6).

Εάν η εισαγωγή γίνεται μέσω πληκτρολογίου, μπορείτε να πατήσετε το Enter ή να μετακινήσετε την επισήμανση προς τα κάτω

χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κάτω βέλους.

Χρήση των κουμπιών λειτουργιών και των έγχρωμων κουμπιών στην καρτέλα αναζήτησης

- A **Σύνδ. χρ.** / **Αποσύνδεση**

  Για σύνδεση ή αποσύνδεση από ένα λογαριασμό Smart Hub.

- C **Αναζήτ.**

  Για την αναζήτηση ταινιών ή βίντεο

(βήματα 7 και 8).

- Η σελίδα μου

  Εμφανίζονται σελιδοδείκτες, Προτ./Κοινόχρ. (αν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή ενός λογαριασμού Facebook ή Twitter στο Smart Hub) για το βίντεό σας και σας επιτρέπει να καθορίσετε ορισμένες Προτιμήσεις.

- Επιστροφή

  Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Χρήση των κουμπιών λειτουργιών και των έγχρωμων κουμπιών στη σελίδα δεδομένων μιας ταινίας

- **A Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση**

  Για σύνδεση ή αποσύνδεση από το λογαριασμό σας Smart Hub.

- **B Σελιδοδ. / Διαγρ.σελιδ.**

  Για την προσθήκη ή την αφαίρεση σελιδοδείκτη από κάποια ταινία ή βίντεο. Κατά την προσθήκη ενός σελιδοδείκτη, εμφανίζεται ένας σελιδοδείκτης στην

αριστερή πλευρά της οθόνης. Οι ταινίες ή τα βίντεο με σελιδοδείκτη εμφανίζονται σε λίστα στη σελίδα "Η σελίδα μου".

- C Αναζήτ.

  Για την αναζήτηση ταινιών ή βίντεο (βήματα 7 και 8).

- D Αρχ.

  Για μετάβαση στην αρχική οθόνη "Το βίντεό μου".

- Η σελίδα μου

  Εμφανίζονται σελιδοδείκτες, Προτ./

Κοινόχρ. (αν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή ενός λογαριασμού Facebook ή Twitter στο Smart Hub) για το βίντεό σας και σας επιτρέπει να καθορίσετε ορισμένες Προτιμήσεις.

- ↩ Επιστροφή

  Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα ή μενού.

Χρήση της καρτέλας Your Video - Είδος

Όταν εκκινείτε τη λειτουργία Your Video,

στην οθόνη Your Video εμφανίζεται η καρτέλα Αναζήτ.. Μπορείτε επίσης να προβάλετε την καρτέλα Είδη, η οποία ταξινομεί τις ταινίες και τα βίντεο κατά είδος.

1. Στην καρτέλα Your Video Αναζήτ., μετακινήστε την επισήμανση στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Είδη. Εμφανίζεται η καρτέλα Είδη.

2. Στην καρτέλα Είδη, επιλέξτε Ταινίες ή

Τηλ/κη εκπομπή στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

3. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε το είδος (δράση/περιπέτεια, κινούμενα σχέδια κλπ.). Στην καρτέλα "Your Video" εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα ταινιών ή τηλεοπτικών εκπομπών κατά είδος, με τις ταινίες ή τις τηλεοπτικές εκπομπές του είδους που επιλέξατε, αντίστοιχα.

4. Επισημάνετε μια ταινία ή μια τηλεοπτική εκπομπή. Εμφανίζεται η οθόνη

"Δεδομένα" για τη συγκεκριμένη ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.

Χρήση των κουμπιών λειτουργιών και των έγχρωμων κουμπιών σε μια οθόνη λίστας είδους ταινιών ή τηλεοπτικών εκπομπών

- A Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση

  Για σύνδεση ή αποσύνδεση από το λογαριασμό σας Smart Hub.

- B Είδη

  Για την επανεμφάνιση της καρτέλας Είδη.

- C Αναζήτ.

  Για την αναζήτηση ταινιών ή βίντεο.

- D Ταξινόμηση

  Για την ταξινόμηση ταινιών ή βίντεο σύμφωνα με το πεδίο Αξιολογ., Έτος ή Τίτλος.

- Η σελίδα μου

  Εμφανίζονται σελιδοδείκτες, Προτ./Κοινόχρ. (αν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή ενός λογαριασμού Facebook ή Twitter στο Smart Hub) για το βίντεό

σας και σας επιτρέπει να καθορίσετε ορισμένες Προτιμήσεις.

- ↩ Επιστροφή

  Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα ή μενού.

Χρήση του Η σελίδα μου

Η λειτουργία Η σελίδα μου εμφανίζει σελιδοδείκτες, Προτ./Κοινόχρ. (αν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή ενός λογαριασμού Facebook ή Twitter στο Smart

Hub) για το βίντεό σας και σας επιτρέπει να καθορίσετε ορισμένες Προτιμήσεις. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Η σελίδα μου στο κάτω μέρος μιας οθόνης, επιλέξτε ή πατήστε Εργαλεία. Εμφανίζεται η οθόνη Η σελίδα μου, η οποία παραθέτει τις ταινίες και τα βίντεο που έχετε επισημάνει με σελιδοδείκτες. Επιλέξτε μια ταινία ή ένα βίντεο με σελιδοδείκτη, προσπελάστε τη ρύθμιση Προτ./Κοινόχρ. ή προβάλετε/αλλάξτε τις Προτιμήσεις σας.

Χρήση των κουμπιών λειτουργιών και των έγχρωμων κουμπιών στην οθόνη Το βίντεό μου

- **A Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση**

  Για σύνδεση ή αποσύνδεση από το λογαριασμό σας Smart Hub.

- **C Αναζήτ.**

  Για την αναζήτηση ταινιών ή βίντεο.

- **D Αρχ.**

  Για μετάβαση στην αρχική οθόνη "Το

βίντεό μου".

- ↩ Επιστροφή

  Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα ή μενού.

Family Story

→ Family Story

Το χαρακτηριστικό Family Story σάς επιτρέπει να μοιράζεστε φωτογραφίες, μηνύματα και συμβάντα με τα μέλη της οικογένειάς σας.

- Δημιουργία Ομάδας

  Εάν αρχίζετε το Family Story για πρώτη φορά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια οικογενειακή ομάδα και να προσκαλέσετε μέλη.

- **Πρόσκληση μελών**

  Αφού δημιουργήσετε μια ομάδα, μπορείτε να προσκαλέσετε τα μέλη της οικογένειάς σας με τα οποία θέλετε να μοιραστείτε τις φωτογραφίες και τα συμβάντα.

- **Συμμετοχή στην ομάδα**

  Εάν έχετε προσκληθεί στην υπηρεσία αυτή από κάποιο συγγενή σας, μπορείτε να επιλέξετε Συμμετοχή στην ομάδα για να απολαύσετε την υπηρεσία Family Story.

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο δικό σας

λογαριασμό Smart Hub για να δημιουργήσετε μια οικογενειακή ομάδα, να προσπελάσετε την ομάδα σας ή να χρησιμοποιήσετε το Family Story.

Για να δημιουργήσετε μια οικογενειακή ομάδα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. **Στην οθόνη Smart Hub, επιλέξτε Family Story. Εμφανίζεται η οθόνη Family Story.**
2. **Επιλέξτε Δημιουργία Ομάδας.**

   Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο

"Δημιουργία και πρόσκληση".

3. Επιλέξτε OK. Εμφανίζεται η σύμβαση για το "Family Story". Διαβάστε τη σύμβαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Συμφωνώ".

   Πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους προτού χρησιμοποιήσετε το Family Story.

4. Εισαγάγετε τιμές χωρίς παύλες στα πεδία Όνομα ομάδας, Το όνομά σας και Ο αριθμός τηλεφώνου σας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα ομάδας, επιλέξτε ένα πλαίσιο εικόνας. (Πρέπει να έχει συνδεθεί στην τηλεόρασή σας μια εξωτερική συσκευή που περιέχει φωτογραφίες, μέσω USB.)

* Τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος.

Η δημιουργία της ομάδας έχει

ολοκληρωθεί.

Εάν θέλετε να προσκαλέσετε μέλη στην ομάδα σας, επιλέξτε Πρόσκληση μελών. Αν θέλετε να μεταβείτε στο δικό σας Family Story, επιλέξτε Μετάβαση στο Family Story. Αν επιλέξατε Πρόσκληση μελών, μεταβείτε στο βήμα 4, στην παρακάτω διαδικασία.

Για να προσκαλέσετε μέλη στη δική σας ομάδα

Family Story, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Από το αρχικό μενού του Family Story, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μέλη ομάδας. Εμφανίζεται η οθόνη Μέλη ομάδας.
2. Επιλέξτε Πρόσκληση μελών. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο πρόσκλησης.
3. Επιλέξτε OK. Εμφανίζεται η οθόνη Πρόσκληση μελών.
4. Επιλέξτε Επιλέξτε για την εισαγωγή

μηνύματος.. Εμφανίζεται η οθόνη Μήνυμα.

5. Εισαγάγετε το μήνυμα, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.

6. Επιλέξτε Αριθμός τηλεφώνου ή αναγνωριστικό λογαριασμού Samsung. Επανεμφανίζεται η οθόνη πληκτρολογίου.

7. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του μελλοντικού μέλους ή το αναγνωριστικό λογαριασμού Samsung, με το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.

Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα μελλοντικά μέλη, επιλέξτε Προσθήκη μέλους και επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7.

8. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη μελών, επιλέξτε Τέλος. Εμφανίζεται η οθόνη "Ολοκληρώθηκε η πρόσκληση μέλους".

9. Αν η πρόσκληση γίνει μέσω αριθμού τηλεφώνου, θα δημιουργηθεί ένας τετραψήφιος κωδικός πρόσκλησης, ο οποίος χρειάζεται να γνωστοποιηθεί στο μέλος. Αν η πρόσκληση γίνει μέσω λογαριασμού Samsung, το μέλος θα ειδοποιηθεί σχετικά με την πρόσκληση

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Για να συμμετέχετε σε μια ομάδα με τη χρήση του κωδικού πρόσκλησης που έχετε λάβει, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Εκκινήστε το Family Story και κάντε αποδοχή των όρων.
2. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα, το οποίο θα σας ζητά τον τύπο της

πρόσκλησης. Εάν προσκληθείτε μέσω του αριθμού τηλεφώνου, επιλέξτε Κωδικός πρόσκλησης. Εάν προσκληθείτε μέσω του λογαριασμού Samsung, επιλέξτε Λογαρ. Samsung.

3. Αν συμμετέχετε μέσω του Λογαρ. Samsung, θα εμφανιστεί μια λίστα προσκλήσεων από τις οικογενειακές σας ομάδες. Επιλέξτε Αποδοχή για να συμμετέχετε. Μπορείτε να επιλέξετε Απόρ/ψη εάν δεν θέλετε να συμμετέχετε

στην ομάδα πρόσκλησης.

4. Εάν συμμετέχετε μέσω του Κωδικός πρόσκλησης, εισαγάγετε πρώτα τον αριθμό του τηλεφώνου σας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος. Θα εμφανιστεί μια λίστα προσκλήσεων από τις οικογενειακές σας ομάδες. Επιλέξτε Αποδοχή για να συμμετέχετε. Μπορείτε να επιλέξετε Απόρ/ψη εάν δεν θέλετε να συμμετέχετε στην

ομάδα πρόσκλησης. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσκλησης που σας έχει γνωστοποιηθεί από το μέλος της οικογένειάς σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόρ/ψη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

5. Επιλέξτε OK. Η συμμετοχή στην οικογενειακή σας ομάδα έχει ολοκληρωθεί.

Δημιουργία άλμπουμ

Είναι δυνατή η αποστολή εικόνων από κάποια συσκευή USB και η δημιουργία ενός άλμπουμ εικόνων στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα προβολής και προσθήκης εικόνων από άλλα μέλη της ομάδας.

Για να δημιουργήσετε ένα άλμπουμ εικόνων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. **Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει τις εικόνες που θέλετε να στείλετε στο άλμπουμ εικόνων της τηλεόρασής σας.**

2. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Smart Hub που διαθέτετε και, στη συνέχεια, εκκινήστε το Family Story.

3. Επισημάνετε και επιλέξτε την ένδειξη "δημιουργία άλμπουμ" στην αριστερή πλευρά της οθόνης του Family Story ή επιλέξτε B "Δημιουργία" χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η οθόνη Δημιουργία.

4. Επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη στην καρτέλα Άλμπουμ.

Εμφανίζεται η οθόνη "Πρόγραμμα περιήγησης αρχείων".

5. Επισημάνετε και επιλέξτε τη συσκευή USB. Η συσκευή ανοίγει, προβάλλοντας είτε φακέλους είτε αρχεία εικόνας.

6. Εάν εμφανίζονται αρχεία εικόνας, επισημάνετε και επιλέξτε κάθε αρχείο που θέλετε να αποστείλετε. Σε κάθε αρχείο εμφανίζεται ένα σημείο επιλογής.

7. Εάν εμφανίζονται φάκελοι, επισημάνετε και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τις

εικόνες που θέλετε να αποστείλετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε κάθε αρχείο που θέλετε να αποστείλετε. Σε κάθε αρχείο εμφανίζεται ένα σημείο επιλογής.

Μπορείτε να επισημάνετε και να επιλέξετε το κουμπί Επιλογή Όλων στην αριστερή πλευρά αν θέλετε να επιλέξετε όλες τις εικόνες που εμφανίζονται.

8. Όταν τελειώσετε, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί OK στη δεξιά πλευρά.

Επανεμφανίζεται η οθόνη Δημιουργία, προβάλλοντας ορισμένες ή όλες τις φωτογραφίες που θέλετε να αποστείλετε.

Για να διαγράψετε μια φωτογραφία από την ουρά αποστολής, επιλέξτε Εργαλεία. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Διαγραφή φωτογραφιών. Επισημάνετε και επιλέξτε μεμονωμένες φωτογραφίες ή επιλέξτε Διαγραφή όλων. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί Διαγραφή στο

κάτω μέρος της σελίδας. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε τις φωτογραφίες. Επιλέξτε Ναι.

9. Επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Τέλος στο κάτω μέρος της οθόνης. Αποστέλλονται οι φωτογραφίες και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη Ιστορία της ημέρας, η οποία παραθέτει τις φωτογραφίες.

10. Επιλέξτε ↩ Επιστροφή. Εμφανίζεται

η οθόνη Cover Story (Κύρια οθόνη Family Story), η οποία παραθέτει τις φωτογραφίες.

Η οθόνη Cover Story εκτελεί μια συνεχή παρουσίαση των φωτογραφιών που αποστείλατε. Εμφανίζει επίσης ορισμένες από τις φωτογραφίες σε ένα "ράφι" κάτω από την περιοχή παρουσίασης.

Διαγραφή μιας εικόνας

Για να διαγράψετε μια εικόνα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη Cover Story, επισημάνετε και επιλέξτε τη λωρίδα φωτογραφιών κάτω αριστερά. Εμφανίζεται η οθόνη Ιστορία της ημέρας.
2. Επισημάνετε και επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να διαγράψετε.
3. Επιλέξτε Εργαλεία.
4. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Διαγραφή.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε τη φωτογραφία.

5. Επιλέξτε OK. Η εικόνα διαγράφηκε.

Επεξεργασία μιας εικόνας

Η λειτουργία "Επεξ." σάς επιτρέπει να προσθέσετε μια σημείωση σε μια εικόνα ή να προσθέσετε την εικόνα σε ένα συμβάν.

Για να επεξεργαστείτε μια εικόνα,

ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη Cover Story, επισημάνετε και επιλέξτε τη λωρίδα φωτογραφιών κάτω αριστερά. Εμφανίζεται η οθόνη Ιστορία της ημέρας.
2. Επισημάνετε και επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Επιλέξτε Εργαλεία.
4. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Επεξ.. Εμφανίζεται η οθόνη Επεξ..
5. Για να προσθέσετε μια σημείωση,

επισημάνετε και επιλέξτε το πεδίο "εισαγωγή σημείωσης". Θα εμφανιστεί η οθόνη "Εισαγωγή σημείωσης" μαζί με ένα πληκτρολόγιο.

6. Για να προσθέσετε την εικόνα σε ένα συμβάν, επισημάνετε και επιλέξτε τη ρύθμιση Εύρεση συμβάντος. Εμφανίζεται η οθόνη Λίστα συμβάντων. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αριστερού και δεξιού βέλους για να αλλάξετε το μήνα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επάνω

και κάτω βέλους για να επιλέξετε ένα συμβάν. Όταν τελειώσετε, πατήστε .

7. Αφού προσθέσετε μια σημείωση ή προσθέσετε τη φωτογραφία σε ένα συμβάν, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Τέλος στο κάτω μέρος της οθόνης.

Δημιουργία μιας σημείωσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σημείωση που να είναι ορατή σε όλα τα μέλη της

ομάδας.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Smart Hub που διαθέτετε και, στη συνέχεια, εκκινήστε το Family Story.
2. Επισημάνετε και επιλέξτε το εικονίδιο "δημιουργία σημείωσης" στη δεξιά πλευρά της οθόνης "Family Story" ή επιλέξτε B "Δημιουργία",

χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Δημιουργία.

3. Στην καρτέλα σημείωσης, επισημάνετε και επιλέξτε την περιοχή "εισαγωγή σημείωσης". Θα εμφανιστεί η οθόνη "Εισαγωγή σημείωσης" μαζί με ένα πληκτρολόγιο.

4. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριό σας για να επισημάνετε και να επιλέξετε γράμματα. Εάν έχετε κάποιο πληκτρολόγιο USB ή Bluetooth

συνδεδεμένο στην τηλεόραση, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τα γράμματα.

5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK στο πληκτρολόγιο οθόνης και πατήστε στο τυπικό τηλεχειριστήριο ή πατήστε την επιφάνεια αφής στο χειριστήριο Touch Control. Εάν χρησιμοποιείτε ένα κανονικό πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Επανεμφανίζεται η οθόνη Δημιουργία, προβάλλοντας τη σημείωση.

Για να επεξεργαστείτε μια σημείωση, επισημάνετε και επιλέξτε ξανά το πεδίο "εισαγωγή σημείωσης". Θα επανεμφανιστεί η οθόνη "Εισαγωγή σημείωσης" μαζί με ένα πληκτρολόγιο.

6. Επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Τέλος στο κάτω μέρος της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη Ιστορία της ημέρας, η οποία παραθέτει τη σημείωση.

7. Επιλέξτε ↩ Επιστροφή για να

επιστρέψετε στην κύρια οθόνη Family Story.

Διαγραφή μιας σημείωσης

Για να διαγράψετε μια σημείωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη Cover Story, επισημάνετε και επιλέξτε τις σημειώσεις στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη Ιστορία της ημέρας.

2. Επισημάνετε και επιλέξτε τη σημείωση που θέλετε να διαγράψετε.
3. Επιλέξτε Εργαλεία.
4. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Διαγραφή. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε τη σημείωση.
5. Επιλέξτε OK. Η σημείωση διαγράφηκε.

Επεξεργασία μιας σημείωσης

Για να επεξεργαστείτε μια σημείωση,

ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη Cover Story, επισημάνετε και επιλέξτε τις σημειώσεις στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη Ιστορία της ημέρας.
2. Επισημάνετε και επιλέξτε τη σημείωση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Επιλέξτε Εργαλεία.
4. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Επεξ.. Εμφανίζεται η οθόνη Επεξ..
5. Επισημάνετε και επιλέξτε το πεδίο Επεξ..

Θα εμφανιστεί η οθόνη "Σημειώσεις" μαζί με ένα πληκτρολόγιο. Επεξεργαστείτε τη σημείωση και, στη συνέχεια, πατήστε ↵ όταν τελειώσετε.

6. Επανεμφανίζεται η οθόνη Επεξ.. Επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Τέλος στο κάτω μέρος της οθόνης.

Δημιουργία ενός συμβάντος

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εγγραφή ενός συμβάντος, όπως π.χ. πάρτυ γενεθλίων

ή γάμο, με εικόνες που όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να δουν. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια εγγραφή για μελλοντικό συμβάν.

Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει τις εικόνες του συμβάντος που θέλετε να αποστείλετε στο δικό σας Family Story.
2. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Smart

Hub που διαθέτετε και, στη συνέχεια, εκκινήστε το Family Story.

3. Επισημάνετε και επιλέξτε το εικονίδιο "δημιουργία συμβάντος" στη δεξιά πλευρά της οθόνης "Family Story" ή επιλέξτε B "Δημιουργία", χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Δημιουργία.

4. Στην καρτέλα Συμβάν, επισημάνετε και επιλέξτε το πεδίο Τίτλος συμβάντος. Εμφανίζεται η οθόνη Τίτλος συμβάντος

και ένα πληκτρολόγιο.

5. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριό σας για να επισημάνετε και να επιλέξετε γράμματα. Εάν έχετε κάποιο πληκτρολόγιο USB ή Bluetooth συνδεδεμένο στην τηλεόραση, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τα γράμματα.

6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK στο πληκτρολόγιο οθόνης και πατήστε στο τυπικό τηλεχειριστήριο ή πατήστε

την επιφάνεια αφής στο χειριστήριο Touch Control. Αν χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο υλικού, πατήστε ENTER στο πληκτρολόγιο.

7. Επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Τέλος στην οθόνη Τίτλος συμβάντος με το τηλεχειριστήριο. Επανεμφανίζεται η καρτέλα Συμβάν.

8. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε και να επιλέξετε το πεδίο "εισαγωγή περιγραφής". Εμφανίζεται

η οθόνη Εισαγωγή περιγραφής και ένα πληκτρολόγιο.

9. Εισαγάγετε μια περιγραφή του συμβάντος με τον ίδιο τρόπο που εισάγατε την τιμή του πεδίου Τίτλος συμβάντος στο βήμα 5. Όταν τελειώσετε, κλείστε την οθόνη Εισαγωγή περιγραφής με τον ίδιο τρόπο που κλείσατε την οθόνη Τίτλος συμβάντος στα βήματα 6 και 7.

10. Επισημάνετε και επιλέξτε το πεδίο Από.

Εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμιση ώρας.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω βέλους στο τηλεχειριστήριό σας για να αλλάξετε τις τιμές σε κάθε πεδίο. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αριστερού και δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε από πεδίο σε πεδίο. Όταν τελειώσετε, πατήστε ↵.

11. Επισημάνετε και επιλέξτε το πεδίο Προς.

Εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμιση ώρας.

Ρυθμίστε την ώρα Προς με τον ίδιο τρόπο

που ρυθμίσατε την ώρα Από στο βήμα 10.

12. Για να καθορίσετε τη ρύθμιση Τύπος συμβάντος, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Αλλαγή. Εμφανίζεται η λίστα Τύπος συμβάντος.

13. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επάνω και κάτω βέλους στο τηλεχειριστήριό σας, για να επιλέξετε έναν τύπο συμβάντος. Όταν τελειώσετε, πατήστε ↵ ή πατήστε την επιφάνεια αφής στο χειριστήριο

Touch Control. Επανεμφανίζεται η καρτέλα Συμβάν.

14. Για να προσθέσετε φωτογραφίες, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη. Εμφανίζεται η οθόνη "Πρόγραμμα περιήγησης αρχείων".

15. Επισημάνετε και επιλέξτε τη συσκευή USB. Η συσκευή ανοίγει, προβάλλοντας είτε φακέλους είτε αρχεία εικόνας.

16. Εάν εμφανίζονται αρχεία εικόνας, επισημάνετε και επιλέξτε κάθε αρχείο

που θέλετε να αποστείλετε. Σε κάθε αρχείο εμφανίζεται ένα σημείο επιλογής.

17. Αν εμφανίζονται φάκελοι, επισημάνετε και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τις εικόνες που θέλετε να αποστείλετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε κάθε αρχείο που θέλετε να αποστείλετε. Σε κάθε αρχείο εμφανίζεται ένα σημείο επιλογής.

Μπορείτε να επισημάνετε και να επιλέξετε το κουμπί Επιλογή Όλων στην αριστερή πλευρά αν θέλετε να επιλέξετε

όλες τις εικόνες που εμφανίζονται.

18. Όταν τελειώσετε, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί OK στη δεξιά πλευρά. Επανεμφανίζεται η καρτέλα Συμβάν, προβάλλοντας ορισμένες ή όλες τις φωτογραφίες που θέλετε να αποστείλετε.

    Για να διαγράψετε μια φωτογραφία από την ουρά αποστολής, επιλέξτε Εργαλεία. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Διαγραφή φωτογραφιών. Επισημάνετε και επιλέξτε

μεμονωμένες φωτογραφίες ή επιλέξτε Διαγραφή όλων. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί Διαγραφή στο κάτω μέρος της σελίδας. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε τις φωτογραφίες. Επιλέξτε "Ναι".

19. **Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των πληροφοριών και την επιλογή όλων των φωτογραφιών, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Τέλος στο κάτω**

μέρος της καρτέλας Συμβάν. Το "Family Story" αποστέλλει τις φωτογραφίες που επιλέξατε και, στη συνέχεια, εμφανίζει την οθόνη Ιστορία της ημέρας.

20. Επιλέξτε ↩ Επιστροφή για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη του Family Story.

Διαγραφή ενός συμβάντος

Για να διαγράψετε ένα συμβάν,

ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη Cover Story, επισημάνετε και επιλέξτε τα συμβάντα στη κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη Ιστορία της ημέρας.

2. Επισημάνετε και επιλέξτε το συμβάν που θέλετε να διαγράψετε.

3. Επιλέξτε Εργαλεία.

4. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Διαγραφή. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε το συμβάν.

5. Επιλέξτε OK. Η σημείωση διαγράφηκε.

Επεξεργασία ενός συμβάντος

Για να επεξεργαστείτε ένα συμβάν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη Cover Story, επισημάνετε και επιλέξτε τα συμβάντα στη κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη Ιστορία της ημέρας.
2. Επισημάνετε και επιλέξτε το συμβάν που

θέλετε να επεξεργαστείτε.

3. Επιλέξτε Εργαλεία.

4. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Επεξ..
   Εμφανίζεται η οθόνη Επεξ..

5. Επεξεργαστείτε τα στοιχεία του συμβάντος με τον ίδιο τρόπο που τα εισαγάγατε αρχικά.

6. Για να αφαιρέσετε μια φωτογραφία, επισημάνετε τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εργαλεία.

7. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε

Αποσύνδεση φωτογραφιών.

8. Επισημάνετε και επιλέξτε μεμονωμένες φωτογραφίες ή επισημάνετε και επιλέξτε τη ρύθμιση Επιλογή Όλων.

9. Επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Διαγραφή. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά αν θέλετε να διαγράψετε τις φωτογραφίες. Επιλέξτε Ναι.

10. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Τέλος στο κάτω μέρος της σελίδας.

Λειτουργίες στην (κύρια) οθόνη Cover Story

Στην οθόνη Cover Story, μπορείτε να εκκινήσετε μια παρουσίαση ή να προβάλετε μεμονωμένες φωτογραφίες, σημειώσεις και συμβάντα.

Εκκίνηση της λειτουργίας Προβολή διαφανειών

1. **Στην οθόνη Cover Story, επισημάνετε και επιλέξτε τη μεγάλη περιοχή**

παρουσίασης διαφανειών. Το πεδίο αυτό καταλαμβάνει ένα μέρος της οθόνης, όπου προβάλλει διαρκώς εναλλαγή εικόνων. Η παρουσίαση ξεκινά. Τα κουμπιά χειρισμού της παρουσίασης εμφανίζονται στιγμιαία και, στη συνέχεια, εξαφανίζονται.

2. Για τη διακοπή ή την έναρξη της παρουσίασης και την επανεμφάνιση των στοιχείων ελέγχου, πατήστε στο τηλεχειριστήριο.

3. Για να δείτε μεμονωμένες φωτογραφίες, διακόψτε την παρουσίαση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αριστερού ή δεξιού βέλους στο τηλεχειριστήριό σας.

4. Για να αλλάξετε την ταχύτητα της παρουσίασης, επιλέξτε το κουμπί ⏪ ή ⏩.

5. Για να τερματίσετε την παρουσίαση, επιλέξτε ↩ Επιστροφή.

Προβολή μεμονωμένων εικόνων

1. Στην οθόνη Cover Story, επισημάνετε και επιλέξτε τη λωρίδα φωτογραφιών κάτω δεξιά. Εμφανίζεται η οθόνη Ιστορία της ημέρας, η οποία παραθέτει τις μεμονωμένες φωτογραφίες.

2. Επισημάνετε και επιλέξτε μια φωτογραφία. Εμφανίζεται η μεμονωμένη φωτογραφία.

- Για να προσθέσετε ένα σχόλιο σχετικά με τη φωτογραφία, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη σχολίου ή επιλέξτε

B "Προσθήκη σχολίου". Εμφανίζεται η οθόνη Σχόλιο και ένα πληκτρολόγιο.

- Για να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση που περιέχει την εικόνα, επισημάνετε και επιλέξτε την εικόνα. Η παρουσίαση ξεκινά.

- Για να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση μαζί με κάποιο άλλο μέλος της ομάδας σας, επιλέξτε C "Παρακολουθήστε τώρα μαζί". Η λειτουργία αυτή επιτρέπει σε εσάς και σε κάποιο άλλο μέλος της

ομάδας σας να παρακολουθεί την ίδια παρουσίαση στις τηλεοράσεις σας, ακόμα και αν σας χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα.

Προβολή μεμονωμένων σημειώσεων

1. Στην οθόνη Cover Story, επισημάνετε και επιλέξτε τις σημειώσεις που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά. Εμφανίζεται η οθόνη Ιστορία της ημέρας, η οποία παραθέτει τις μεμονωμένες

σημειώσεις.

2. Επισημάνετε και επιλέξτε μια σημείωση. Εμφανίζεται η μεμονωμένη σημείωση.

- Για να προσθέσετε ένα σχόλιο σχετικά με τη σημείωση, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη σχολίου ή επιλέξτε B Προσθήκη σχολίου. Εμφανίζεται η οθόνη Σχόλιο και ένα πληκτρολόγιο.

Προβολή μεμονωμένων συμβάντων

1. Στην οθόνη Cover Story, επισημάνετε και

επιλέξτε τα συμβάντα που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά. Εμφανίζεται η οθόνη Ιστορία της ημέρας, η οποία παραθέτει τα μεμονωμένα συμβάντα.

2. Επισημάνετε και επιλέξτε ένα συμβάν. Εμφανίζεται το μεμονωμένο συμβάν.

- Για να προσθέσετε ένα σχόλιο σχετικά με το συμβάν, επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη σχολίου ή επιλέξτε B Προσθήκη σχολίου. Εμφανίζεται η οθόνη Σχόλιο και ένα πληκτρολόγιο.

- Για να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση των φωτογραφιών που αποθηκεύτηκαν στο συμβάν, επισημάνετε και επιλέξτε τις εικόνες στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης. Η παρουσίαση ξεκινά.

Λειτουργίες του μενού Εργαλεία

Το μενού Εργαλεία εμφανίζεται στις περισσότερες οθόνες του Family Story. Αυτή η ενότητα παρέχει μια περιγραφή όλων των λειτουργιών του μενού Εργαλεία

κατά οθόνη.

Λειτουργίες του μενού Εργαλεία στην οθόνη Cover Story

Μέλη ομάδας: Εμφάνιση των τρεχόντων μελών της ομάδας και των τρεχόντων υποψήφιων μελών με προσκλήσεις.

Οι ομάδες μου: Εμφάνιση των ομάδων των οποίων είστε μέλος. Επίσης, σάς επιτρέπει να προσπελάσετε τις ομάδες σας.

Ρυθμίσεις: Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε

τις πληροφορίες του προφίλ σας, καθώς και να καθορίσετε αν η ομάδα σας θα αποδέχεται νέο περιεχόμενο, νέα μέλη, νέες προσκλήσεις και αν θα δημιουργεί υπενθυμίσεις συμβάντων.

Αποσύνδεση: Αποσύνδεση από το Family Story και το λογαριασμό Smart Hub που διαθέτετε. Επιστροφή στην οθόνη Smart Hub.

Δημιουργία: Μετάβαση στην οθόνη Δημιουργία, όπου μπορείτε να

δημιουργήσετε μια καταχώριση άλμπουμ φωτογραφιών, σημείωσης ή συμβάντος.

Ενημερώσεις: Σας πληροφορεί αν υπάρχει μια ενημέρωση για την εφαρμογή Family Story και σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της.

Λειτουργίες του μενού Εργαλεία στην οθόνη Ιστορία της ημέρας

Φίλτρο: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τι θα

προβάλλεται στην οθόνη Ιστορία της ημέρας ανά κατηγορία: Όλα, άλμπουμ, σημείωση, συμβάν.

Προβολή κατά μέλη: Σας επιτρέπει να προβάλετε καταχωρίσεις (άλμπουμ, σημειώσεις, συμβάντα) ανά μέλος.

Οι υπόλοιπες λειτουργίες - Μέλη ομάδας, Οι ομάδες μου, Ρυθμίσεις, Αποσύνδεση και Ενημερώσεις - είναι ίδιες με τις λειτουργίες της οθόνης Cover Story.

Άλλες λειτουργίες στην οθόνη Ιστορία της ημέρας

Η οθόνη Ιστορία της ημέρας διαθέτει επίσης μια λειτουργία φίλτρου ημερομηνίας στο κάτω μέρος της.

Ημερομηνία γεγονότος / Ημερομηνία μεταφόρτωσης. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα στοιχεία στην οθόνη Ιστορία της ημέρας κατά τις τιμές στα πεδία Ημερομηνία γεγονότος ή Ημερομηνία μεταφόρτωσης, επισημαίνοντας και, στη συνέχεια,

επιλέγοντας το ρυθμιστικό κουμπί Ημερομηνία γεγονότος / Ημερομηνία μεταφόρτωσης.

Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε γρήγορα σε συγκεκριμένα στοιχεία του μήνα που συνέβησαν ή στάλθηκαν, επιλέγοντας έναν επισημασμένο αριθμό στη μηνιαία γραμμή αριθμών. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κάποιο έτος και, στη συνέχεια, το μήνα. Όταν επιλέγετε ένα μήνα, το Family Story εμφανίζει τα στοιχεία που αποστάλθηκαν ή

συνέβησαν το συγκεκριμένο μήνα.

Fitness

→ Fitness

Η εφαρμογή Fitness που παρέχεται από το Smart Hub σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης και ασκήσεων που έχετε δημιουργήσει.

Για χρήση του Fitness, πρέπει να έχετε συνδεθεί στο Smart Hub.

Διαβάστε αυτές τις σημειώσεις πριν αρχίσετε να

γυμνάζεστε...

- Κάντε προθέρμανση ή διατάσεις πριν αρχίσετε τις ασκήσεις.
- Σταματήστε αμέσως τις ασκήσεις εάν αισθανθείτε πόνο, ζάλη, εξάντληση ή λαχανιάσετε.

Δημιουργία προφίλ

Όταν εκκινήσετε για πρώτη φορά το Fitness, θα πρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας προφίλ. Στην οθόνη Fitness, επιλέξτε

Δημιουργία προφίλ. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα. Επιλέξτε Δημιουργία προφίλ. Εμφανίζεται η οθόνη "Προσωπικός εκπαιδευτής/Δημιουργία προφίλ".

1. Για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα, πατήστε το κουμπί δεξιού βέλους στο τυπικό τηλεχειριστήριο ή σύρετε ένα δάχτυλο προς τα δεξιά στο χειριστήριο Smart Touch Control. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο "Όνομα".

2. Επιλέξτε Όνομα. Εμφανίζεται η οθόνη

"Όνομα χρήστη" και ένα πληκτρολόγιο. Εισαγάγετε το όνομά σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

3. Επιλέξτε Επώνυμο. Θα επανεμφανιστεί η οθόνη "Όνομα χρήστη" μαζί με ένα πληκτρολόγιο. Εισαγάγετε το επώνυμό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK.

4. Πατήστε το κουμπί δεξιού βέλους στο τυπικό τηλεχειριστήριο ή σύρετε ένα δάχτυλο προς τα δεξιά στο χειριστήριο Smart Touch Control. Εμφανίζεται το

αναδυόμενο παράθυρο Φύλο.

5. Επισημάνετε και επιλέξτε το φύλο σας. Αφού επιλέξετε το φύλο σας, θα δείτε να εμφανίζεται μια μαύρη κουκίδα στην επιλογή σας.

6. Πατήστε το κουμπί δεξιού βέλους στο τυπικό τηλεχειριστήριο ή σύρετε ένα δάχτυλο προς τα δεξιά στο χειριστήριο Smart Touch Control μέχρι να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο Ημερομηνία.

7. Εισαγάγετε την ημερομηνία

γέννησής σας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Θα χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή ορισμένων παραμέτρων για λογαριασμό σας.

8. Πατήστε το κουμπί δεξιού βέλους στο τυπικό τηλεχειριστήριο ή σύρετε ένα δάχτυλο προς τα δεξιά στο χειριστήριο Smart Touch Control. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Units.

9. Επιλέξτε τις μονάδες που προτιμάτε. Οι επιλεγμένες μονάδες θα εφαρμοστούν

σε ολόκληρη την εφαρμογή Fitness.

Μετακινηθείτε ξανά προς τα δεξιά.

Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Ύψος.

10. Εισαγάγετε το ύψος σας. Θα χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί ο δείκτης μάζας σώματος (BMI).

Μετακινηθείτε ξανά προς τα δεξιά.

Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Βάρος.

11. Εισαγάγετε το βάρος σας. Θα

χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί ο δείκτης μάζας σώματος (BMI). Μετακινηθείτε ξανά προς τα δεξιά. Η εφαρμογή υπολογίζει το BMI σας.

12. Η δημιουργία του προφίλ σας ολοκληρώθηκε. Στην τηλεόραση προβάλλονται τα στοιχεία του προφίλ σας και το BMI σας. Για να εκκινήσετε την εφαρμογή Fitness, επιλέξτε Χαρείτε το Fitness.

Χρήση της εφαρμογής Fitness με κατηγορίες

- **Άσκηση**

  Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το στόχο εξάσκησης που έχετε θέσει, την τρέχουσα κατάσταση και το συνιστώμενο περιεχόμενο.

- **Πρόοδος**

  Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βασικό προφίλ του σώματός σας, την πρόοδο της άσκησης και την επίτευξη των στόχων σας.

- **Επεξ.**

Η επιλογή "Επεξεργασία" σάς επιτρέπει να αλλάζετε και να προσαρμόζετε τους στόχους της εκγύμνασής σας.

Επιλογή προγραμμάτων άσκησης

Το Fitness προβάλλει ένα πλήθος βίντεο και προγραμμάτων άσκησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διευκολυνθείτε στην επίτευξη των στόχων σας. Η λήψη καθενός από αυτά τα βίντεο και τα προγράμματα πρέπει να γίνει μέσα από το

Samsung Apps. Τα βίντεο με την ετικέτα VOD (Video on Demand) αποτελούν μέρος μιας ομάδας από δωρεάν βίντεο με ασκήσεις. Συνιστούμε να εκτελέσετε πρώτα λήψη αυτών.

Για τη λήψη ενός προγράμματος ή βίντεο VOD, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. **Στην οθόνη Fitness, επισημάνετε και επιλέξτε ένα πρόγραμμα. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να**

μεταβείτε στο Samsung apps.

2. Επιλέξτε Ναι. Εμφανίζεται η οθόνη Samsung Apps.

   Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει λίγα λεπτά.

3. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που εκτελέσατε λήψη ενός προγράμματος ή βίντεο VOD, θα μεταβείτε στο σημείο λήψης της εφαρμογής βίντεο VOD, από όπου θα έχετε τη δυνατότητα λήψης και αναπαραγωγής όλων των βίντεο

άσκησης VOD.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να εκτελέσετε λήψη της εφαρμογής βίντεο VOD.

5. Αφού εκτελέσετε λήψη της εφαρμογής βίντεο, πατήστε αρκετές φορές το RETURN↩, προκειμένου να επιστρέψετε στην οθόνη Fitness.

6. Μπορείτε πλέον να προβείτε στην επιλογή και την αναπαραγωγή οποιουδήποτε βίντεο VOD.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής αυτών των βίντεο, το Fitness σημειώνει το βίντεο που χρησιμοποιείτε και υπολογίζει τον αριθμό των θερμίδων που κάψατε με βάση το βίντεο.

Kids

→ Kids

Η εφαρμογή Smart Hubs Kids παρέχει μια γρήγορη εφαρμογή εκκίνησης και μια συνιστώμενη λίστα εφαρμογών για παιδιά και εκπαιδευτικών εφαρμογών, καθώς και περιεχομένου από το οποίο τα παιδιά σας μπορούν να ξεκινήσουν εύκολα και γρήγορα. Παρέχει επίσης εργαλεία διαχείρισης που σας επιτρέπουν να ελέγχετε το περιεχόμενο που μπορούν να

δουν τα παιδιά σας στην εφαρμογή, καθώς και τη διάρκεια παρακολούθησης.

Χρήση της εφαρμογής Kids με κατηγορίες

- **Παιδική χαρά**

  Προβολή συνιστώμενου περιεχομένου και εφαρμογών. Όταν επιλέγετε κάποια εφαρμογή ή περιεχόμενο, η τηλεόραση εκτελεί την εφαρμογή ή το περιεχόμενο αμέσως.

  Μπορείτε να προσθέσετε έως και 40

στοιχεία στην προτεινόμενη λίστα. Ανατρέξτε στην παράγραφο "Η επιλογή μου" αυτής της ενότητας.

- Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα περιεχομένου. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Η επιλογή μου" αυτής της ενότητας.

- Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου πρέπει να ληφθεί από το Samsung apps. Για τη λήψη, ακολουθήστε τις οδηγίες

στην οθόνη. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, πατήστε επανειλημμένα το RETURN μέχρι να επανεμφανιστεί η εφαρμογή Kids. Εκκινήστε το περιεχόμενο ή την εφαρμογή, επισημαίνοντας και, στη συνέχεια, επιλέγοντάς την.

- **Αυτοκόλλητα**

  Εμφανίζει τα "Αυτοκόλλητα" όπου συλλέγονται τα αυτοκόλλητα που έχουν λάβει τα παιδιά σας. Επίσης, μπορείτε να το μοιραστείτε με το Family Story σας.

Τα παιδιά σας μπορούν να λαμβάνουν τα αυτοκόλλητα με τρεις μεθόδους:

- **Από το χρήστη (γονέα):** Μπορείτε να παρουσιάσετε ένα αυτοκόλλητο με τη χρήση της λειτουργίας **Υπάρ. αυτοκόλλητα** στο μενού **Γονείς**.
- **Αυτόματα:** Το Kids παρουσιάζει ένα αυτοκόλλητο την ώρα που το παιδί παρακολουθεί το περιεχόμενο.

Δημιουργία ενός βιβλίου "Αυτοκόλλητα"

1. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο "Αυτοκόλλητα", επιλέξτε Αυτοκόλλητα στο πάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημ. νέου βιβλ. με αυτοκόλλητα στο κάτω μέρος της οθόνης. Εμφανίζεται η οθόνη Δημ. νέου βιβλ. με αυτοκόλλητα.

2. Εισαγάγετε το όνομα του Sticker Book, με το τηλεχειριστήριό σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επόμενο.

3. Επιλέξτε ένα χρώμα για τα "Αυτοκόλλητα". Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επόμενο.

4. Ελέγξτε το Sticker Book που δημιουργήθηκε. Αν θέλετε να αλλάξετε ένα όνομα, επιλέξτε Επεξ.. Αν θέλετε να αλλάξετε ένα χρώμα, επιλέξτε Πίσω.

5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος. Έχει δημιουργηθεί ένα νέο "Αυτοκόλλητα".

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο sticker book. Ο μέγιστος αριθμός book

είναι 10.

Μπορείτε να ελέγξετε τα νέα αυτοκόλλητα που είναι διαθέσιμα, επισημαίνοντας και επιλέγοντας τη ρύθμιση **Λήψη νέων αυτοκόλλητων**. Μόνο δέκα νέοι τύποι αυτοκόλλητων εμφανίζονται στο "Νέα αυτοκόλλητα" κάθε φορά.

- **Αναζήτ. όλων**

  Προβάλλει τη λίστα των παιδικών ή εκπαιδευτικών εφαρμογών και τη λίστα

όλου του περιεχομένου.

Όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή περιεχόμενο, εάν η εφαρμογή ή το περιεχόμενο δεν έχει εγκατασταθεί στην τηλεόραση, η τηλεόραση προβάλλει την αντίστοιχη οθόνη λήψης στην οθόνη Samsung Apps.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναζήτ. όλων, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στην οθόνη Αναζήτ. όλων, επιλέξτε

ένα χαρακτήρα. Το περιεχόμενο για το συγκεκριμένο χαρακτήρα εμφανίζεται στα δεξιά.

2. Επιλέξτε το είδος του περιεχομένου που θέλετε.

   Βίντεο: Προβολή του περιεχομένου βίντεο του αντίστοιχου χαρακτήρα.

   Παιχνίδια: Προβολή του περιεχομένου παιχνιδιών του αντίστοιχου χαρακτήρα.

   Ιστορίες: Προβολή του περιεχομένου e-book του αντίστοιχου χαρακτήρα.

3. Εμφανίζεται η οθόνη λεπτομερών πληροφοριών για το επιλεγμένο περιεχόμενο. Μπορείτε να αναπαράγετε το περιεχόμενο, να μοιραστείτε το περιεχόμενο με το δικό σας Family Story, να προσθέσετε το περιεχόμενο στο "Η επιλογή μου" και να αξιολογήσετε το περιεχόμενο.

Εάν έχετε κάνει ήδη αγορές, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή του περιεχομένου. Εάν δεν έχετε κάνει

αγορές, μπορείτε να κάνετε λήψη του περιεχομένου από το Samsung Apps.

- Γονείς

  Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την Παιδική χαρά, να δώσετε αυτοκόλλητα στα παιδιά σας, να ελέγξετε το χρόνο χρήσης και να καθορίσετε το συναγερμό ορίου παρακολούθησης.

  Η επιλογή μου

  Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε το περιεχόμενο στο Παιδική χαρά. Στο

Παιδική χαρά προβάλλεται μόνο το περιεχόμενο που έχει προστεθεί.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε περιεχόμενο από το "Παιδική χαρά", ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. **Στην οθόνη Γονείς, επιλέξτε Η επιλογή μου. Εμφανίζεται η οθόνη Η επιλογή μου.**

   Το "Η επιλογή μου" περιλαμβάνει περιεχόμενο που προσθέσατε μέσω της οθόνης Αναζήτ. όλων.

2. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να προσθέσετε ή να διαγράψετε από τη λίστα. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα.
3. Επιλέξτε Ναι.
4. Το επιλεγμένο περιεχόμενο προστίθεται ή διαγράφεται.

Υπάρ. αυτοκόλλητα

Όταν τα παιδιά σας κάνουν κάποια καλή πράξη, μπορείτε να τους δώσετε ένα

αυτοκόλλητο.

Για να παρουσιάσετε ένα αυτοκόλλητο στα παιδιά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην οθόνη Γονείς, επιλέξτε Υπάρ. αυτοκόλλητα. Εμφανίζεται η οθόνη Υπάρ. αυτοκόλλητα.
2. Επιλέξτε ένα αυτοκόλλητο που θέλετε να παρουσιάσετε. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα.
3. Επιλέξτε Ναι.

4. **Επιλέξτε το βιβλίο αυτοκόλλητων στο οποίο θέλετε να τοποθετήστε το αυτοκόλλητο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παρουσίαση.**

   Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα sticker book, επιλέξετε Έλεγχος τώρα. Μπορείτε να επιλέξετε τα αυτοκόλλητα στο επιλεγμένο sticker book.

5. **Το αυτοκόλλητο τοποθετείται στο sticker book που επιλέξατε.**

Ιστορικό

Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής από τα παιδιά σας, μέσα από ένα γράφημα. Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια χρήσης κάθε βίντεο ή στοιχείου περιεχομένου από τα παιδιά σας. Αλλάξτε μια ημερομηνία ή τίτλο περιεχομένου, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Ορισμός ειδοπ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια

παρακολούθησης. Όταν η ώρα περάσει, εμφανίζεται το παράθυρο προειδοποίησης.

Για να ρυθμίσετε τη διάρκεια προβολής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην οθόνη Γονείς, επιλέξτε Ορισμός ειδοπ.. Εμφανίζεται η οθόνη Ορισμός ειδοπ..
2. Επιλέξτε Χρονοδιακόπτης.
3. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα. Η προειδοποίηση ρυθμίζεται.

Web Browser

→ Web Browser

(Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τη χώρα σας.)

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας που παρέχεται από το Smart Hub, μπορείτε να σερφάρετε στο Διαδίκτυο μέσα από την τηλεόρασή σας.

1. Στην οθόνη Smart Hub, επιλέξτε Web Browser. Εμφανίζεται η οθόνη Web Browser.

2. Σερφάρετε στο Διαδίκτυο με τον ίδιο τρόπο με τον υπολογιστή.

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών και των κουμπιών λειτουργιών με το Web Browser

- B **Πίνακας ελέγχου**

  Προβολή ή απόκρυψη του πίνακα ελέγχου στο πάνω μέρος της οθόνης.

- C **Περιήγ. με πλ.** / **Περιήγηση με δείκτη**

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το δείκτη σε τρόπο λειτουργίας **Περιήγ. με πλ.** ή **Περιήγηση με**

δείκτη. Στον τρόπο λειτουργίας Περιήγηση με δείκτη, χρησιμοποιείτε ένα δείκτη για να επιλέξετε στοιχεία στην οθόνη με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε το δείκτη σε έναν υπολογιστή. Στον τρόπο λειτουργίας Περιήγ. με πλ., μετακινείτε ένα μπλε ορθογώνιο από σύνδεση σε σύνδεση στην οθόνη, πατώντας τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο. Αν έχετε συνδέσει ένα ποντίκι στην τηλεόραση, ο τρόπος λειτουργίας Περιήγηση με

δείκτη είναι καλύτερος. Ο τρόπος λειτουργίας Περιήγ. με πλ. είναι διαθέσιμος μόνο αν πραγματοποιείτε περιήγηση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

- Όταν επιλέγετε Περιήγηση με δείκτη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε στοιχεία στο μενού Εργαλεία.
- Στον τρόπο λειτουργίας Περιήγηση με δείκτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για

να μετακινήσετε το δείκτη.

- PIP

  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία PIP. Με τη λειτουργία PIP ενεργοποιημένη, μπορείτε να βλέπετε τηλεόραση χρησιμοποιώντας το Web Browser.

- Εργαλεία

  Προβάλλει το μενού Εργαλεία.

  Πίνακας ελέγχου: Προβολή ή απόκρυψη του πίνακα ελέγχου στην κορυφή της οθόνης.

Περιήγ. με πλ. / Περιήγηση με δείκτη: Μπορείτε να αλλάξετε το δείκτη σε τρόπο λειτουργίας **Περιήγ. με πλ.** ή **Περιήγηση με δείκτη**.

PIP: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας **PIP**.

Ρυθμίσεις PIP: Σας επιτρέπει να επιλέξετε το σημείο στην οθόνη όπου θα εμφανίζεται το παράθυρο PIP και την πηγή ήχου που θα αναπαράγει η τηλεόραση, τον ήχο από την κύρια οθόνη (το πρόγραμμα περιήγησης)

ή τον ήχο από τη δευτερεύουσα οθόνη (το παράθυρο PIP).

Προσθ. στους σελιδ.: Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας στην οθόνη Σελιδοδ..

Ενεργ.λειτ."Άρπαγμα" / Απεν. λειτ."Άρπαγμα": Μπορείτε να μετακινήσετε την τρέχουσα σελίδα web προς την επιλεγμένη κατεύθυνση. Για να μετακινήσετε μια σελίδα web, επιλέξτε μια σελίδα και, στη συνέχεια, μετακινήστε την προς την επιθυμητή κατεύθυνση

χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Διατίθεται μόνο όταν ο δείκτης έχει ρυθμιστεί σε Λειτ. δείκτη.

- ◀◀ ▶▶ Κύλιση επάνω/κάτω

  Μπορείτε να εκτελέσετε κύλιση της σελίδας επάνω ή κάτω.

- ↩ Επιστροφή

  Κλείνει ο Web Browser.

Χρήση του πίνακα ελέγχου με το Web Browser

Το Web Browser διαθέτει μια σειρά

από εικονίδια κατά μήκος του πάνω μέρους της οθόνης, τα οποία παρέχουν ένα πλήθος χρήσιμων λειτουργιών. Με αυτά τα εικονίδια, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το Web Browser. Τα εικονίδια περιγράφονται παρακάτω, αρχίζοντας με το εικονίδιο που υπάρχει στην αριστερή άκρη της οθόνης.

- Πίσω

  Μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη σελίδα.

Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη σελίδα web, αυτό το εικονίδιο δεν θα λειτουργήσει.

- **Εμπρός**

  Μετάβαση στην επόμενη σελίδα web.

  Εάν δεν υπάρχει επόμενη σελίδα web, αυτό το εικονίδιο δεν θα λειτουργήσει.

- **Ανανέωση** / **Διακοπή**

  Ανανέωση της τρέχουσας σελίδας ή διακοπή της φόρτωσης της τρέχουσας σύνδεσης.

- **Αρχική σελίδα**

  Μετάβαση στη διεύθυνση URL που καθορίσατε ως αρχική σελίδα.

- **Ζουμ**

  Μπορείτε να επιλέξετε ένα επίπεδο ζουμ 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% και Προσαρμ.οθόνης.

- **Σελιδοδ.**

  Προβολή της οθόνης Σελιδοδ.. Μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα ή να επιλέξετε μια

αγαπημένη σελίδα για επίσκεψη από τη λίστα των σελιδοδεικτών. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε ταξινόμηση σύμφωνα με το πεδίο Ημερομηνία, Όνομα ή Αριθμός επισκέψεων. Για να κάνετε ταξινόμηση, επιλέξτε την εντολή Ταξινόμηση. Αν επιλέξετε Εισ. διεύθ. URL, μπορείτε να εισάγετε απευθείας μια νέα διεύθυνση URL χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή το ποντίκι και να την προσθέσετε στους σελιδοδείκτες.

Όταν επισημαίνετε ένα σελιδοδείκτη, εμφανίζεται το κουμπί Επιλογή στα δεξιά. Στο αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή, μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη σελίδα ή να διαγράψετε την επιλεγμένη σελίδα από τη λίστα σελιδοδεικτών.

Χρήση του μενού Εργαλεία με το Σελιδοδ.

- **Διαγραφή όλων**

  Διαγραφή όλων των λιστών σελιδοδεικτών.

- **Προσθ. στους σελιδ.**

  Προσθέτει ένα σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα.

- **Εισαγ. σελιδοδεικτών**

  Μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο σελιδοδείκτη που έχει αποθηκευτεί σε κάποια άλλη συσκευή, όπως π.χ. σε κάποιον υπολογιστή.

- **Εξαγ. σελιδοδεικτών**

  Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή ενός αρχείου σελιδοδείκτη από την

τηλεόρασή σας σε κάποια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας.

- Ιστορικό

  Προβολή της οθόνης Ιστορικό. Μπορείτε να επιλέξετε μια σελίδα web για να επισκεφθείτε από τη λίστα Ιστορικό. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε ταξινόμηση σύμφωνα με το πεδίο Ημερομηνία, Όνομα ή Αριθμός επισκέψεων. Για να κάνετε ταξινόμηση, επιλέξτε την εντολή

Ταξινόμηση. Αν επιλέξετε Εισ. διεύθ. URL, μπορείτε να εισάγετε απευθείας μια νέα διεύθυνση URL χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή το ποντίκι. Όταν επισημαίνετε μια σελίδα, εμφανίζεται το κουμπί Επιλογή στα δεξιά. Στο αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή, μπορείτε να διαγράψετε την επιλεγμένη σελίδα από τη λίστα ιστορικού ή να προσθέσετε την επιλεγμένη σελίδα στους σελιδοδείκτες.

Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις

καταχωρίσεις στις λίστες ιστορικού, ανοίξτε το μενού **Εργαλεία** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

- **Πεδίο URL**

  Προβολή της διεύθυνσης URL της τρέχουσας σελίδας. Εάν επιλέξετε το πεδίο URL, θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο URL. Με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου σας, μπορείτε να εισαγάγετε απευθείας μια νέα διεύθυνση URL.

- **Λίστα παραθύρων**

  Προβολή μιας λίστας ή εικόνων των ανοιχτών παραθύρων (η Λίστα παραθύρων). Μπορείτε να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο από τη λίστα (χρησιμοποιώντας την επιλογή Άνοιγμα νέου παραθύρου), να επιλέξετε και να προσπελάσετε ένα παράθυρο στη λίστα, να επιλέξετε και να κλείσετε ένα παράθυρο στη λίστα ή να κλείσετε όλα τα παράθυρα. Αν επιλέξετε Εισ. διεύθ. URL, μπορείτε να εισάγετε απευθείας μια

νέα διεύθυνση URL χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή το ποντίκι. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Κείμενο/Εικόνα" στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ περιγραφών κειμένου και εικόνων των ανοικτών παραθύρων στη λίστα παραθύρων.

Χρήση του μενού Εργαλεία με το Λίστα παραθύρων

- **Άνοιγμα νέου παραθύρου**

Ανοίξτε το νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης web. Η νέα σελίδα του προγράμματος περιήγησης web προβάλλει αυτόματα την αρχική σελίδα.

- Κλείσ. όλων των παρ.

  Κλείστε όλα τα ανοικτά παράθυρα που αναγράφονται στη Λίστα παραθύρων. Αφού κλείσετε όλα τα παράθυρα, η τηλεόραση ανοίγει αυτόματα ένα νέο πρόγραμμα περιήγησης web. Το νέο παράθυρο του προγράμματος

περιήγησης web προβάλλει αυτόματα την αρχική σελίδα.

- **Αναζήτ.**

  Σας επιτρέπει να εκτελείτε αναζήτηση στο web. Όταν προσπελάσετε το πεδίο εισαγωγής **Αναζήτ.**, εμφανίζεται η οθόνη **Αναζήτ.**.

Για αναζήτηση στο web με κριτήριο την εισαγωγή μιας λέξης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην οθόνη Αναζήτ., επιλέξτε τη μηχανή αναζήτησης.

2. Επιλέξτε Εισαγ. λέξη-κλειδί αναζ.. Εμφανίζεται η οθόνη πληκτρολογίου.

3. Εισαγάγετε τη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως λέξη-κλειδί, χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή το τηλεχειριστήριό σας. Η τηλεόραση εκτελεί αναζήτηση με τη χρήση της λέξης-κλειδιού και της μηχανής αναζήτησης που επιλέξατε.

- **Κοινή χρ.**

  Κάντε κοινή χρήση της σελίδας web με το Family Story σας.

- **Επιλογές**

  Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του Web Browser.

Διαμόρφωση του Web Browser χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Επιλογές

Μετακινήστε το δείκτη στην κορυφή της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το

εικονίδιο Επιλογές.

- Εργαλεία ανάγν.

  Παρέχει μια ευανάγνωστη σελίδα, μεγεθύνοντας το κύριο κείμενο. Η λειτουργία Εργαλεία ανάγν. δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις σελίδες.

- Εγκεκρ. τοποθεσίες

  Επιτρέπει τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών σας σε ακατάλληλες σελίδες web. Συνεπώς, αυτή η λειτουργία επιτρέπει την πρόσβαση μόνο στις εγγεγραμμένες

τοποθεσίες web.

Κάθε φορά που προσπελαύνετε την οθόνη Εγκεκρ. τοποθεσίες, εμφανίζεται η οθόνη PIN και θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN.

Λειτουργία εγκεκριμένων τοποθεσιών: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Εγκεκρ. τοποθεσίες.

Επαν. κωδ. πρόσβ. για εγκεκρ. τοποθεσ.: Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης της οθόνης Εγκεκρ. τοποθεσίες.

Προσθ. τρέχ. τοπ.: Σας επιτρέπει να προσθέσετε τη διαδικτυακή τοποθεσία που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή στη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών.

Διαχείριση εγκεκριμένων τοποθεσιών: Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε διευθύνσεις URL για να προσθέσετε και να διαγράψετε τοποθεσίες από τη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Εγκεκρ. τοποθεσίες** και δεν έχετε προσθέσει

τοποθεσίες στη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών, δεν θα μπορείτε να προσπελάσετε καμία διαδικτυακή τοποθεσία.

- **Ιδιωτική περιήγ. ενεργή / Ιδιωτική περιήγ. ανενεργή**

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας απορρήτου. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο τρόπος λειτουργίας απορρήτου, το πρόγραμμα περιήγησης δεν αποθηκεύει τις διευθύνσεις URL των

τοποθεσιών που επισκέπτεστε. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Απορρήτου, επιλέξτε Ναι.

Αν η λειτουργία Απορρήτου εκτελείται, εμφανίζεται το εικονίδιο διακοπής στο επάνω μέρος της οθόνης, εμπρός από τη διεύθυνση URL. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Απορρήτου, επιλέξτε την ξανά όταν είναι ενεργοποιημένη.

- Ρυθμίσεις PIP

  Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τη

λειτουργία PIP.

Θέση PIP: Επιλογή μιας θέσης για τη δευτερεύουσα εικόνα PIP.

Ήχος: Επιλογή της πηγής ήχου που θα ακούτε - Κύρια ή Δευτερεύουσα - όταν η λειτουργία PIP είναι ενεργοποιημένη.

- Ρύθμιση προγρ.περιήγ. Web

  Μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιλογές του Web Browser.

  Ορισμός ως αρχ. σελ.: Μπορείτε να ορίσετε την αρχική σελίδα.

- **Συχνότερες επισκέψεις**: Ορισμός της διεύθυνσης URL που επισκέπτεστε συχνότερα ως αρχικής σελίδας.
- **Τρέχουσα σελίδα**: Ορισμός της τρέχουσας σελίδας ως αρχικής σελίδας.
- **Σελιδοδ.**: Ορισμός της διεύθυνσης URL σελιδοδεικτών ως αρχικής σελίδας.
- **Εισ. διεύθ. URL**: Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση URL της σελίδας που θέλετε να ορίσετε ως αρχική σελίδα. Το πληκτρολόγιο λειτουργεί

παρόμοια με ένα πληκτρολόγιο κινητού τηλεφώνου.

Ρυθμ. αποκλ. αναδυόμενων: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας **Αποκ. αναδ.παρ.**.

Ρυθμ. αποκλ. διαφημ.: Μπορείτε να καθορίσετε αν θα αποκλείονται οι διαφημίσεις και να επιλέξετε τις διευθύνσεις URL για τις οποίες θα αποκλείονται οι διαφημίσεις.

– **Αποκλ.διαφ.**: Ενεργοποίηση ή

απενεργοποίηση της λειτουργίας Αποκλ. διαφ..

– Αποκλ. τρέχ. σελίδας: Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας στη λίστα αποκλεισμένων.

– Διαχ. αποκλ. τοποθεσιών: Μπορείτε να προσθέσετε μια διαδικτυακή τοποθεσία για την οποία θα αποκλείονται οι διαφημίσεις πληκτρολογώντας απευθείας τη διεύθυνση URL ή μπορείτε να διαγράψετε μια διαδικτυακή

τοποθεσία από τη λίστα.

Γενικά: Μπορείτε να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

- Διαγραφή ιστορικού: Διαγραφή του ιστορικού διαδικτυακών τοποθεσιών.
- Διαγραφή δεδομένων περιήγησης: Διαγραφή των πληροφοριών προσπέλασης Διαδικτύου, όπως τα cookies.
- Επαναφορά ρυθμ.: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Web Browser στις

εργοστασιακές προεπιλογές.

– **Απόκρυψη μενού**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης απόκρυψης του πίνακα ελέγχου. Εάν επιλέξετε ενεργοποίηση, θα γίνει απόκρυψη του πίνακα ελέγχου στο πάνω μέρος και θα εμφανιστεί μόνον όταν μετακινήσετε το δείκτη στο πάνω μέρος της οθόνης.

Κωδικοποίηση: Μπορείτε να ορίσετε την κωδικοποίηση των σελίδων web σε

Αυτόματη ή Χειροκ.

– Αυτόμ. επιλογή: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης κωδικοποίησης για τις ιστοσελίδες. Το πρόγραμμα περιήγησης επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη μορφή κωδικοποίησης.

– Ρύθμιση: Μη αυτόματη επιλογή μιας μορφής κωδικοποίησης από μια λίστα μορφών κωδικοποίησης. Η μορφή ισχύει για όλες τις σελίδες.

Δείκτης: Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα του δείκτη όταν ο δείκτης έχει οριστεί σε **Λειτ. δείκτη**.

– **Ταχύτητα δείκτη**: Επιλογή της ταχύτητας δείκτη.

Στοιχεία προγρ. περιήγησης: Προβολή των πληροφοριών έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων για το **Web Browser**.

Skype

→ Skype

Η Skype δημιούργησε μια μικρή εφαρμογή λογισμικού που κάνει την επικοινωνία με ανθρώπους σε όλον τον κόσμο εύκολη και διασκεδαστική.

Με το Skype μπορείτε να χαιρετίσετε και να μοιραστείτε αστεία με οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Και εάν είστε και οι δύο στο Skype, είναι δωρεάν. Επικοινωνήστε με ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο!

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήσης του Skype από τη διαδικτυακή τοποθεσία “www.samsung.com.”

[Δήλωση νομικής φύσεως]

Λόγω των διαφοροποιήσεων των δυνατοτήτων των προϊόντων που υποστηρίζουν την υπηρεσία παροχής περιεχομένου Samsung Smart Hub , καθώς και λόγω των περιορισμών αναφορικά

με το διαθέσιμο περιεχόμενο, ορισμένα χαρακτηριστικά, εφαρμογές και υπηρεσίες ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις συσκευές και σε όλες τις περιοχές.

Μερικές δυνατότητες του Smart Hub ενδέχεται επίσης να απαιτούν επιπρόσθετες περιφερειακές συσκευές ή χρεώσεις συνδρομής που διατίθενται προς πώληση ξεχωριστά. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά

με τη συσκευή και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου. Οι υπηρεσίες και η διαθεσιμότητα του περιεχομένου μέσω του Smart Hub υπόκεινται περιστασιακά σε αλλαγές χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Αλληλεπίδραση με τη λειτουργία SMART

Μέσω της αλληλεπίδρασης με τη λειτουργία SMART, μπορείτε να προσπελάσετε και να ελέγξετε τις επιλογές μενού και τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας ομιλία (προφέροντας γράμματα ή λέξεις) ή χειρονομίες, γρήγορα και εύκολα.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

- Σύνδεση στην αναγνώριση προσώπου

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αναγνώριση προσώπου, θα αποθηκευτεί μια μικρογραφία του προσώπου σας στην τηλεόρασή σας, για τους σκοπούς της σύνδεσης.

Η σύνδεση στο Smart Hub χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αναγνώριση προσώπου δεν παρέχει τόσο υψηλό επίπεδο ασφάλειας όσο η σύνδεση με αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης.

- Χρήση κάμερας τηλεόρασης

Πριν από τη χρήση της κάμερας τηλεόρασης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, υπό ορισμένες συνθήκες και σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, η χρήση/ κατάχρηση της κάμερας τηλεόρασης μπορεί να καταλήξει σε νομικές ευθύνες εκ μέρους σας. Με τη χρήση της κάμερας τηλεόρασης, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την κάμερα (i) σε χώρους όπου γενικώς απογορεύεται η χρήση κάμερας (όπως λουτρά, ιματιοθήκες ή δοκιμαστήρια),

(ii) με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος θα αποτελούσε παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου, (iii) κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, των κανονισμών ή των θεσμών.

Όταν χρησιμοποιείτε κάμερα τηλεόρασης, θα πρέπει να ελέγχετε εάν έχει τοποθετηθεί ή όχι κασέτα στο πίσω μέρος της κάμερας τηλεόρασης, και στη συνέχεια μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε αφού ρυθμίσετε τη γωνία της κάμερας. Όταν δεν θέλετε

να χρησιμοποιήσετε κάμερα τηλεόρασης, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάμερα με το φακό της στερεωμένο προς τα επάνω. Σε αυτή την περίπτωση, οι λειτουργίες Αναγνώριση προσώπου και Έλεγχος κίνησης δεν είναι διαθέσιμες.

Φωνητικός έλεγχος

Μενού → Σύστημα → Φων. έλεγχος και Έλεγ. κίνησης → Φωνητικός έλεγχος

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της

λειτουργίας αναγνώρισης φωνής.

Σας επιτρέπει να προσπελάσετε και να ελέγξετε επιλογές μενού και λειτουργίες, προφέροντας γράμματα ή λέξεις.

- Για αναγνώριση φωνής με ακρίβεια, ανατρέξτε στη λίστα τυπικών φωνητικών εντολών που υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (www.samsung.com → Υποστήριξη → Εγχειρίδια & Λήψεις).

- Η λειτουργία **Φωνητικός έλεγχος** μπορεί

να επηρεαστεί ως προς την αναγνώριση από την ασαφή προφορά, την ένταση της φωνής ή το θόρυβο περιβάλλοντος.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Φωνητικός έλεγχος**, πρέπει να προφέρετε λέξεις ή φράσεις καθαρά και σωστά στη γλώσσα που επιλέξατε στη ρύθμιση **Γλώσσα**.

- Ο θόρυβος περιβάλλοντος ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της λειτουργίας **Φωνητικός έλεγχος**.

(Κατάλληλη ένταση θορύβου περιβάλλοντος: Χαμηλότερη από 40 dB)

Η τηλεόραση μπορεί να "ακούσει" τις φωνητικές εντολές σας με δύο τρόπους:

– **Με τη χρήση του μικροφώνου της τηλεόρασης. (Αναγνώριση από μακρινή απόσταση)**

Συνιστάται η χρήση της λειτουργίας **Φωνητικός έλεγχος** σε απόσταση έως περίπου 4 m από την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να ελέγξετε τη μέγιστη

δυνατή απόσταση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Δοκιμή περιβάλλοντος φωνητικού ελέγχου** (**Σύστημα** → **Φων. έλεγχος και Έλεγ. κίνησης** → **Φωνητικός έλεγχος** → **Δοκιμή περιβάλλοντος φωνητικού ελέγχου**).

– **Με τη χρήση του κουμπιού VOICE στο χειριστήριο Smart Touch Control. (Αναγνώριση από κοντινή απόσταση)**

Όταν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο της τηλεόρασης, οι εντολές σας

ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται καλά λόγω του θορύβου περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί VOICE στο χειριστήριο Smart Touch Control. Η τηλεόραση θα αναγνωρίζει πιο καλά τις φωνητικές εντολές.

Το κουμπί VOICE στο τηλεχειριστήριο είναι πάντα ενεργοποιημένο. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο της τηλεόρασης, ενεργοποιήστε την επιλογή

Φωνητικός έλεγχος (Σύστημα → Φων. έλεγχος και Έλεγ. κίνησης → Φωνητικός έλεγχος).

Όταν εκτελείται μια εντολή μέσω της επιλογής Φωνητικός έλεγχος, η εντολή αυτή μπορεί να μην υποστηρίζει τη λειτουργία Φωνητικός έλεγχος. Σε αυτή την περίπτωση συνιστούμε τη λειτουργία Έλεγχος κίνησης. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κίνηση, εκτείνετε το χέρι σας προς την κατεύθυνση

της κάμερας και κουνήστε το τρεις ή τέσσερεις φορές από τη μία πλευρά στην άλλη.

- **Φωνητικός έλεγχος**

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος.

  Το κουμπί VOICE στο τηλεχειριστήριο είναι πάντα ενεργοποιημένο.

- **Γλώσσα**

  Επιλογή της γλώσσας αναγνώρισης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Όταν επιλέγετε Αγγλικά UK/Νορβηγικά, μπορείτε να αναζητήσετε μια λέξη ή φράση στα Νορβηγικά.

- Λέξεις ενεργοποίησης

  Μπορείτε να επιλέξετε Λέξεις ενεργοποίησης που εκκινούν τη λειτουργία Φωνητικός έλεγχος. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας την επιλογή Λέξεις ενεργοποίησης αν ρυθμίσετε τη λειτουργία Φωνητικός έλεγχος σε Ενεργ..

– Αν η επιλογή Λέξεις ενεργοποίησης έχει ρυθμιστεί σε "Hi TV", πείτε Hi TV Άνοιξε.

– Αν η επιλογή Λέξεις ενεργοποίησης έχει ρυθμιστεί σε "Smart TV", πείτε Smart TV Άνοιξε.

Η επιλογή “Power On Voice” μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένη εάν η τηλεόραση βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες συνθήκες σε λειτουργία αναμονής:

– Όταν η λειτουργία PVR (Personal

Video Recorder) βρίσκεται σε εξέλιξη.

– Όταν η Αναβάθμιση Λογισμικού βρίσκεται σε λειτουργία με την επιλογή “Μέσω εκπομπής”.

– Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η σάρωση καναλιού στο σταθμό εκπομπής.

- Μέγεθος γραμμής φωνητ. εντολών

  Αλλαγή της λειτουργίας Μέγεθος γραμμής φωνητ. εντολών μεταξύ Ελάχιστο και Πλήρες.

- Ευαισθησία φωνής

Ορισμός της ευαισθησίας της αναγνώρισης φωνής.

Αντήχηση: Ορισμός του επιπέδου ηχούς.

Απόκριση αναγνώρισης: Ορισμός του επιπέδου απόκρισης της αναγνώρισης φωνής.

- Δοκιμή περιβάλλοντος φωνητικού ελέγχου

  Μπορείτε να δοκιμάσετε το επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος που ανιχνεύεται από το μικρόφωνο της τηλεόρασης.

  – Έλεγχος θορύβου: Αυτή η δοκιμή

ελέγχει το επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος που ανιχνεύεται από το μικρόφωνο της τηλεόρασης. Υπερβολικός θόρυβος περιβάλλοντος αποτρέπει τη λειτουργία των φωνητικών εντολών. Για να εκτελέσετε τη δοκιμή, επιλέξτε Επόμενο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Αρχίζει η δοκιμή, η οποία διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Παραμένετε όσο το δυνατόν πιο ήσυχοι κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

– **Έλεγχος μικροφώνου και ηχείων: Αυτή η δοκιμή προσδιορίζει αν ο ήχος από τα ηχεία της τηλεόρασης που λαμβάνεται από το μικρόφωνο της τηλεόρασης θα επηρεάσει τις φωνητικές εντολές. Για να εκτελέσετε τη δοκιμή, επιλέξτε Έναρξη χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Αρχίζει η δοκιμή, η οποία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Παραμένετε όσο το δυνατόν πιο ήσυχοι κατά τη διάρκεια της δοκιμής.**

Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε Ηχείο TV.

– Δοκιμή φωνητικού ελέγχου: Αυτή η δοκιμή ελέγχει το επίπεδο έντασης και την καθαρότητα της φωνής σας, για χρήση με τη λειτουργία Φωνητικός έλεγχος. Επιλέξτε Έναρξη χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Αφού αρχίσει η δοκιμή, προφέρετε τις δοκιμαστικές λέξεις που εμφανίζονται

στις οδηγίες όσο πιο δυνατά και καθαρά μπορείτε.

Αν η δοκιμή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, επιλέξτε Επανάληψη δοκιμής και, στη συνέχεια, προφέρετε ξανά τις λέξεις δυνατά και καθαρά.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Φωνητικός έλεγχος, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Αν η λειτουργία Φωνητικός έλεγχος

ρυθμιστεί σε Ενεργ., η τηλεόραση ενδέχεται να ενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω των ήχων περιβάλλοντος.

1. **Προφέρετε τις Λέξεις ενεργοποίησης που επιλέξατε στο μικρόφωνο που είναι ενσωματωμένο στην τηλεόραση ή πατήστε το κουμπί VOICE στο τηλεχειριστήριο Smart Touch Control. Η τηλεόραση προβάλλει τη Μέγεθος γραμμής φωνητ. εντολών.**

   Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία

Φωνητικός έλεγχος, η ένταση ήχου της τηλεόρασης ρυθμίζεται αυτόματα στην τιμή 5.

2. Προφέρετε μια λέξη ή φράση που θέλετε από τη Μέγεθος γραμμής φωνητ. εντολών.

   Προφέρετε τη λέξη ή φράση καθαρά και σωστά, στη γλώσσα που επιλέξατε στη ρύθμιση Γλώσσα.

3. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αναγνώριση και, στη συνέχεια,

προφέρετε την επόμενη εντολή με τον ίδιο τρόπο.

Για έξοδο από τον τρόπο λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος, προφέρετε τις Λέξεις ενεργοποίησης ή τη λέξη "Cancel" χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο της τηλεόρασης ή πατώντας ξανά το κουμπί VOICE στο τηλεχειριστήριο.

Χρήση τη λειτουργίας εισαγωγής κειμένου με

1. Προφέρετε τη φράση "Search All" ενώ βρίσκεστε στον τρόπο λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος.

   Όταν χρησιμοποιείτε μια οθόνη πληκτρολογίου QWERTY, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου με φωνή. Προφέρετε τις Λέξεις ενεργοποίησης που επιλέξατε στο μικρόφωνο που είναι ενσωματωμένο στην τηλεόραση

ή πατήστε το κουμπί VOICE στο χειριστήριο Smart Touch Control.

2. Προφέρετε τη λέξη ή τη φράση που επιθυμείτε να αναζητήσετε.
3. Η τηλεόραση εκτελεί τη λειτουργία που προφέρατε.

Τα επίπεδα απόδοσης της λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος διαφέρουν με βάση τη γλώσσα που χρησιμοποιείται.

Έλεγχος κίνησης

Μενού → Σύστημα → Φων. έλεγχος και Έλεγ. κίνησης → Έλεγχος κίνησης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Έλεγχος κίνησης. Σας επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόρασή σας για να μετακινήσετε το δείκτη της τηλεόρασης στη λειτουργία Έλεγχος κίνησης.

Η λειτουργία Έλεγχος κίνησης μπορεί να επηρεαστεί ως προς την αναγνώριση από τη στάση κίνησης ή τις συνθήκες

φωτεινότητας του περιβάλλοντος.

- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία Έλεγχος κίνησης.
- Ενδέχεται να νιώσετε σωματική κόπωση αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Έλεγχος κίνησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Έλεγχος κίνησης, αποφεύγετε το άμεσο ηλιακό φως.

Συνιστάται η η χρήση της λειτουργίας **Έλεγχος κίνησης** σε απόσταση έως περίπου 1,5 ~ 4 m από την τηλεόρασή σας. Η εμβέλεια αναγνώρισης της κάμερας της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη γωνία τοποθέτησης της κάμερας ή άλλες συνθήκες. Μπορείτε να ελέγξετε την εμβέλεια αναγνώρισης της κάμερας της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Δοκιμή περιβάλλοντος**

Ελέγχου κίνησης (Σύστημα → Φων. έλεγχος και Έλεγ. κίνησης → Έλεγχος κίνησης → Δοκιμή περιβάλλοντος Ελέγχου κίνησης).

- Έλεγχος κίνησης

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Έλεγχος κίνησης.

- Μέγεθος γραμμής οδηγού κίνησης

  Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας Μέγεθος γραμμής οδηγού κίνησης μεταξύ Ελάχιστο και Πλήρες.

- **Δοκιμή περιβάλλοντος Ελέγχου κίνησης**

  Μπορείτε να ελέγξετε τη φωτεινότητα του δωματίου, τη γωνία της κάμερας.

  – **Έλεγχος φωτεινότητας: Αυτή η δοκιμή ελέγχει αν το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεστε είναι αρκετά φωτεινό για να εκτελεστεί σωστά η λειτουργία Έλεγχος κίνησης. Επιλέξτε Έναρξη χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Αρχίζει η δοκιμή. Η δοκιμή θα πρέπει να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.**

(Κατάλληλη φωτεινότητα περιβάλλοντος: 50 – 500 Lux)

- Μην αφήνετε το ηλιακό φως ή φως από λυχνίες να εισέρχεται απευθείας στο φακό της κάμερας.
- Φροντίστε να προστατεύσετε το φακό της κάμερας από το φως με κάποιο αντικείμενο.

– Έλεγχος γωνίας κάμερας: Στην οθόνη Έλεγχος γωνίας κάμερας, επιλέξτε Έναρξη χρησιμοποιώντας

το τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται ένα ορθογώνιο στην οθόνη. Μετακινηθείτε μέσα στο ορθογώνιο, προσαρμόζοντας τη γωνία της κάμερας ή αλλάζοντας τη θέση σας μπροστά από την κάμερα. Αν δεν βρίσκεστε σε μια θέση μέσα στο ορθογώνιο, η δοκιμή ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά. Όταν τελειώσετε, εκτείνετε το χέρι σας προς την κατεύθυνση της κάμερας και κουνήστε το τρεις ή τέσσερις φορές από τη μία

πλευρά στην άλλη.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Έλεγχος κίνησης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Έλεγχος κίνησης, εκτείνετε το χέρι σας προς την κατεύθυνση της κάμερας και κουνήστε το τρεις ή τέσσερις φορές από τη μία πλευρά στην άλλη. Η τηλεόραση εκκινεί τη λειτουργία Έλεγχος κίνησης και, στη συνέχεια, προβάλλει τη

Μέγεθος γραμμής οδηγού κίνησης στο κάτω μέρος της οθόνης.

2. Προσπαθήστε να ελέγξετε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τα χέρια σας. Για τις κινήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, δείτε παρακάτω.

Σημειώστε ότι η λειτουργία Έλεγχος κίνησης θα κλείσει εάν τα χέρια σας βγουν έξω από την εμβέλεια της κάμερας.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Έλεγχος κίνησης, αν χρησιμοποιήσετε

κάποια άλλη συσκευή (δηλαδή τηλεχειριστήριο, πληκτρολόγιο κλπ.) για να ελέγξετε την τηλεόραση, η λειτουργία **Έλεγχος κίνησης** τερματίζεται.

Έλεγχος της τηλεόρασης με τα χέρια σας, με τη χρήση της λειτουργίας Gesture Action

- 🖐🏽 **Προσπέλαση της λειτουργίας Motion Gesture Control**
  - **Ενέργεια: Εκτείνετε το χέρι σας προς την κατεύθυνση της κάμερας και κουνήστε**

το τρεις ή τέσσερεις φορές από τη μία πλευρά στην άλλη.

- **Πλοήγηση κατάδειξης**

  Μετακίνηση του δείκτη στη θέση που θέλετε.

  – **Ενέργεια:** Εκτείνετε το χέρι σας και μετακινήστε το στη θέση που θέλετε.

- **Εκτέλεση**

  Επιλογή ενός στοιχείου ή εκτέλεση μιας εντολής που υποδεικνύεται από το δείκτη ή είναι επισημασμένη.

– **Ενέργεια: Κλείστε τη γροθιά σας.**

Όταν προβάλετε μια σελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια **Εκτέλεση** για να μετακινήσετε τη σελίδα προς την κατεύθυνση που θέλετε. Για να μετακινήσετε μια σελίδα, κλείστε τη γροθιά σας, κρατήστε την κλειστή και, στη συνέχεια, μετακινήστε την προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινηθεί η σελίδα. Σημειώστε ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν όλες οι σελίδες.

- **Πίσω**

  Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

  – **Ενέργεια: Εκτείνετε το χέρι σας και περιστρέψτε το αριστερόστροφα.**

- **Έλεγχος καναλιού/έντασης ήχου**

  Αλλαγή του καναλιού ή προσαρμογή της έντασης του ήχου.

  Εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Έλεγχος κίνησης ενώ βλέπετε το κανάλι, εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου καναλιού/έντασης του ήχου.

– **Ενέργεια: Χρησιμοποιήστε την Πλοήγηση κατάδειξης για να μετακινήσετε το δείκτη στο χειριστήριο καναλιού ή έντασης ήχου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την Εκτέλεση για να αλλάξετε το κανάλι ή την ένταση του ήχου.**

Αν χρησιμοποιήσετε μία φορά την Εκτέλεση, είναι το ίδιο με το να πατήσετε το κουμπί στο τηλεχειριστήριό σας. Αν

χρησιμοποιήσετε παρατεταμένα την ενέργεια **Εκτέλεση**, είναι το ίδιο με το να πατήσετε παρατεταμένα ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

- **Κύλιση**

  Κύλιση της σελίδας στην κατεύθυνση που θέλετε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εκτελέσετε κύλιση προς τα κάτω.

  1. **Μετακινήστε το δείκτη στο κάτω μέρος της οθόνης (ζώνη κύλισης σελίδας) χρησιμοποιώντας την κίνηση Πλοήγηση**

κατάδειξης.

2. Μετακινήστε το δείκτη στο κέντρο της οθόνης, χρησιμοποιώντας την ενέργεια Πλοήγηση κατάδειξης.

3. Η σελίδα θα μετακινηθεί κατά 1 σελίδα.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Αναγνώριση προσώπου

→ Εργαλεία → Ρυθμίσεις → Διαχείρ.

λογαριασμών → Αναγνώριση προσώπου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αναγνώρισης προσώπου.

Η αναγνώριση προσώπου σάς επιτρέπει να καταχωρίσετε το πρόσωπό σας στο λογαριασμό Samsung που διαθέτετε. Επίσης, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αναγνώριση προσώπου χωρίς να εισάγετε το αναγνωριστικό ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.

- **Μπορείτε να καταχωρίσετε το πρόσωπό σας μόνο σε ένα λογαριασμό.**

Για να καταχωρίσετε το πρόσωπό σας στο δικό σας Λογαρ. Samsung, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Smart Hub.
  Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Samsung, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Samsung. Για να δημιουργήσετε ένα

λογαριασμό Samsung, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία λογαριασμού" στο Smart Hub.

1. **Στην οθόνη Smart Hub, πατήστε το μενού Εργαλεία, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας και, στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις.**
2. **Επιλέξτε Διαχείρ. λογαριασμών. Εμφανίζεται η οθόνη Διαχείρ. λογαριασμών.**
3. **Επιλέξτε Αναγνώριση προσώπου.**

Εμφανίζεται η οθόνη Αναγνώριση προσώπου.

4. Μετακινήστε το πρόσωπό σας μέσα σε ένα τετράγωνο στο κέντρο της οθόνης και περιμένετε μέχρι το τετράγωνο να αλλάξει χρώμα, από κόκκινο σε πράσινο.

   Όταν η τηλεόραση αποτύχει να κάνει αναγνώριση προσώπου, επιλέξτε Επανάληψη και δοκιμάστε και πάλι.

5. Όταν τελειώσετε, η εκτέλεση της λειτουργίας Αναγνώριση προσώπου

στο λογαριασμό Samsung έχει ολοκληρωθεί. Εμφανίζεται το παράθυρο για να συνεχίσετε με την εγγραφή της υπηρεσίας.

- Για να κλείσετε το παράθυρο, επιλέξτε **OK**. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή υπηρεσιών αργότερα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Σύνδεση σε άλλους λογαρ.** στο **Smart Hub** (**Εργαλεία** → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείρ. λογαριασμών** → **Σύνδεση σε**

άλλους λογαρ.).

Για να συνδεθείτε στο δικό σας Λογαρ. Samsung χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αναγνώριση προσώπου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αναγνώριση προσώπου για να συνδεθείτε στο Smart Hub, ενδέχεται να είναι λιγότερο ασφαλής από τη σύνδεση με κωδικό πρόσβασης.

1. **Με την οθόνη του Smart Hub να εμφανίζεται, επιλέξτε A**

χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η οθόνη Λογαρ. Samsung.

2. Επιλέξτε Λειτουργία αναγνώρ. προσώπου. Εμφανίζεται η οθόνη Αναγνώριση προσώπου.

   Για επιστροφή στην οθόνη Λογαρ. Samsung, επιλέξτε Λειτ. κωδ. πρόσβ..

3. Η τηλεόραση εκκινεί τη λειτουργία Αναγνώριση προσώπου. Σταθείτε μπροστά από την οθόνη της τηλεόρασης. Η τηλεόραση θα αναγνωρίσει αυτόματα

το πρόσωπό σας.

- Ένα πράσινο τετράγωνο σημαίνει καταχωρισμένο πρόσωπο. Ένα κόκκινο τετράγωνο σημαίνει μη καταχωρισμένο πρόσωπο.
- Αν η τηλεόραση αποτύχει να αναγνωρίσει το πρόσωπό σας, προσπαθήστε ξανά.

4. Η τηλεόραση σάς συνδέει αυτόματα στο λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.

- Αν η τηλεόραση αναγνωρίσει δύο ή

περισσότερα πρόσωπα, εμφανίζεται μια λίστα λογαριασμών Samsung. Επιλέξτε το λογαριασμό σας για να συνδεθείτε.

Αν το πρόσωπό σας είναι μη καταχωρισμένο, μπορείτε να καταχωρίσετε το πρόσωπό σας στο λογαριασμό Samsung που διαθέτετε. Ακολουθήστε τα βήματα 4 και 5 της διαδικασίας "Για να καταχωρίσετε το πρόσωπό σας στο λογαριασμό

Samsung, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:" παραπάνω.

Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες,ανατρέξτε στην ενότητα “Δημιουργία λογαριασμού” του Smart Hub.

Προδιαγραφές για την αλληλεπίδραση με τη λειτουργία SMART

Φωνητικός έλεγχος

Φωνητική αφύπνιση

Κριτήρια περιβάλλοντος και αξιολόγησης	Συνθήκη	Στοιχείο αξιολόγησης	Προδιαγραφές διαχείρισης
Θόρυβος περιβάλλοντος	~ 40 dB	Απόσταση	1 m — 4 m
Απαιτούμενη ένταση φωνής	60 dB ή υψηλότερη	Γωνία	±30°
Ένταση ήχου τηλεόρασης (Βήμα)	Βήμα 0		
Υποστηριζόμενες γλώσσες	15 γλώσσες	Οι γλώσσες που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο ή τη ρύθμιση Φωνητικός έλεγχος.	

Λέξη ενεργοποίησης

Κριτήρια περιβάλλοντος και αξιολόγησης	Συνθήκη	Στοιχείο αξιολόγησης	Προδιαγραφές διαχείρισης
Θόρυβος περιβάλλοντος	~ 40 dB	Απόσταση	1 m — 4 m
Απαιτούμενη ένταση φωνής	60 dB ή υψηλότερη	Γωνία	±30°
Ένταση ήχου τηλεόρασης (Βήμα)	Βήμα 10		
Υποστηριζόμενες γλώσσες	15 γλώσσες	Οι γλώσσες που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο ή τη ρύθμιση Φωνητικός έλεγχος.	

Ενσωματωμένη αναγνώριση φωνής

Κριτήρια περιβάλλοντος και αξιολόγησης	Συνθήκη	Στοιχείο αξιολόγησης	Προδιαγραφές διαχείρισης
Θόρυβος περιβάλλοντος	~ 40 dB	Απόσταση	1 m — 4 m
Απαιτούμενη ένταση φωνής	60 dB ή υψηλότερη	Γωνία	±30˚
Ένταση ήχου τηλεόρασης (Βήμα)	Βήμα 5		
Υποστηριζόμενες γλώσσες	15 γλώσσες	Οι γλώσσες που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο ή τη ρύθμιση Φωνητικός έλεγχος.	

Για προβολή της λίστας όλων των εντολών της επιθυμητής γλώσσας, ανατρέξτε στον οδηγό που υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (www.samsung.com → Υποστήριξη → Εγχειρίδια & Λήψεις).

Έλεγχος κίνησης

Συνθήκες για αναγνώριση

Κριτήρια περιβάλλοντος και αξιολόγησης	Συνθήκη	Στοιχείο αξιολόγησης	Προδιαγραφές διαχείρισης
Ταχύτητα λειτουργίας	Χαμηλή/Υψηλή	Απόσταση	1,5 m — 4 m
Φωτισμός περιβάλλοντος	50 Lux — 500 Lux	Οριζόντια γωνία	±15°
Αναγνώριση φόντου	Λευκό ή γκρι	Κατακόρυφη γωνία	±10°

Αναγνώριση προσώπου

Συνθήκες για αναγνώριση

Κριτήρια περιβάλλοντος και αξιολόγησης	Συνθήκη	Στοιχείο αξιολόγησης	Προδιαγραφές διαχείρισης
Χρώμα δέρματος	Λευκό, Κίτρινο, Μαύρο, Ινδιάνικο, Λατινοαμερικάνικο	Απόσταση	1,5 m — 4 m
Φωτισμός περιβάλλοντος	50 Lux — 500 Lux	Οριζόντια γωνία	±15°
Αναγνώριση φόντου	Λευκό ή γκρι	Κατακόρυφη γωνία	±10°
Χρόνος απόκρισης	2 δευτερόλεπτα (για 1 πρόσωπο) — 8 δευτερόλεπτα (για 5 πρόσωπα)		

Χειριστήριο Smart Touch Control

Αφή

Κριτήρια περιβάλλοντος και αξιολόγησης	Συνθήκη	Στοιχείο αξιολόγησης	Προδιαγραφές διαχείρισης
Χρόνος απόκρισης	Εντός 300 msec (Κατάσταση σύνδεσης)	Απόσταση	30 cm
	Εντός 1,5 δευτερολέπτου (Κατάσταση αποσύνδεσης)		4 M
		Κατακόρυφη γωνία	0˚ — 20˚
		Οριζόντια γωνία	0˚ — 85˚

Φωνή μέσω διακομιστή

Κριτήρια περιβάλλοντος και αξιολόγησης	Συνθήκη	Στοιχείο αξιολόγησης	Προδιαγραφές διαχείρισης
Θόρυβος περιβάλλοντος	45 — 50 dB	Απόσταση αναγνώρισης φωνής	10 cm — 30 cm
		Απόσταση λειτουργίας τηλεχειριστηρίου	30 cm — 4 m
Απαιτούμενη ένταση φωνής	60 dB ή υψηλότερη		
Ένταση ήχου τηλεόρασης (Βήμα)	Βήμα 50		
Υποστηριζόμενες γλώσσες	15 γλώσσες		
Χρόνος απόκρισης	~ 5 δευτ.		

Πλήκτρα συντόμευσης

Κριτήρια περιβάλλοντος και αξιολόγησης	Συνθήκη	Στοιχείο αξιολόγησης	Προδιαγραφές διαχείρισης
	Κατάσταση σύνδεσης	Απόσταση	30 cm
	Κατάσταση αποσύνδεσης (IR)		4 M
		Κατακόρυφη γωνία	0° — 20°
		Οριζόντια γωνία	0° — 85°

Ζεύξη

Κριτήρια περιβάλλοντος και αξιολόγησης	Συνθήκη	Στοιχείο αξιολόγησης	Προδιαγραφές διαχείρισης
Απόσταση	30 cm	Απόσταση	30 cm
Γωνία	0°		4 M
Περιβάλλον	Η εκτέλεση της λειτουργίας δεν πρέπει να επηρεάζεται.	Γωνία	0°
Χρόνος απόκρισης	1 λεπτό		45°

Χειριστήριο τηλεόρασης

Δυνατότητα χρήσης

Κριτήρια περιβάλλοντος και αξιολόγησης	Συνθήκη	Στοιχείο αξιολόγησης	Προδιαγραφές διαχείρισης
Θερμοκρασία/Υγρασία	0℃ — 50℃ 50% — 75%		

Κάμερα τηλεόρασης

Εσωτερική

Κριτήρια περιβάλλοντος και αξιολόγησης	Συνθήκη	Στοιχείο αξιολόγησης	Προδιαγραφές διαχείρισης
Θόρυβος περιβάλλοντος	~ 40 dB	Απόσταση (λειτουργία αυτόματης εστίασης)	1 M
Φωτισμός περιβάλλοντος	30 Lux — 500 Lux		4 M
Θερμοκρασία/Υγρασία	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Γωνία (λειτουργία αυτόματης εστίασης)	45° (οριζόντια)
			20° (κατακόρυφη)

Εξωτερική

Κριτήρια περιβάλλοντος και αξιολόγησης	Συνθήκη	Στοιχείο αξιολόγησης	Προδιαγραφές διαχείρισης
Θόρυβος περιβάλλοντος	— 40 dB	Απόσταση (λειτουργία αυτόματης εστίασης)	1 M
Φωτισμός περιβάλλοντος	30 Lux — 500 Lux		4 M
Θερμοκρασία/Υγρασία	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Γωνία (λειτουργία αυτόματης εστίασης)	45˚ (οριζόντια)
			20˚ (κατακόρυφη)

AllShare Play

→ AllShare Play

Απολαύστε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής ή/και ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB μαζικής αποθήκευσης (MSC) ή/και στον υπολογιστή σας.

- Για προβολή περιεχομένου σε συσκευή USB, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σε μια θύρα USB στην τηλεόραση.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα USB HDD, σας συνιστούμε να

χρησιμοποιήσετε ένα USB HDD που διαθέτει τροφοδοτικό.

- Για την αναπαραγωγή του περιεχομένου που βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή σε κάποιο κινητό τηλέφωνο συμβατό με DLNA, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας και την τηλεόραση στο δίκτυό σας και να εκτελέσετε λήψη του λογισμικού δικτύου AllShare στον υπολογιστή σας. Επιπλέον, για να αναπαράγετε περιεχόμενο που βρίσκεται

σε μια συσκευή που είναι συμβατή με DLNA, πρέπει να διαθέτετε ένα ασύρματο δίκτυο.

Σύνδεση συσκευής USB

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.
2. Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και/ή ταινιών στη θύρα USB της τηλεόρασης.
3. Όταν συνδεθεί στην τηλεόραση κάποια συσκευή USB, εμφανίζεται το παράθυρο

Συνδεδεμένη συσκευή. Επιλέξτε μια κατηγορία που θέλετε να αναπαραχθεί μεταξύ των επιλογών Βίντεο, Φωτογραφίες και Μουσική.

Η τηλεόραση ενδέχεται να προβάλλει αυτόματα τα αρχεία της συσκευής USB, εάν αυτή είναι η μόνη συνδεδεμένη συσκευή.

Αποσύνδεση συσκευής USB

Μέθοδος 1: Χρήση του κουμπιού SOURCE.

1. Πατήστε το κουμπί SOURCE για το τυπικό τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε Πηγή για το χειριστήριο Smart Touch Control.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή USB και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TOOLS για το τυπικό τηλεχειριστήριο ή το κουμπί για το χειριστήριο Smart Touch Control. Εμφανίζεται το μενού Εργαλεία.

3. Επιλέξτε Ασφαλής κατάργηση USB

και, στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι να αποσυνδεθεί η επιλεγμένη συσκευή USB. Μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή USB από την τηλεόραση.

Μέθοδος 2: Χρήση της αρχικής οθόνης AllShare Play.

1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη AllShare Play. (⌂ → AllShare Play)
2. Επιλέξτε οποιαδήποτε κατηγορία εκτός από Λίστα και, στη συνέχεια, πατήστε

το κουμπί για το τυπικό τηλεχειριστήριο ή πατήστε την επιφάνεια αφής για το χειριστήριο Smart Touch Control.

3. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή USB και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TOOLS για το τυπικό τηλεχειριστήριο ή το κουμπί για το χειριστήριο Smart Touch Control. Εμφανίζεται το μενού Εργαλεία.

4. Επιλέξτε Ασφαλής κατάργηση USB και, στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι να αποσυνδεθεί η επιλεγμένη συσκευή USB.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή USB από την τηλεόραση.

Για να αφαιρέσετε μια συσκευή USB από την τηλεόραση, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Ασφαλής κατάργηση USB**.

Προτού χρησιμοποιήσετε το AllShare Play με μια συσκευή USB, διαβάστε αυτές τις πληροφορίες.

Περιορισμός και Δηλώσεις προσοχής

- **Προτού συνδέσετε τη συσκευή σας στην τηλεόραση, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας για να αποτρέψετε την καταστροφή ή την απώλεια των δεδομένων. Η εταιρεία SAMSUNG δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια δεδομένων.**

- **Συνδέστε μια μονάδα σκληρού δίσκου USB στην ειδική θύρα USB (μονάδα HDD 5V 1A).**

- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB, ενόσω πραγματοποιείται ανάγνωση από την τηλεόραση.

- Εάν συνδέσετε μια συσκευή USB με ένα καλώδιο προέκτασης USB, η τηλεόραση ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη συσκευή USB ή να μην διαβάζει τα αρχεία στη συσκευή.

- Αν κάποια συσκευή USB που έχει συνδεθεί στην τηλεόραση δεν αναγνωρίζεται, τα αρχεία της συσκευής

έχουν αλλοιωθεί ή κάποιο αρχείο στη λίστα δεν αναπαράγεται, συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή, εκτελέστε διαμόρφωση της συσκευής, αντιγράψτε και πάλι τα αρχεία στη συσκευή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε εκ νέου αναπαραγωγή.

- Αν κάποιο αρχείο που έχει διαγραφεί από τον υπολογιστή εξακολουθεί να εμφανίζεται όταν εκτελείται το Smart Hub, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία

"Άδειασμα του κάδου ανακύκλωσης" στον υπολογιστή για να διαγράψετε μόνιμα το αρχείο.

- Εάν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να κατασκευάσει μια λειτουργική βάση δεδομένων από αποθηκευμένα αρχεία σε μια συσκευή USB, λόγω ανεπάρκειας ελεύθερου χώρου στη συσκευή USB, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα κανένα από τα νέα αρχεία που προσθέσατε, ακόμα και αν τα

αποθηκεύσατε στη συσκευή USB.

Συσκευές που υποστηρίζονται

- Ορισμένοι τύποι ψηφιακής κάμερας USB και συσκευών ήχου ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση.
- Η λειτουργία AllShare Play υποστηρίζει μόνο συσκευές USB μαζικής αποθήκευσης (MSC). Οι συσκευές MSC προορίζονται μόνο για μαζική μεταφορά δεδομένων. Παραδείγματα

συσκευών MSC είναι οι μονάδες Thumb, οι συσκευές ανάγνωσης καρτών Flash και οι μονάδες σκληρού δίσκου USB (δεν υποστηρίζονται διανομείς USB). Οι συσκευές θα πρέπει να συνδέονται απευθείας στη θύρα USB της τηλεόρασης.

- Δεν υποστηρίζονται περισσότεροι από 3TB USB HDD.

- Εάν υπάρχουν συνδεδεμένες περισσότερες από 2 συσκευές PTP

(Picture Transfer Protocol), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία μόνο συσκευή τη φορά.

- Αν είναι συνδεδεμένες περισσότερες από δύο συσκευές MSC, ορισμένες από αυτές ενδέχεται να μην αναγνωριστούν.
- Αν κάποια συσκευή USB απαιτεί υψηλή ισχύ (περισσότερα από 500 mA ή 5 V), ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.
- Αν δεν υπάρξει καμία είσοδος σήματος στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια του

χρόνου που έχει ρυθμιστεί στην εντολή Χρόνος αυτόμ. προστ., θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης.

- Ο τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας ορισμένων εξωτερικών μονάδων σκληρού δίσκου ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν συνδεθούν στην τηλεόραση.

Σύστημα και μορφές αρχείων

- Η λειτουργία USB ενδέχεται να μη

λειτουργεί σωστά με αρχεία πολυμέσων για τα οποία δεν υπάρχει άδεια χρήσης.

- Δεν υποστηρίζεται το MTP (Media Transfer Protocol).
- Το σύστημα αρχείων υποστηρίζει FAT16, FAT32 και NTFS.
- Η λειτουργία AllShare Play υποστηρίζει μόνο τη μορφή Sequential Jpeg. Δεν υποστηρίζει τη μορφή Progressive Jpeg.
- Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο περισσότερος χρόνος

χρειάζεται για να προβληθεί στην οθόνη.

- Η μέγιστη ανάλυση JPEG που υποστηρίζεται είναι 15360 X 8640 pixel.
- Εάν κάποιο αρχείο είναι κατεστραμμένο ή εάν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει τον τύπο αρχείου, εμφανίζεται το μήνυμα Το φορμά του αρχείου δεν υποστηρίζεται.
- Εάν τα αρχεία έχουν ταξινομηθεί με κριτήριο το Όνομα φακέλου, στην τηλεόραση μπορούν να προβάλλονται τα ονόματα έως και 1000 αρχείων σε κάθε

φάκελο.

- Εάν ο αριθμός των αρχείων και των φακέλων που έχουν αποθηκευθεί σε συσκευή αποθήκευσης USB υπερβαίνει περίπου τις 8000, τα αρχεία και οι φάκελοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται και ορισμένοι φάκελοι ενδέχεται να μην ανοίγουν.

- Η τηλεόραση δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3 με DRM που έχει ληφθεί από τοποθεσία με χρέωση. Η ψηφιακή

διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (DRM) είναι μια τεχνολογία η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία, τη διανομή και τη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου με έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο τρόπο, που περιλαμβάνει την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παρόχων περιεχομένου, την αποτροπή της παράνομης αντιγραφής περιεχομένου, καθώς και τη διαχείριση των χρεώσεων

και των διακανονισμών.

- Ακόμα και αν κάποιο αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε είναι κωδικοποιημένο σε μορφή που υποστηρίζεται, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος λόγω προβλήματος στο δευτερεύον κοντέινερ ή στο προφίλ.

Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω δικτύου

Μπορείτε να αναπαράγετε εικόνες, μουσική και βίντεο που βρίσκονται στον υπολογιστή

σας μέσω μιας σύνδεσης δικτύου χρησιμοποιώντας το AllShare Play.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων του δικτύου σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση του δικτύου”, σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Για να δείτε το περιεχόμενο που βρίσκεται στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να συνδέσετε την τηλεόραση και τον υπολογιστή σας με το τοπικό

δίκτυο LAN και να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού υπολογιστή AllShare Play στον υπολογιστή σας.

Σας συνιστούμε να συνδέσετε τόσο την τηλεόραση όσο και τον υπολογιστή σας στο ίδιο υποδίκτυο. Οι διευθύνσεις IP αποτελούνται από τέσσερα μέρη, που χωρίζονται μεταξύ τους με τελείες (111.222.333.444). Εάν η τηλεόραση και ο υπολογιστής σας βρίσκονται

στο ίδιο υποδίκτυο, τα πρώτα 3 μέρη της διεύθυνσης IP του υπολογιστή (111.222.333) θα είναι τα ίδια, και μόνο το τελευταίο μέρος (η διεύθυνση του κεντρικού υπολογιστή) θα διαφέρει.

Οι ακόλουθες λειτουργίες AllShare Play δεν υποστηρίζονται όταν αναπαράγετε πολυμέσα από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος μέσω δικτύου:

- Οι λειτουργίες Μουσ. υπόκρουση και Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης.

- Η ταξινόμηση αρχείων με βάση την προτίμηση στους φακέλους Φωτογραφίες, Μουσική και Βίντεο.
  - **Οι λειτουργίες των κουμπιών ◀◀ (REW) ή ▶▶ (FF) κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας.**
- Τα DivX DRM δεν υποστηρίζονται.
- Ρυθμίστε το πρόγραμμα τείχους προστασίας του υπολογιστή σας ώστε να επιτρέπει την εκτέλεση του λογισμικού υπολογιστή AllShare Play.

Ανάλογα με το διακομιστή Διαδικτύου, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AllShare Play μέσω σύνδεσης δικτύου:

- **Ενδέχεται να διαφέρει η μέθοδος ταξινόμησης.**
- **Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λειτουργία Αναζήτ.σκηνής.**
- **Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λειτουργία Συνέχ., που συνεχίζει την αναπαραγωγή ενός βίντεο.**
- **Η λειτουργία Συνέχ. δεν υποστηρίζει**

πολλαπλούς χρήστες. (Αποθηκεύει στη μνήμη μόνο το σημείο όπου σταμάτησε την αναπαραγωγή του βίντεο ο πιο πρόσφατος χρήστης).

– Το κουμπί αναζήτησης ενδέχεται να μην λειτουργεί, ανάλογα με τις πληροφορίες περιεχομένου.

Ενδέχεται να εμφανιστεί τρέμισμα κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο στο AllShare Play μέσω σύνδεσης δικτύου.

Μπορείτε να αναπαράγετε στην τηλεόραση περιεχόμενο από ένα διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- **Μεταβείτε στην υπηρεσία AllShare Play από την τηλεόραση → Επιλέξτε έναν τύπο περιεχομένου μεταξύ μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο → Επιλέξτε SugarSync → Επιλέξτε ένα αρχείο για αναπαραγωγή.**

– Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.sugarsync.com για να αποστείλετε περιεχόμενο υπολογιστή στο διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης (SugarSync). Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για να αναπαράγετε περιεχόμενο στον υπολογιστή μόνο όταν η διαδρομή αποστολής είναι Web Archive - AllShare Play - Μουσική/Φωτογραφίες/Βίντεο.

– Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε

την τηλεόραση για να αναπαράγετε περιεχόμενο σε μια φορητή συσκευή με δυνατότητα AllShare Play, όπου η διαδρομή αποστολής έχει καθοριστεί όπως παραπάνω.

– Αν επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.allshareplay.com, μπορείτε να δείτε πώς θα αποστείλετε περιεχόμενο από τον υπολογιστή σας στο διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης (SugarSync).

Χρήση του AllShare Play

Το AllShare Play σάς δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τις παρακάτω υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αποθήκευσης στο web ή κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Samsung.

Το AllShare Play μπορεί να κάνει αναπαραγωγή διάφορου περιεχομένου, με τρεις τρόπους:

- Χρήση συσκευής USB: Μπορείτε

να κάνετε αναπαραγωγή βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής, από συνδεδεμένη συσκευή USB.

– Χρήση χώρου αποθήκευσης σε DLNA ή στο Web: Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή διάφορου περιεχομένου από συσκευές συνδεδεμένες στο οικιακό σας δίκτυο ή στο χώρο αποθήκευσης στο Web.

– Χρήση κοινωνικών υπηρεσιών: Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο από

κοινωνικές υπηρεσίες, όπως το Family Story, το Facebook ή το Picasa.

- Πριν από τη χρήση του Facebook ή του Picasa, το περιεχόμενο θα πρέπει να εγκατασταθεί στο Smart Hub.

- Για χρήση του SugarSync, του Facebook ή του Picasa, θα πρέπει να συνδεθείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Εναλλακτικά, μπορείτε να εγγράψετε το λογαριασμό της εφαρμογής σας στο λογαριασμό Samsung που διαθέτετε. Για εγγραφή του

λογαριασμού εφαρμογής σας, ανατρέξτε στην παράγραφο "Διαμόρφωση του Smart Hub με τις ρυθμίσεις" στην ενότητα σχετικά με το Smart Hub.

- Για χρήση του Family Story, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό της Samsung που διαθέτετε. Πριν από τη χρήση του Family Story, θα πρέπει να γίνετε μέλος μίας ή περισσότερων ομάδων.

- Μπορείτε να μεταφέρετε το επιθυμητό περιεχόμενο σε άλλη συσκευή

συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Τύπος περιεχομένου	Υποστηριζόμενη συσκευή μεταφοράς
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Κάμερα	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Κινητή συσκευή	USB

Λίστα (στο AllShare Play)

→ AllShare Play → Λίστα

Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να προσπελάσετε το περιεχόμενο εύκολα και γρήγορα.

- Παίχθ. πρόσφατα

  Προβολή μιας λίστας αρχείων βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής που αναπαράχθηκαν πιο πρόσφατα. Εάν υπάρχει κάποιο αρχείο που θέλετε να αναπαραχθεί και πάλι, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λίστα.

- Όταν αναπαράγετε ένα αρχείο από τη λίστα **Παίχθ. πρόσφατα** και η συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη ή το αρχείο δεν εντοπίζεται, εμφανίζεται το μήνυμα "**Αδύνατη η εύρεση του αρχείου που αναζητάτε.**".

- Η λίστα **Παίχθ. πρόσφατα** μπορεί να περιλαμβάνει έως και 48 αρχεία. Τα αρχεία τακτοποιούνται με τέτοιον τρόπο ώστε στην κορυφή της λίστας να εμφανίζονται τα αρχεία που έχουν

αναπαραχθεί πιο πρόσφατα.

Τα αρχεία της λίστας Παίχθ. πρόσφατα που βρίσκονται σε ένα κινητό τηλέφωνο ενδέχεται να μην αναπαράγονται.

- Νέα στοιχ.

  Προβάλλει αρχεία βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής που αποθηκεύτηκαν πρόσφατα σε κάποια συνδεδεμένη συσκευή USB ή στον υπολογιστή σας. Εάν υπάρχει κάποιο πρόσφατα ενημερωμένο αρχείο που θέλετε να αναπαραχθεί, χρησιμοποιήστε αυτήν την

κατηγορία.

- **Λίστα αναπαραγ.**

  Προβολή των αρχείων λιστών αναπαραγωγής που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να αναπαράγετε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε την. Η επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής αναπαράγεται αμέσως.

  Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 12 λίστες αναπαραγωγής.

- Μπορείτε να προσθέσετε έως και 100 αρχεία σε μία λίστα αναπαραγωγής.
- Μπορείτε να προσθέσετε μόνο ένα τύπο περιεχομένου σε μια λίστα αναπαραγωγής. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μόνο αρχεία μουσικής σε μια λίστα αναπαραγωγής που περιλαμβάνει αρχεία μουσικής.

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κύρια οθόνη του AllShare Play,

επιλέξτε Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

2. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, επισημάνετε και επιλέξτε τη συσκευή που διαθέτει τα αρχεία, τα οποία θα μπουν στη λίστα αναπαραγωγής. Το AllShare Play εμφανίζει τους φακέλους ή/και τα αρχεία στη συσκευή.

3. Αν το AllShare Play εμφανίζει φακέλους, επισημάνετε και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία που θέλετε. Εάν

εμφανίζει μόνο αρχεία, μεταβείτε στο βήμα 4.

4. Επισημάνετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

5. Επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ..

6. Επισημάνετε και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο επιλογής.

7. Επαναλάβετε το Βήμα 6 για να επιλέξετε

πρόσθετα αρχεία.

Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία στη λίστα, επιλέξτε Επιλογή Όλων. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το και πάλι.

8. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Προσθήκη. Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ..
9. Επιλέξτε Δημιουργία. Εμφανίζεται η οθόνη Δημ. νέας λίστας αναπαρ..
10. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη λίστα

αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας ή αποδεχτείτε το προεπιλεγμένο όνομα.

11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος. Η νέα λίστα αναπαραγωγής έχει δημιουργηθεί. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο "Προστέθηκε".

12. Επιλέξτε Αναπαρ. για άμεση αναπαραγωγή ή OK για αναπαραγωγή αργότερα.

Για να προσθέσετε αρχεία σε μια λίστα αναπαραγωγής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. **Στην κύρια οθόνη του AllShare Play, επιλέξτε Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική στην αριστερή πλευρά της οθόνης.**

   Πρέπει να επιλέξετε το είδος του περιεχομένου που υπάρχει ήδη στη λίστα αναπαραγωγής. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να προσθέσετε αρχεία σε μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής,

πρέπει να επιλέξετε "Μουσική".

2. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, επισημάνετε και επιλέξτε τη συσκευή που διαθέτει τα αρχεία, τα οποία θα μπουν στη λίστα αναπαραγωγής. Το AllShare Play εμφανίζει τους φακέλους ή/και τα αρχεία στη συσκευή.

3. Αν το AllShare Play εμφανίζει φακέλους, επισημάνετε και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία που θέλετε. Εάν εμφανίζει μόνο αρχεία, μεταβείτε στο

βήμα 4.

4. Επισημάνετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

5. Επισημάνετε και επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ..

6. Επισημάνετε και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο επιλογής.

7. Επαναλάβετε το Βήμα 6 για να επιλέξετε πρόσθετα αρχεία.

Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία στη λίστα, επιλέξτε Επιλογή Όλων. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το και πάλι.

8. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Προσθήκη. Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ..

9. Επισημάνετε και επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής στην οποία θέλετε να προσθέσετε τα αρχεία. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο "Προστέθηκε".

10. Επιλέξτε Αναπαρ. για άμεση αναπαραγωγή ή OK για αναπαραγωγή αργότερα.

Για διαγραφή ενός ή περισσότερων αρχείων από τη λίστα αναπαραγωγής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Στην κύρια οθόνη του AllShare Play, επιλέξτε Λίστα.
2. Στην περιοχή "Λίστα αναπαραγωγής" που υπάρχει στο κάτω μέρος της οθόνης,

επισημάνετε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να επεξεργαστείτε.

3. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επ.λίστας αναπ.. Εμφανίζεται η οθόνη Επ.λίστας αναπ..

4. Επιλέξτε ένα αρχείο που θέλετε να διαγράψετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου.

5. Επαναλάβετε το Βήμα 5 για να επιλέξετε

πρόσθετα αρχεία.

Για επιλογή όλων των αρχείων στη λίστα, επιλέξτε Επιλογή Όλων. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το και πάλι.

6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Κατάργηση. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα.
7. Επιλέξτε Ναι. Το ή τα επιλεγμένα αρχεία αφαιρέθηκαν από τη λίστα αναπαραγωγής.

Βίντεο (στο AllShare Play)

→ AllShare Play → Βίντεο

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB ή/και στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές υποτίτλων και τις μορφές codec, ανατρέξτε στην παράγραφο "Μορφές αρχείων υποτίτλων και AllShare Play που υποστηρίζονται" στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες".

Αναπαραγωγή ενός Βίντεο

1. Στην οθόνη AllShare Play, επιλέξτε Βίντεο.
2. Επισημάνετε και επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να γίνει αναπαραγωγή.
3. Αν το AllShare Play εμφανίζει φακέλους, επισημάνετε και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα 4. Αν το AllShare Play εμφανίζει μόνο αρχεία,

μεταβείτε απευθείας στο βήμα 4.

4. Επισημάνετε και επιλέξτε το επιθυμητό βίντεο στην οθόνη της λίστας αρχείων.

   - Εάν διακόψετε την αναπαραγωγή του βίντεο, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή του βίντεο αργότερα, από το σημείο που σταματήσατε.
   - Το όνομα του αρχείου εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης με τη διάρκεια αναπαραγωγής του βίντεο.
   - Αν οι πληροφορίες σχετικά με τη

διάρκεια του βίντεο είναι άγνωστες, ο χρόνος αναπαραγωγής και η γραμμή προόδου δεν εμφανίζονται.

Κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής για Βίντεο

- ◀◀, ▶▶

  Κάθε φορά που επιλέγετε ◀◀ ή ▶▶ με το τηλεχειριστήριό σας, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει ως εξής. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶ Τυπικό τηλεχειριστήριο / Σύρετε ένα

δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά Χειριστήριο Smart Touch Control

Μεταπήδηση πίσω ή εμπρός από την τρέχουσα θέση.

- ⏸

  Παύση της σκηνής.

  – Για αργή κίνηση: Στη λειτουργία παύσης, επιλέξτε ⏩. Κάθε φορά που επιλέγετε ⏩ με το τηλεχειριστήριό σας, η ταχύτητα αναπαραγωγής μειώνεται με αυτή τη σειρά ⏯

1/8 / ▶|1/4 / ▶|1/2. Η ταχύτητα αναπαραγωγής εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία.

– Για βηματική λειτουργία: Στη λειτουργία παύσης, επιλέξτε II. Κάθε φορά που επιλέγετε II με το τηλεχειριστήριό σας, θα εμφανίζεται ένα νέο καρέ.

Για επαναφορά στην αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα, επιλέξτε ▶ με το τηλεχειριστήριό σας.

Αυτό το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο σε βηματική λειτουργία ή αργή κίνηση.

Η αργή κίνηση και η βηματική λειτουργία λειτουργούν μόνο στην κίνηση προς τα εμπρός.

Χρήση του μενού Εργαλεία με Βίντεο

- **Στην οθόνη της λίστας αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής επιλογές:**
  - **Εμφάνιση**

Επιτρέπει την ταξινόμηση της λίστας αρχείων κατά ένα από τα τέσσερα κριτήρια ταξινόμησης.

– **Αναπ. επιλεγμ.**

  Επιτρέπει την επιλογή ενός ή περισσοτέρων αρχείων για άμεση αναπαραγωγή.

– **Αποστολή**

  Σας επιτρέπει να στείλετε αρχεία βίντεο στο δικό σας διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης ή σε άλλες συσκευές.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδεθείτε στο Smart Hub.

– Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση

Μπορείτε να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Samsung.

– Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ.

Επιτρέπει τη δημιουργία λιστών αναπαραγωγής. Όταν δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να

αναπαράγετε εύκολα και γρήγορα μια σειρά από βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε.

– **Μετάβαση στη λίστα αναπαραγ.**

Μετάβαση στην οθόνη "Λίστα αναπαραγωγής".

– **Πληροφορίες**

Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής

επιλογές στο μενού "Εργαλεία":

– Μετάβαση στα βίντεο

  Διακόπτει το βίντεο και σας μεταφέρει στην οθόνη λίστας αρχείων.

– Αναπαραγωγή από την αρχή

  Μπορείτε να επανεκκινήσετε ένα αρχείο βίντεο από την αρχή.

– Αναζήτ.σκηνής

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναζήτ.σκηνής κατά την αναπαραγωγή για προβολή ή έναρξη μιας

ταινίας από σκηνή της επιλογής σας.

Εάν οι πληροφορίες ευρετηρίου στο αρχείο έχουν καταστραφεί ή το αρχείο δεν υποστηρίζει δημιουργία ευρετηρίου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναζήτ.σκηνής.

– Αναζήτ. τίτλου

Μπορείτε να αναζητήσετε το βίντεο, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριστερού και δεξιού βέλους ή να εισαγάγετε

απευθείας τη διάρκεια αναπαραγωγής με το τηλεχειριστήριό σας.

– **Αναζήτ. χρον.**

  Αναζητήστε το βίντεο ή εισαγάγετε το χρόνο αναπαραγωγής απευθείας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

– **Λειτ. επανάληψης**

  Μπορείτε να εκτελέσετε επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός μεμονωμένου αρχείου ταινίας ή όλων

των αρχείων που υπάρχουν στην οθόνη της λίστας αναπαραγωγής.

– **Μέγεθος εικόνας**

  Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

– **Λειτ. εικόνας**

  Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση **Λειτ. εικόνας**.

– **Λειτουργία ήχου**

  Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή

Λειτουργία ήχου.

– Γλώσσα ήχου

Μπορείτε να ακούτε βίντεο σε κάποια από τις γλώσσες που υποστηρίζονται. Η λειτουργία ενεργοποιείται μόνον όταν γίνεται αναπαραγωγή αρχείων τύπου ροής σήματος, τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλές μορφές αρχείων ήχου.

– Υπότιτλοι

Επιτρέπει την παρακολούθηση με υποτίτλους. Μπορείτε να επιλέξετε μια

συγκεκριμένη γλώσσα εάν το αρχείο υποτίτλων περιέχει πολλαπλές γλώσσες.

– **Ρυθμίσεις υποτίτλων**

  Προβολή της οθόνης **Ρυθμίσεις υποτίτλων**. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε έγχρωμους ή διαφανείς υποτίτλους.

– **Πληροφορίες**

  Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κάθε

φορά στο μενού Εργαλεία εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του βίντεο που αναπαράγετε. Δεν είναι απαραίτητα διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για κάθε βίντεο.

Προβολή των λιστών αρχείων

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AllShare Play με το δικό σας διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης αντί για μια συσκευή USB, δεν υποστηρίζεται η επιλογή

Εμφάνιση.

1. Για ταξινόμηση των αρχείων στις λίστες αρχείων, επιλέξτε D με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Εμφάνιση.

2. Επιλέξτε κριτήρια ταξινόμησης.

- Όνομα φακέλου

  Εμφάνιση φακέλων στη συσκευή, με αλφαβητική σειρά. Για την προβολή ονομάτων και μικρογραφιών αρχείων, επιλέξτε ένα φάκελο.

- **Τίτλος**

  Ταξινόμηση και προβολή των αρχείων κατά τίτλο, με σειρά συμβόλων/ αριθμητική/αλφαβητική/ειδική σειρά.

- **Νεότερη ημ/νία**

  Ταξινόμηση και εμφάνιση των αρχείων σύμφωνα με τη νεότερη ημερομηνία δημιουργίας.

- **Παλ. ημ/νία**

  Ταξινόμηση και εμφάνιση των αρχείων σύμφωνα με την παλαιότερη ημερομηνία

δημιουργίας.

Αποστολή των αρχείων βίντεο

Σας επιτρέπει να στείλετε αρχεία βίντεο στο δικό σας διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης ή σε άλλες συσκευές.

Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποστολή, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Smart Hub.

1. Για να στείλετε αρχεία βίντεο από τη λίστα αρχείων, ανοίξτε το μενού

Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

2. Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο που θέλετε να στείλετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου.

3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για να επιλέξετε πρόσθετα αρχεία.

   Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία στη λίστα, επιλέξτε Επιλογή Όλων. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου

αρχείου, επιλέξτε το ξανά.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποστολή.

   Εμφανίζεται η οθόνη Αποστολή.

5. Επιλέξτε τη συσκευή προορισμού για την αποστολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

6. Μετά από αυτά τα βήματα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Φωτογραφίες (στο AllShare Play)

→ AllShare Play → Φωτογραφίες

Προβολή μιας Φωτογρ. (ή μιας παρουσίασης διαφανειών)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές υποτίτλων και τις μορφές codec, ανατρέξτε στην παράγραφο "Μορφές αρχείων υποτίτλων και AllShare Play που υποστηρίζονται" στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες".

1. Στην οθόνη AllShare Play, επιλέξτε Φωτογραφίες.
2. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε τη συσκευή που διαθέτει τις φωτογραφίες που θέλετε να δείτε.
3. Αν το AllShare Play εμφανίζει φακέλους, επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τις φωτογραφίες που θέλετε και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα
4. Αν το AllShare Play εμφανίζει μικρογραφίες φωτογραφιών, μεταβείτε

απευθείας στο βήμα 4.

5. Για έναρξη μιας παρουσίασης διαφανειών, επιλέξτε ► χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

   Για να προβάλλετε μια άλλη φωτογραφία χειροκίνητα, πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶. Τυπικό τηλεχειριστήριο / Για να αλλάξετε μη αυτόματα μια φωτογραφία, σύρετε ένα δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην επιφάνεια αφής. Χειριστήριο Smart Touch

Control

- Κατά τη διάρκεια της προβολής διαφανειών, όλα τα αρχεία στη λίστα αρχείων προβάλλονται με τη σειρά, αρχίζοντας από το αρχείο που επιλέξατε.
- Όταν προβάλλετε ένα αρχείο φωτογραφίας ή παρουσίαση διαφανειών, μπορείτε να προσθέσετε μουσική υπόκρουση, εάν έχετε αρχεία μουσικής στην ίδια συσκευή.

Εάν επιλέξετε λανθασμένη μουσική υπόκρουση, δεν θα είστε σε θέση να αλλάξετε τη μουσική μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση του BGM (Background music).

Κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής για Φωτογρ.

- ◀◀ / ▶▶

  Η ταχύτητα της παρουσίασης διαφανειών αλλάζει ως εξής (Αργή, Κανονικό,

Γρήγορη). Η ταχύτητα εμφανίζεται στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

- ◀, ▶ Τυπικό τηλεχειριστήριο / Σύρετε ένα δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά Χειριστήριο Smart Touch Control

  Μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη φωτογραφία.

- ■

  Επιστροφή στην οθόνη της λίστας αρχείων.

- ►

Έναρξη της παρουσίασης διαφανειών.

- II

  Παύση της παρουσίασης διαφανειών.

Χρήση του μενού Εργαλεία με Φωτογραφίες

- Για να χρησιμοποιήσετε το μενού Εργαλεία με φωτογραφίες, πρέπει πρώτα να επισημάνετε ένα αρχείο φωτογραφίας στην οθόνη λίστας αρχείων. Αφού επισημάνετε μια φωτογραφία στην οθόνη λίστας αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις

ακόλουθες επιλογές στο μενού Εργαλεία:

– Εμφάνιση

  Επιτρέπει την ταξινόμηση της λίστας αρχείων κατά ένα από τα τέσσερα κριτήρια ταξινόμησης.

– Αναπ. επιλεγμ.

  Επιτρέπει την επιλογή ενός ή περισσοτέρων αρχείων για άμεση αναπαραγωγή.

– Αποστολή

  Σας επιτρέπει να στείλετε αρχεία

μουσικής στο δικό σας διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης ή σε άλλες συσκευές.

Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αποστολή", πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Smart Hub.

– Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση

Μπορείτε να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Smart Hub.

– Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ.

Επιτρέπει τη δημιουργία λιστών αναπαραγωγής. Όταν δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να αναπαράγετε εύκολα και γρήγορα μια σειρά από φωτογραφίες.

– Μετάβαση στη λίστα αναπαραγ.

Μετάβαση στην οθόνη "Λίστα αναπαραγωγής".

– Πληροφορίες

Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

- Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου φωτογραφίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής επιλογές:
  - Μετάβ. στις φωτογρ.

    Μετάβαση στην οθόνη της λίστας αρχείων.
  - Έναρξη παρουσίασης / Διακοπή παρουσίασης

    Εναλλακτικά, επιλέξτε ► για την έναρξη μιας παρουσίασης ή ıı για τη διακοπή μιας παρουσίασης, χρησιμοποιώντας το

τηλεχειριστήριό σας.

– **Ταχύτ. προβολής**

  Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα της παρουσίασης κατά την αναπαραγωγή της παρουσίασης. Εναλλακτικά, επιλέξτε ◀◀ ή ▶▶ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

– **Εφέ προβ.διαφαν.**

  Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις του εφέ προβολής διαφανειών.

– **Μουσ. υπόκρ. ενεργ.** / **Μουσ. υπόκρ.**

απενεργ.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μουσική υπόκρουση.

– Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να επιλέξετε τη μουσική υπόκρουση κατά την παρακολούθηση ενός αρχείου φωτογραφίας ή μιας παρουσίασης διαφανειών.

– Λειτ. εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή Λειτ. εικόνας.

– Λειτουργία ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή Λειτουργία ήχου.

Διατίθεται μόνο όταν η μουσική υπόκρουση έχει ενεργοποιηθεί.

– Ζουμ

Μπορείτε να μεγεθύνετε εικόνες σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.

– Περιστροφή

Μπορείτε να περιστρέψετε εικόνες.

– Πληροφορίες

Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

Χρήση της λειτουργίας Εμφάνιση με αρχεία φωτογραφιών

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AllShare Play με το δικό σας διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης αντί για μια συσκευή USB, δεν υποστηρίζεται η επιλογή

Εμφάνιση.

1. Για ταξινόμηση των αρχείων στις λίστες αρχείων, επιλέξτε D με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Εμφάνιση.

2. Επιλέξτε κριτήρια ταξινόμησης.

- Όνομα φακέλου

  Εμφάνιση φακέλων στη συσκευή, με αλφαβητική σειρά. Για την προβολή ονομάτων και μικρογραφιών αρχείων, επιλέξτε ένα φάκελο.

- **Τίτλος**

  Ταξινόμηση και προβολή των αρχείων κατά τίτλο, με σειρά συμβόλων/ αριθμητική/αλφαβητική/ειδική σειρά.

- **Νεότερη ημ/νία**

  Ταξινόμηση και εμφάνιση των αρχείων σύμφωνα με τη νεότερη ημερομηνία δημιουργίας.

- **Παλ. ημ/νία**

  Ταξινόμηση και εμφάνιση των αρχείων σύμφωνα με την παλαιότερη ημερομηνία

δημιουργίας.

- Κατά μήνα

  Ταξινόμηση και προβολή των αρχείων φωτογραφιών κατά μήνα.

Αποστολή των φωτογραφιών σας

Σας επιτρέπει να στείλετε φωτογραφίες με το δικό σας λογαριασμό Family Story ή σε άλλες συσκευές.

Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αποστολή", πρέπει να είστε

συνδεδεμένοι στο Smart Hub.

1. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να στείλετε το Family Story σας.

2. Για να στείλετε αρχεία φωτογραφιών από τη λίστα αρχείων, επισημάνετε ένα αρχείο, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

3. Επιλέξτε ένα αρχείο φωτογραφίας που θέλετε να στείλετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο επιλογής στα

αριστερά.

4. Επαναλάβετε το Βήμα 3 για να επιλέξετε πρόσθετα κομμάτια.

   Για επιλογή όλων των αρχείων στη λίστα, επιλέξτε Επιλογή Όλων. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το και πάλι.

5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποστολή. Εμφανίζεται η οθόνη Αποστολή.

6. Επιλέξτε τη συσκευή προορισμού για την αποστολή.

7. Επιλέξτε την οικογενειακή ομάδα που θέλετε να μοιραστείτε. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
8. Εισαγάγετε ένα μήνυμα για να στείλετε στην οικογενειακή ομάδα που επιλέξατε.

   Εάν εμφανιστεί η οθόνη πληκτρολογίου QWERTY, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο συνδεδεμένο στην τηλεόραση για να εισαγάγετε το μήνυμα.

9. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποστολή.

Μουσική (στο AllShare Play)

→ AllShare Play → Μουσική

Αναπαραγωγή για Μουσική

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές υποτίτλων και τις μορφές codec, ανατρέξτε στην παράγραφο "Μορφές αρχείων υποτίτλων και AllShare Play που υποστηρίζονται" στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες".

1. Στην οθόνη AllShare Play, πατήστε το

κουμπί βέλους για να επιλέξετε Μουσική.

2. Επιλέξτε τη συσκευή που περιέχει τα αρχεία που θέλετε να αναπαραχθούν.

3. Αν το AllShare Play εμφανίζει φακέλους, επισημάνετε και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία μουσικής που θέλετε και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα 4. Αν το AllShare εμφανίζει μόνο αρχεία, μεταβείτε απευθείας στο βήμα 4.

4. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο μουσικής από τη λίστα αρχείων ή επιλέξτε ► με το

τηλεχειριστήριό σας.

- Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα, επιλέξτε ◀◀ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε ▶▶ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

- Όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής, μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή πίσω

του αρχείου μουσικής, επιλέγοντας ◀◀ ή ▶▶ στο τηλεχειριστήριό σας.

Αν κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3 ο ήχος δεν είναι φυσιολογικός, ρυθμίστε την επιλογή Ισοσταθμιστής στο μενού Ήχος. (Αν κάποιο αρχείο MP3 έχει υποστεί υπερβολική μετατόνιση, ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα στον ήχο).

Κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής για

Μουσική

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήστε πρόσθετες λειτουργίες στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης.

- **Αναπαρ.** / **Παύση**

  Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να κάνετε παύση ενός αρχείου μουσικής. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε ► ή ıı χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

- **Λειτ. επανάληψης**

  Μπορείτε να εκτελέσετε επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των αρχείων μουσικής που εμφανίζονται στη λίστα αρχείων.

- **Λειτ.τυχ.σειράς**

  Μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής διαδοχικά ή με τυχαία σειρά.

- **Λειτουργία ήχου**

  Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή

Λειτουργία ήχου.

Χρήση του μενού Εργαλεία με Μουσική

- Για να χρησιμοποιήσετε το μενού Εργαλεία με Μουσική, πρέπει πρώτα να επισημάνετε ένα αρχείο μουσικής στην οθόνη λίστας αρχείων. Αφού επισημάνετε ένα αρχείο μουσικής στην οθόνη λίστας αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές στο μενού "Εργαλεία":
  - Εμφάνιση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τη λίστα αρχείων κατά ένα από τα τέσσερα κριτήρια ταξινόμησης.

– Αναπ. επιλεγμ.

Επιτρέπει την επιλογή ενός ή περισσοτέρων αρχείων για άμεση αναπαραγωγή.

– Αποστολή

Σας επιτρέπει να στέλνετε τα αρχεία μουσικής με το λογαριασμό σας Family Story ή σε άλλη συσκευή.

Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αποστολή", πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Smart Hub.

– Σύνδ. χρ. / Αποσύνδεση

Μπορείτε να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Samsung.

– Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ.

Επιτρέπει τη δημιουργία λιστών αναπαραγωγής. Όταν δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να

αναπαραγάγετε μια ομάδα αρχείων μουσικής, εύκολα και γρήγορα

– Μετάβαση στη λίστα αναπαραγ.

Μετάβαση στην οθόνη "Λίστα αναπαραγωγής".

– Κωδικοποίηση

Μπορείτε να επιλέξτε μια μορφή κωδικοποίησης από τη λίστα μορφής κωδικοποίησης.

– Πληροφορίες

Προβολή λεπτομερών πληροφοριών

σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

Χρήση της λειτουργίας Αναπ. επιλεγμ. με αρχεία μουσικής

1. Επισημάνετε ένα αρχείο μουσικής στη λίστα αρχείων.
2. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναπ. επιλεγμ..
3. Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να

προσθέσετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο επιλογής στα αριστερά.

4. Επαναλάβετε το Βήμα 3 για να επιλέξετε πρόσθετα κομμάτια.

   Για επιλογή όλων των αρχείων στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογή Όλων**. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το και πάλι.

5. Επιλέξτε **Αναπαρ.**. Γίνεται αναπαραγωγή των επιλεγμένων αρχείων μουσικής.

Χρήση της λειτουργίας Εμφάνιση με αρχεία στο Μουσική

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AllShare Play με το Family Story, το Facebook ή το Picasa αντί για μια συσκευή USB, δεν υποστηρίζεται η επιλογή Εμφάνιση.

1. Για ταξινόμηση των αρχείων στις λίστες αρχείων, επιλέξτε D με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Εμφάνιση.

2. Επιλέξτε τα κριτήρια ταξινόμησης που θέλετε.

- **Όνομα φακέλου**

  Εμφάνιση φακέλων στη συσκευή, με αλφαβητική σειρά. Για την προβολή ονομάτων και μικρογραφιών αρχείων, επιλέξτε ένα φάκελο.

- **Τίτλος**

  Ταξινόμηση και προβολή των αρχείων κατά τίτλο, με σειρά συμβόλων/αριθμητική/αλφαβητική/ειδική σειρά.

- **Καλλιτ.**

  Ταξινόμηση αρχείων μουσικής κατά καλλιτέχνη, με αλφαβητική σειρά.

- **Άλμπουμ**

  Ταξινόμηση αρχείων μουσικής κατά άλμπουμ, με αλφαβητική σειρά.

- **Είδος**

  Ταξινομεί τα αρχεία μουσικής σύμφωνα με το είδος.

Αποστολή των αρχείων μουσικής

Σας επιτρέπει να στείλετε αρχεία μουσικής στο δικό σας διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης ή σε άλλες συσκευές.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Αποστολή", πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Smart Hub.

1. Για να στείλετε αρχεία μουσικής από τη λίστα αρχείων, ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

2. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής που θέλετε να στείλετε. Η ένδειξη ✓ εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου.

3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για να επιλέξετε πρόσθετα κομμάτια.

   Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία στη λίστα, επιλέξτε Επιλογή Όλων. Για να ακυρώσετε την επιλογή κάποιου αρχείου, επιλέξτε το ξανά.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποστολή. Εμφανίζεται η οθόνη Αποστολή.

5. Επιλέξτε τη συσκευή προορισμού για την αποστολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή**.
6. Μετά από αυτά τα βήματα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Απ. πρόγρ. τηλεόρ. (στο AllShare Play)

→ AllShare Play → Απ. πρόγρ. τηλεόρ.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ή Timeshift, η συνδεδεμένη συσκευή USB πρέπει να είναι διαθέσιμη για εγγραφή. Για τη χρήση σκληρού δίσκου USB, συνιστάται μορφοποίηση συσκευής.

Κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης της συσκευής, μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενόσω η μορφοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν διαμορφώσετε τη συσκευή,

όλα τα αρχεία θα διαγραφούν.

Προτού διαμορφώσετε τη συσκευή σας για την τηλεόραση, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας για να αποτρέψετε την καταστροφή ή την απώλεια των δεδομένων. Η εταιρεία SAMSUNG δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια δεδομένων.

Για εγγραφή κάποιας εκπομπής που προβάλλεται

εκείνη τη στιγμή

Σας επιτρέπει την εγγραφή κάποιας εκπομπής που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή.

Ρυθμίστε πρώτα την τρέχουσα ώρα για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

1. Για να εγγράψετε μια εκπομπή που μεταδίδεται, επιλέξτε ● χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

   Συνιστούμε τη χρήση μιας μονάδας

USB σκληρού δίσκου με ταχύτητα τουλάχιστον 5.400 rpm, αλλά δεν υποστηρίζονται μονάδες USB σκληρού δίσκου τύπου RAID.

- Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε κάποια συσκευή αποθήκευσης USB εάν πρώτα δεν ολοκληρωθεί η **Δοκιμή απόδ.συσκευής**.

- Τα συστήματα αρχείων της συσκευής PVR (Personal Video Recorder) και της εφαρμογής Camera app είναι

διαφορετικά. Συνεπώς, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε και τους δύο τύπους αρχείων εξόδου στην ίδια συσκευή USB. Για να κάνετε μια εγγραφή με τη χρήση της συσκευής PVR και της εφαρμογής app της κάμερας, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τις εγγραφές με τη χρήση διαφορετικών θυρών USB.

2. Επιλέξτε Μήκος για ρύθμιση του χρόνου εγγραφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε

OK.

Αναπαραγωγή ενός προγράμματος με τη λειτουργία Απ. πρόγρ. τηλεόρ.

1. Στην οθόνη AllShare Play, επιλέξτε Απ. πρόγρ. τηλεόρ..
2. Επισημάνετε και επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να γίνει αναπαραγωγή.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό εγγεγραμμένο τηλεοπτικό αρχείο από τη λίστα αρχείων.

Για να μεταβείτε στην

προηγούμενη σελίδα, επιλέξτε ◄◄ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε ►►.

4. Επιλέξτε ►.

- Το επιλεγμένο αρχείο και ο χρόνος αναπαραγωγής του προβάλλονται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής στη λειτουργία Απ. πρόγρ. τηλεόρ.

- ⏪, ⏩

  Κάθε φορά που επιλέγετε ⏪ ή ⏩ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει ως εξής: (⏪ 1 / ⏪ 2 / ⏪ 3 / ⏪ 4 / ⏪ 5 / ⏪ 6 / ⏪ 7 / ⏩ 1 / ⏩ 2 / ⏩ 3 / ⏩ 4 / ⏩ 5 / ⏩ 6 / ⏩ 7)

- ◀, ▶ Τυπικό τηλεχειριστήριο / Σύρετε ένα δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά Χειριστήριο Smart Touch Control

  Μεταπήδηση πίσω ή εμπρός από την τρέχουσα θέση.

- **Κουμπί ⏸**

  Παύση της σκηνής.

  – **Για αργή κίνηση: Στην κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, επιλέξτε ⏩ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Κάθε φορά που επιλέγετε ⏩ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, η ταχύτητα αναπαραγωγής μειώνεται με αυτή τη σειρά: ⏯1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. Η ταχύτητα αναπαραγωγής εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία.**

– **Για βηματική λειτουργία: Στην κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, επιλέξτε ıı χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Κάθε φορά που επιλέγεται η λειτουργία ıı, εμφανίζεται ένα νέο καρέ.**

  Για επαναφορά στην αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα, επιλέξτε ▶ με το τηλεχειριστήριό σας.

  Αυτό το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο σε βηματική λειτουργία ή αργή

κίνηση.

Η αργή κίνηση και η βηματική λειτουργία λειτουργούν μόνο στην κίνηση προς τα εμπρός.

Χρήση του μενού Εργαλεία με Απ. πρόγρ. τηλεόρ.

- Στην οθόνη της λίστας αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής επιλογές:
  - Αναπ. τρέχ. ομ.

    Γίνεται αναπαραγωγή του περιεχομένου

των επιλεγμένων ομάδων.

– **Εμφάνιση**

  Επιτρέπει την ταξινόμηση της λίστας αρχείων κατά ένα από τα τέσσερα κριτήρια ταξινόμησης.

– **Αναπ. επιλεγμ.**

  Επιτρέπει την επιλογή ενός ή περισσοτέρων αρχείων για άμεση αναπαραγωγή.

– **Διαγραφή**

  Διαγράφει το αρχείο από τη λίστα.

– **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ.**

Επιτρέπει τη δημιουργία λιστών αναπαραγωγής. Όταν δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να αναπαράγετε εύκολα και γρήγορα μια σειρά από βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε.

– **Μετάβαση στη λίστα αναπαραγ.**

Μετάβαση στην οθόνη "Λίστα αναπαραγωγής".

– **Κλειδωμένα/Ξεκλείδ.**

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος.

– Διαχείριση συσκευής

Η εντολή στη συσκευή μπορεί να εκτελέσει σάρωση και μορφοποίηση.

- Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο στο επιλεγμένο στοιχείο περιεχομένου.

– Μετονομασία

Αλλαγή του ονόματος του περιεχομένου.

– Πληροφορίες

Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής επιλογές στο μενού "Εργαλεία":
  - Μετάβαση στις εγγραφές

    Διακόπτει το βίντεο και σας μεταφέρει στην οθόνη λίστας αρχείων.
  - Αναπαραγωγή από την αρχή

    Μπορείτε να επανεκκινήσετε ένα αρχείο βίντεο από την αρχή.

– **Αναζήτ. τίτλου**

  Μπορείτε να αναζητήσετε το βίντεο, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριστερού και δεξιού βέλους ή να εισαγάγετε απευθείας τη διάρκεια αναπαραγωγής με το τηλεχειριστήριό σας.

– **Αναζήτ. χρον.**

  Αναζητήστε το βίντεο ή εισαγάγετε το χρόνο αναπαραγωγής απευθείας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

– **Λειτ. επανάληψης**

  Μπορείτε να εκτελέσετε επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός μεμονωμένου αρχείου ταινίας ή όλων των αρχείων που υπάρχουν στην οθόνη της λίστας αναπαραγωγής.

– **Μέγεθος εικόνας**

  Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

– **Λειτ. εικόνας**

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή Λειτ. εικόνας.

– Λειτουργία ήχου

  Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή Λειτουργία ήχου.

– Πληροφορίες

  Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

Timeshift

Χρήση της λειτουργίας Timeshift

Αν χάσετε κάποια ζωντανή εκπομπή, μπορείτε να την δείτε εγγεγραμμένη, με τη χρήση αυτού του χαρακτηριστικού.

1. Κατά την παρακολούθηση μιας εκπομπής, επιλέξτε ► με το τηλεχειριστήριό σας για να εκκινήσετε τη λειτουργία Timeshift.
2. Εάν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία Timeshift, επιλέξτε ■ με το

τηλεχειριστήριό σας.

- Ο τρόπος λειτουργίας Timeshift λειτουργεί για μέγιστο χρόνο 90 λεπτών.
- Η λειτουργία Timeshift δεν υποστηρίζεται για τα αναλογικά κανάλια.
- Οι λειτουργίες Timeshift είναι απενεργοποιημένες για τα κανάλια που είναι κλειδωμένα με την επιλογή Κλείδωμα καναλιού.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Timeshift και μια λειτουργία εγγραφής...

Τα εγγεγραμμένα βίντεο είναι προστατευμένα με DRM (digital rights management) και δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε υπολογιστή ή άλλες τηλεοράσεις. Σημειώστε ότι τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην τηλεόραση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού αλλαχθεί η κεντρική πλακέτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Συνιστούμε τη χρήση μιας μονάδας USB σκληρού δίσκου με ταχύτητα τουλάχιστον 5.400 rpm, αλλά δεν υποστηρίζονται μονάδες USB σκληρού δίσκου τύπου RAID.**
- **Η δυνατότητα χρήσης της λειτουργίας εγγραφής και της λειτουργίας Timeshift ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την ποιότητα της εικόνας και τον ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.**

- Δεν είναι συμβατό με stick μνήμης USB.
- Όταν η λειτουργία Timeshift χρησιμοποιείται στο μέγιστο, η παύση μπορεί να ακυρωθεί.
- Όταν εκτελείται εγγραφή με τη λειτουργία PVR (Personal Video Recorder) και με μια συσκευή που υποστηρίζει το χαρακτηριστικό HDMI-CEC, η εγγραφή με τη λειτουργία PVR προηγείται.
- Εάν η συσκευή USB έχει αποτύχει στη Δοκιμή απόδ.συσκευής, η συσκευή USB

πρέπει να περάσει και πάλι από Μορφοπ. συσκευής και Δοκιμή απόδ.συσκευής προτού κάνετε εγγραφή με τις επιλογές Οδηγός ή Κανάλι.

- Οι λειτουργίες Timeshift μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με συσκευές αποθήκευσης USB που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη δοκιμή Δοκιμή απόδ.συσκευής.

- Εάν επιχειρήσετε τη λειτουργία εγγραφής ή τη λειτουργία Timeshift με μια συσκευή που

δεν έχει περάσει τη Δοκιμή απόδ.συσκευής, τότε η λειτουργία δεν θα εκκινηθεί.

- Εάν οποιαδήποτε από τις λειτουργίες που απενεργοποιούν την τηλεόραση (Χρονοδιακόπτης, Χρονοδ. απενεργ. κ.λπ.) έχει ρυθμιστεί για κάποια χρονική στιγμή που συμπίπτει με την εγγραφή, η τηλεόραση θα σβήσει μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή.

- Για την εκτέλεση της λειτουργίας Timeshift, απαιτείται ελεύθερος χώρος 1,5 GB στη συσκευή USB.

- Για τη λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής, απαιτείται ελεύθερος χώρος 100 MB στη συσκευή USB.

- Αν ο ελεύθερος χώρος στη συσκευή USB γίνει λιγότερος από 50 MB κατά τη εκτέλεση της λειτουργίας Προγραμματισμός εγγραφής, η λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής τερματίζεται αυτόματα.

- Όταν εκτελούνται και οι δύο λειτουργίες, Προγραμματισμός εγγραφής και Timeshift, αν ο ελεύθερος χώρος στη συσκευή

USB γίνει λιγότερος από 500 MB, τερματίζεται αυτόματα μόνο η λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής.

- Η λειτουργία Timeshift συνεχίζει να εκτελείται ακόμα και μετά από την αλλαγή του ψηφιακού καναλιού και οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν παλαιότερα προγράμματα χρησιμοποιώντας τα αποθηκευμένα δεδομένα της λειτουργίας Timeshift.

  – Αν η τηλεόραση εισέλθει σε κάποια

κατάσταση στην οποία δεν υποστηρίζεται η λειτουργία Timeshift (εκτέλεση εφαρμογής, αλλαγή σήματος εισόδου, μετάβαση σε αναλογικό κανάλι κλπ.), τα δεδομένα της λειτουργίας Timeshift δεν αποθηκεύονται.

- Αν η τηλεόραση εισέλθει σε κάποια κατάσταση στην οποία δεν υποστηρίζεται η λειτουργία Timeshift (εκτέλεση εφαρμογής, αλλαγή σήματος εισόδου, μετάβαση σε αναλογικό κανάλι κλπ.) κατά την

εκτέλεση της λειτουργίας Timeshift, αυτή τερματίζεται αυτόματα χωρίς να εμφανιστεί κανένα πρόσθετο μήνυμα.

- Αν ο χρήστης συντονιστεί σε ένα ψηφιακό κανάλι, η λειτουργία Timeshift που τέθηκε σε αναμονή συνεχίζει να εκτελείται αυτόματα.

Χρήση της λειτουργίας DLNA

→ AllShare Play

Μπορείτε να αναπαράγετε το περιεχόμενο των μέσων που αποθηκεύτηκαν στα κινητά σας τηλέφωνα ή σε άλλες συσκευές (όπως ο υπολογιστής σας), όπως βίντεο, φωτογραφίες και μουσική, εισαγάγοντάς τα στην τηλεόραση μέσω του δικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση “www.samsung.com” ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό

κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung. Οι συσκευές κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να χρειάζεται την εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης κάθε συσκευής.

- Εάν η τηλεόρασή σας Samsung συνδεθεί με έναν διακομιστή DLNA της Samsung, ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα συμβατότητας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του βίντεο.

- Με τη σύνδεση της τηλεόρασης Samsung

σε ένα δίκτυο μέσω του AllShare Play, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πρωτότυπες λειτουργίες της Samsung:

- **Αναπαραγωγή διάφορων μορφών βίντεο (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV κ.λπ.)**
- **Λειτουργία μικρογραφιών βίντεο**
- **Λειτουργία σελιδοδεικτών (για τη συνέχιση της αναπαραγωγής βίντεο)**
- **Αυτόματη δημιουργία κεφαλαίων**

(πλοήγηση σκηνών)

- Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου
- Συμβατότητα με διάφορες μορφές υποτίτλων (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Αναζήτηση με ονόματα αρχείων
- Και πολλά άλλα

Για πλήρη χρήση των πρωτότυπων λειτουργιών DLNA της Samsung, συνιστάται η χρήση του λογισμικού AllShare Play που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

Ρυθμίσεις AllShare

Μενού → Δίκτυο → Ρυθμίσεις AllShare

Υποδεικνύει μια λίστα κινητών τηλεφώνων ή συνδεδεμένων συσκευών, η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμίσεις AllShare με αυτή την τηλεόραση.

Η λειτουργία Ρυθμίσεις AllShare είναι διαθέσιμη και σε άλλες φορητές συσκευές που υποστηρίζουν DLNA DMC.

- **Επιτρ.** / **Απορ/κε**: **Επιτρέπει / Αποκλείει τις συσκευές.**
- **Διαγραφή**: **Διαγράφει τις συσκευές από τη λίστα.**

  Αυτή η λειτουργία διαγράφει μόνον το όνομα της συσκευής από τη λίστα. Εάν η συσκευή που διαγράφηκε ενεργοποιηθεί ή επιχειρήσει να συνδεθεί στην τηλεόραση, ίσως να εμφανιστεί και πάλι στη λίστα.

Για να αναπαράγετε το περιεχόμενο πολυμέσων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες μέσω της λειτουργίας DLNA, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στην οθόνη AllShare Play, επιλέξτε το είδος περιεχομένου που θέλετε να αναπαράγετε: Βίντεο, Φωτογραφίες, Μουσική.

2. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε DLNA. Η τηλεόραση προβάλλει τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών με τη

χρήση της λειτουργίας DLNA.

3. Επιλέξτε μια συσκευή. Το AllShare Play εμφανίζει τα προσπελάσιμα αρχεία ή φακέλους στη συσκευή.
4. Επιλέξτε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων. Θα γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.

Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε συσκευές DLNA

1. Συνδέστε ένα κινητό τηλέφωνο ή

άλλες συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία AllShare Play.

2. Εκτελέστε αναπαραγωγή του περιεχομένου πολυμέσων στη συσκευή. Στο κάτω μέρος της τηλεόρασής σας εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.

3. Επιλέξτε Να επ. για να αποδεχτείτε τη συνδεδεμένη συσκευή. Το περιεχόμενο πολυμέσων της συσκευής μπορεί πλέον να αναπαράγεται στην τηλεόρασή σας.

Μπορείτε να βρείτε τις συσκευές που

επιτρέπονται στην οθόνη **Ρυθμίσεις AllShare**.

- Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης που θα πληροφορεί το χρήστη ότι το περιεχόμενο πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφίες, μουσική) που αποστέλλεται από το κινητό τηλέφωνο, θα εμφανιστεί στην τηλεόραση. Το περιεχόμενο αναπαράγεται αυτόματα 3 δευτερόλεπτα αφού εμφανιστεί το παράθυρο προειδοποίησης.

– **Εάν κλείσετε το παράθυρο συναγερμού με το τηλεχειριστήριό σας όταν εμφανιστεί το παράθυρο συναγερμού, δεν γίνεται αναπαραγωγή του περιεχομένου πολυμέσων.**

Την πρώτη φορά που μια συσκευή προσπελαύνει την τηλεόρασή σας μέσω της λειτουργίας πολυμέσων, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο προειδοποίησης. Επιλέξτε **Να επ.**. Αυτό

επιτρέπει στο τηλέφωνο να προσπελαύνει ελεύθερα την τηλεόραση και να χρησιμοποιεί τη λειτουργία Πολυμέσα για την αναπαραγωγή περιεχομένου.

Για απενεργοποίηση της μετάδοσης περιεχομένου πολυμέσων από κινητό τηλέφωνο, ορίστε μια συσκευή σε Απορ/κε από το Ρυθμίσεις AllShare.

Ενδέχεται να μην γίνει αναπαραγωγή του περιεχομένου στην τηλεόραση, ανάλογα με την ανάλυση και τη μορφή.

- Ορισμένα κουμπιά ενδέχεται να μην λειτουργήσουν ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου πολυμέσων.
- Με τη χρήση της συσκευή κινητού τηλεφώνου, μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης κάθε συσκευής.

Χρήση της λειτουργίας MHL

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής στην τηλεόρασή σας, όταν τη συνδέσετε με μια φορητή συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία Mobile High-Definition Link (MHL).

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία MHL, χρειάζεστε μια φορητή συσκευή που διαθέτει πιστοποίηση MHL. Μπορείτε να ελέγξετε αν η φορητή

συσκευή σας διαθέτει πιστοποίηση MHL στη διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή της συσκευής. Για να βρείτε μια λίστα των συσκευών που διαθέτουν πιστοποίηση MHL, επισκεφτείτε την επίσημη διαδικτυακή τοποθεσία της MHL (http://www.mhlconsortium.org).

Για χρήση της λειτουργίας MHL, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Με ένα ειδικό καλώδιο MHL, συνδέστε τη θύρα USB της φορητής συσκευής και τη θύρα HDMI IN 3(MHL) της τηλεόρασης.

   Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον προσαρμογέα HDTV.

2. Επιλέξτε την εντολή Πηγή με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη Πηγή.

3. Επιλέξτε HDMI3.

4. Αναπαράγετε το αρχείο.

Για χρήση της λειτουργίας MHL, πρέπει

να αναβαθμίσετε αυτό το λογισμικό στην τελευταία έκδοση.

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο MHL, μόνο η θύρα HDMI IN 3(MHL) της τηλεόρασης υποστηρίζει τη λειτουργία MHL.

- Αυτό το προϊόν διαθέτει επίσημη πιστοποίηση MHL. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση της λειτουργίας MHL, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της φορητής

συσκευής.

- Ορισμένες φορητές συσκευές (προϊόντα) μπορεί να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία, ανάλογα με την απόδοση ή τη λειτουργία της συσκευής.
- Καθώς η οθόνη της τηλεόρασης είναι ευρύτερη από την οθόνη της φορητής συσκευής, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να φαίνεται μειωμένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα ειδικό καλώδιο MHL, μπορείτε να φορτίσετε

τη συνδεδεμένη φορητή συσκευή, ακόμα και αν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης υποστηρίζει τα εξής κουμπιά:

για τυπικό τηλεχειριστήριο

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (πλοήγηση μενού)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (επιλογή)

▶ (αναπαραγωγή), ❚❚ (παύση), ■ (τερματισμός)

↩ (μετάβαση στο προηγούμενο μενού)

για το χειριστήριο Smart Touch Control

Πλοήγηση σε μενού: Σύρετε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής, από τη μία πλευρά στην άλλη.

Πατήστε το κουμπί στο επάνω κεντρικό τμήμα της επιφάνειας αφής. Η τηλεόραση προβάλλει αυτές τις λειτουργίες ελέγχου:

– ◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (επιλογή), ▶ (αναπαραγωγή), ❚❚ (παύση), ■ (τερματισμός), →▯ (Μετάβαση στο προηγούμενο μενού)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Μενού → Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC)

Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung που υποστηρίζουν Anynet+ με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung. Το σύστημα Anynet+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συσκευές Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+. Για να βεβαιωθείτε ότι μια συσκευή Samsung

διαθέτει αυτή τη δυνατότητα, ελέγξτε αν έχει το λογότυπο Anynet+.

- Μπορείτε να ελέγξετε τις συσκευές Anynet+ μόνο με χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης και όχι από τα κουμπιά της τηλεόρασης.
- Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ενδέχεται να μην λειτουργεί υπό ορισμένες συνθήκες. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε και πάλι τη συσκευή Anynet+.

- Οι λειτουργίες Anynet+ δεν λειτουργούν σε συνδυασμό με προϊόντα άλλων κατασκευαστών.

- Για οδηγίες που αφορούν τον τρόπο σύνδεσης εξωτερικών συσκευών Anynet+, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής. Πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή Anynet+ χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI. Ορισμένα καλώδια HDMI ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες

Anynet+.

- Το Anynet+ λειτουργεί όταν η συσκευή AV που υποστηρίζει Anynet+ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή είναι ενεργοποιημένη.
- Το Anynet+ υποστηρίζει συνολικά έως και 12 συσκευές AV. Σημειώστε ότι μπορείτε να συνδέσετε έως και 3 συσκευές του ίδιου τύπου.
- Ωστόσο, μπορείτε να συνδέσετε μόνον ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Anynet+. Για να συνδέσετε ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου Anynet+, συνδέστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI και στη συνέχεια:

- **Για να ακούσετε ήχο μόνον από το εμπρός, αριστερό και δεξιό ηχείο και το υπογούφερ του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο ψηφιακού**

σήματος στη θύρα **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** της τηλεόρασής σας και στην είσοδο ψηφιακού ήχου του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.

– Για να ακούσετε ήχο 5.1 καναλιών, συνδέστε καλώδια HDMI στη συσκευή αναπαραγωγής DVD, το δέκτη δορυφορικής τηλεόρασης κ.λπ. που υποστηρίζει Anynet+. Στη συνέχεια, συνδέστε τη θύρα

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) της συσκευής αναπαραγωγής DVD, του δέκτη δορυφορικής τηλεόρασης κ.λπ. (δηλ. της συσκευής Anynet+ 1 ή 2) απευθείας στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και όχι στην τηλεόραση.

Μενού Anynet+ (HDMI-CEC)

Το μενού Anynet+ αλλάζει, ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση των συσκευών

Anynet+ που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

- Δείτε τηλεόραση

  Αλλαγή από τον τρόπο λειτουργίας Anynet+ σε τρόπο λειτουργίας τηλεοπτικής μετάδοσης.

- Λίστα συσκευών

  Προβολή της λίστας συσκευών Anynet+.

- (όνομα_συσκευής) Μενού

  Προβολή του μενού της συνδεδεμένης συσκευής. Π.χ. αν είναι συνδεδεμένη

μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, εμφανίζεται το μενού του δίσκου της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

- (όνομα_συσκευής) Εργαλεία

  Εμφάνιση του μενού Εργαλεία της συνδεδεμένης συσκευής. Π.χ. αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, εμφανίζεται το μενού Εργαλεία της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

  Ανάλογα με τη συσκευή, αυτό το

μενού ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμο.

- **(όνομα_συσκευής) Μενού τίτλων**

  Προβολή του μενού τίτλων του δίσκου στη συνδεδεμένη συσκευή, π.χ. αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, εμφανίζεται το μενού τίτλων της ταινίας στη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

  Ανάλογα με τη συσκευή, αυτό το μενού ενδεχομένως να μην είναι

διαθέσιμο.

- **Δέκτης**

  Ο ήχος αναπαράγεται μέσω του δέκτη.

Ρύθμιση του Anynet+ (HDMI-CEC)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+, η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) πρέπει να οριστεί σε Ενεργ..

  Αν απενεργοποιηθεί η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC),

απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με το Anynet+

- **Αυτόματη απενεργοποίηση**

  Αυτόματη απενεργοποίηση μιας συσκευής Anynet+ όταν σβήσει η τηλεόραση.

  Εάν η επιλογή **Αυτόματη απενεργοποίηση** έχει οριστεί σε **Ναι**, οι εξωτερικές συσκευές που βρίσκονται σε λειτουργία θα απενεργοποιηθούν ταυτόχρονα με την τηλεόραση.

  Ενδέχεται να μην ενεργοποιείται,

ανάλογα με τη συσκευή.

- **Δέκτης**

  Μπορείτε να ακούτε ήχο μέσω κάποιου δέκτη (π.χ. σύστημα οικιακού κινηματογράφου) και όχι μέσω του ηχείου της τηλεόρασης.

Εναλλακτική επιλογή συσκευών Anynet+

1. **Ανοίξτε το μενού Εργαλεία με το τηλεχειριστήριό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Anynet+ (HDMI-CEC).**

2. Επιλέξτε Λίστα συσκευών. Εμφανίζεται η οθόνη Λίστα συσκευών.

   Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη συσκευή που θέλετε, επιλέξτε Ανανέωση για να ανανεώσετε τη λίστα.

3. Επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια, περιμένετε μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μετάβαση στην επιλεγμένη συσκευή.

   Το μενού Λίστα συσκευών εμφανίζεται μόνον όταν ορίσετε την επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) σε

Ενεργ. στο μενού Σύστημα.

- Η μετάβαση στην επιλεγμένη συσκευή ενδέχεται να διαρκέσει έως και 2 λεπτά. Δεν είναι δυνατή η ακύρωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εναλλαγής.

- Εάν έχετε επιλέξει κάποια συσκευή Anynet+ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Πηγή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+. Φροντίστε να μεταβείτε

σε κάποια συσκευή Anynet+ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Λίστα συσκευών.

Ακρόαση μέσω συσκευής Δέκτης

Μπορείτε να ακούτε ήχο μέσω κάποιου δέκτη (π.χ. σύστημα οικιακού κινηματογράφου) και όχι μέσω του ηχείου της τηλεόρασης. Για να ακούτε ήχο μέσω κάποιου δέκτη, μεταβείτε στην οθόνη Δέκτης (Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC)

→ Δέκτης). Στη συνέχεια, επιλέξτε Δέκτης και ορίστε την επιλογή σε Ενεργ..

- Αν ο δέκτης υποστηρίζει μόνον ήχο, ενδέχεται να μην εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.
- Ο δέκτης θα λειτουργήσει όταν συνδέσετε σωστά την υποδοχή εισόδου οπτικού σήματος του δέκτη με τη θύρα DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) της τηλεόρασης.
- Αν ο δέκτης (δηλαδή το σύστημα

οικιακού κινηματογράφου) είναι ενεργοποιημένος, θα μπορείτε να ακούτε τον ήχο του οποίου το σήμα εξέρχεται από την υποδοχή οπτικού σήματος της τηλεόρασης. Όταν η τηλεόραση προβάλλει (Κεραία) σήμα ψηφιακής τηλεόρασης, στέλνει ήχο 5.1 καναλιών στο δέκτη. Αν η πηγή σήματος είναι κάποια ψηφιακή συσκευή, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD και

είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω HDMI, από το δέκτη ακούγεται αποκλειστικά ήχος 2 καναλιών.

Χρήση της λειτουργίας ARC

Μπορείτε να ακούτε ήχο από την τηλεόραση μέσω ενός δέκτη που είναι συνδεδεμένος με καλώδιο HDMI, χωρίς να χρειάζεται ένα ξεχωριστό οπτικό καλώδιο. Για να ακούτε ήχο μέσω κάποιου δέκτη με τη χρήση της λειτουργίας ARC, μεταβείτε στην οθόνη

Δέκτης (Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC) → Δέκτης). Στη συνέχεια, επιλέξτε Δέκτης και ορίστε την επιλογή σε Ενεργ..

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ARC, πρέπει να συνδέσετε έναν δέκτη που υποστηρίζει τις δυνατότητες HDMI-CEC και ARC στη θύρα HDMI IN 2 (ARC).

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ARC ορίστε την επιλογή Δέκτης σε Απενερ.. Ακόμη και αν η τηλεόραση μεταδίδει συνέχεια σήμα ARC, γίνεται

φραγή λήψης του σήματος από το δέκτη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μενού → Υποστήριξη → Αυτοδιάγνωση → Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να προβάλετε μια λίστα όλων των στοιχείων αντιμετώπισης προβλημάτων, μεταβείτε στην αρχική οθόνη του e-Manual (Μενού → Υποστήριξη → e-Manual → Πρόσθετες πληροφορίες) ή πατήστε το κουμπί SUPPORT και, στη συνέχεια, αναζητήστε το επιθυμητό στοιχείο επιλέγοντας ένα κεφάλαιο.

Όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία έξυπνης αλληλεπίδρασης, βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο μενού. (**Μενού** → **Σύστημα** → **Φων. έλεγχος και Έλεγ. κίνησης**)

Η λειτουργία **Φωνητικός έλεγχος** μπορεί να επηρεαστεί ως προς την αναγνώριση από την ασαφή προφορά, την ένταση φωνής ή το θόρυβο περιβάλλοντος. Για αναγνώριση φωνής με ακρίβεια, ανατρέξτε στη λίστα τυπικών φωνητικών

εντολών που υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (www.samsung.com).

- Η απόδοση της λειτουργίας **Φωνητικός έλεγχος** ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη γλώσσα.

- Η λειτουργία **Έλεγχος κίνησης** μπορεί να επηρεαστεί ως προς την αναγνώριση από τη φωτεινότητα του δωματίου και τη λαμπρότητα του προσώπου που αναγνωρίζεται. Επιπλέον, το ποσοστό

αναγνώρισης της λειτουργίας Έλεγχος κίνησης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη γωνία ή την ταχύτητα λειτουργίας της κάμερας τηλεόρασης. Κατά συνέπεια, συνιστούμε να προσαρμόζετε τη φωτεινότητα περιβάλλοντος και τη γωνία της κάμερας τηλεόρασης προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Έλεγχος κίνησης.

Αν έχετε άλλες απορίες, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία "www. samsung.

com" ή καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Ποιότητα εικόνας (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Πρώτα από όλα, εκτελέστε το "Δοκιμή εικόνας" για να επιβεβαιώσετε ότι η τηλεόραση προβάλλει σωστά τη δοκιμαστική εικόνα

(Μεταβείτε στο Μενού → Υποστήριξη → Αυτοδιάγνωση → Δοκιμή εικόνας)

Αν η δοκιμαστική εικόνα προβάλλεται σωστά, η κακή εικόνα ενδέχεται να προκαλείται από την πηγή ή το σήμα.

Η τηλεοπτική εικόνα δεν είναι τόσο καλή όσο φαινόταν στο κατάστημα.

- Αν έχετε αναλογικό δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή, αναβαθμίστε τον σε ψηφιακό αποκωδικοποιητή. Χρησιμοποιήστε καλώδια HDMI ή σήματος συνιστωσών για την απόδοση ποιότητας εικόνας HD (υψηλής ανάλυσης).

- Συνδρομητές καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης: Δοκιμάστε σταθμούς HD

από τη λίστα καναλιών.

- Σύνδεση κεραίας: Δοκιμάστε σταθμούς HD αφού εκτελέσετε αυτόματο προγραμματισμό.

  Πολλά κανάλια HD μετατρέπονται από περιεχόμενο SD (τυπικής ανάλυσης).

- Προσαρμόστε την ανάλυση εξόδου βίντεο του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή σε 1080i ή 720p.

- Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε

τηλεόραση από την ελάχιστη συνιστώμενη απόσταση, με βάση το μέγεθος οθόνης και την ευκρίνεια του σήματος.

Η εικόνα είναι παραμορφωμένη: εμφάνιση τμημάτων macroblock, μικρών τμημάτων, κουκκίδων, pixel

- Η συμπίεση του περιεχομένου βίντεο ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας, ειδικά σε εικόνες με

γρήγορη κίνηση, όπως σπορ και ταινίες δράσης.

- Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της εικόνας από χαμηλό επίπεδο ή κακή ποιότητα σήματος. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα της τηλεόρασης.

- Η χρήση κινητών τηλεφώνων κοντά στην τηλεόραση (απόσταση έως και 1 m) ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην εικόνα, σε αναλογικό και ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα.

Τα χρώματα είναι εσφαλμένα ή λείπουν.

- Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση σήματος συνιστωσών, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σήματος συνιστωσών είναι συνδεδεμένα στις σωστές υποδοχές. Εσφαλμένες ή χαλαρές συνδέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα με τα χρώματα ή την προβολή κενής οθόνης.

Κακή ποιότητα χρωμάτων ή χαμηλή

φωτεινότητα.

- Προσαρμόστε τις επιλογές Εικόνα στο μενού της τηλεόρασης (μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας Εικόνα / Χρώμα / Φωτεινότητα / Ευκρίνεια)
- Προσαρμόστε την επιλογή Εξ/ση Ενέργειας στο μενού της τηλεόρασης (μεταβείτε στο Μενού → Σύστημα → Λύση Eco → Εξ/ση Ενέργειας)
- Δοκιμάστε την επαναφορά της εικόνας για προβολή των προεπιλεγμένων

ρυθμίσεων εικόνας (μεταβείτε στο Μενού → Εικόνα → Επαναφορά εικόνας)

Διακεκομμένη γραμμή στην άκρη της οθόνης.

- Αν το μέγεθος της εικόνας έχει ρυθμιστεί σε Σε πλήρη οθόνη, αλλάξτε το σε 16:9.
- Αλλάξτε την ανάλυση του δέκτη δορυφορικής τηλεόρασης/ αποκωδικοποιητή.

Η εικόνα είναι ασπρόμαυρη.

- Αν χρησιμοποιείτε είσοδο AV σύνθετου σήματος, συνδέστε το καλώδιο βίντεο (κίτρινο) στην πράσινη υποδοχή της εισόδου σήματος συνιστωσών 1 της τηλεόρασης.

Κατά την αλλαγή καναλιών, η εικόνα παγώνει ή παραμορφώνεται ή καθυστερεί να εμφανιστεί.

- Αν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη σε ένα δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης, συνδέστε και πάλι το καλώδιο AC και

περιμένετε να επανεκκινηθεί ο δέκτης καλωδιακής τηλεόρασης.

- Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης σε 1080i ή 720p.

Ποιότητα ήχου (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Πρώτα από όλα, εκτελέστε το Δοκιμή ήχου για να επιβεβαιώσετε ότι ο ήχος της τηλεόρασης ακούγεται σωστά (Μεταβείτε στο Μενού → Υποστήριξη → Αυτοδιάγνωση → Δοκιμή ήχου)

Αν ο ήχος είναι OK, τα προβλήματα ήχου ενδέχεται να προκαλούνται από την πηγή ή το σήμα.

Δεν ακούγεται ήχος ή η ένταση του ήχου είναι

πολύ χαμηλή στη μέγιστη ρύθμιση ήχου.

- Ελέγξτε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Η εικόνα είναι καλή, αλλά δεν ακούγεται ήχος.

- Ορίστε την επιλογή "Επιλογή ηχείου" σε Ηχείο TV από το μενού ήχου.
- Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου της εξωτερικής συσκευής είναι

συνδεδεμένα στις σωστές υποδοχές εισόδου ήχου της τηλεόρασης.

- Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή, ελέγξτε την επιλογή εξόδου ήχου της συνδεδεμένης συσκευής (π.χ. ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε την επιλογή ήχου του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης σε HDMI, αν έχετε συνδέσει ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση).

- Αν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο DVI προς HDMI, απαιτείται ένα ξεχωριστό καλώδιο

ήχου.

- Αν η τηλεόρασή σας έχει υποδοχή για ακουστικά, βεβαιωθείτε δεν έχει συνδεθεί τίποτα στην υποδοχή.

Τα ηχεία παράγουν έναν αφύσικο θόρυβο.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι κανένα καλώδιο βίντεο δεν έχει συνδεθεί σε μια είσοδο ήχου.
- Για τις συνδέσεις κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης, ελέγξτε την ισχύ του

σήματος. Το χαμηλό επίπεδο σήματος ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση του ήχου.

Απουσία εικόνας ή βίντεο (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Η τηλεόραση δεν ανάβει.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα και την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί.

Η τηλεόραση σβήνει αυτόματα.

- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή

Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε Απενερ. από το μενού "Ρύθμιση".

- Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή, ελέγξτε τις ρυθμίσεις κατανάλωσης ενέργειας του υπολογιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα και την τηλεόραση.
- Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση μέσω σύνδεσης κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης, η τηλεόραση

απενεργοποιείται μετά από 10~15 λεπτά αν δεν υπάρχει σήμα.

Απουσία εικόνας/βίντεο.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων (αφαιρέστε και επανασυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση και τις εξωτερικές συσκευές).
- Ρυθμίστε την έξοδο βίντεο της εξωτερικής συσκευής (δέκτης καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης,

συσκευή DVD/Blu-ray κλπ.) ώστε να αντιστοιχεί στις συνδέσεις εισόδου της τηλεόρασης. Για παράδειγμα, αν η έξοδος μιας εξωτερικής συσκευής είναι HDMI, θα πρέπει να συνδεθεί σε κάποια είσοδο HDMI στην τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες.

- Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή πηγή της τηλεόρασης, επιλέγοντας Πηγή στο τηλεχειριστήριο.

Κάποιο αρχείο δεν αναπαράγεται σωστά.

- Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί λόγω υψηλού ρυθμού bit του περιεχομένου. Το περιεχόμενο συνήθως αναπαράγεται, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα δυνατότητας αναπαραγωγής.

Σύνδεση RF (Καλωδιακή/Κεραία) (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Η τηλεόραση δεν λαμβάνει όλα τα κανάλια.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας είναι συνδεδεμένο σταθερά.
- Δοκιμάστε την επιλογή Ρύθμιση για να προσθέσετε τα διαθέσιμα κανάλια στη λίστα καναλιών. Μεταβείτε στο Μενού → Σύστημα → Ρύθμιση και περιμένετε να αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια.

- **Βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει τοποθετηθεί σωστά.**

Η εικόνα είναι παραμορφωμένη: εμφάνιση τμημάτων macroblock, μικρών τμημάτων, κουκκίδων, pixel.

- **Η συμπίεση του περιεχομένου βίντεο ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας, ειδικά σε εικόνες με γρήγορη κίνηση, όπως σπορ και ταινίες δράσης.**

- **Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της εικόνας από χαμηλό επίπεδο σήματος. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα της τηλεόρασης.**

Σύνδεση με υπολογιστή (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Εμφανίζεται το μήνυμα "Μη υποστηρ. λειτουργία".

- Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου του υπολογιστή, ώστε να ταιριάζει με τις αναλύσεις που υποστηρίζονται από την τηλεόραση.

Το βίντεο είναι εντάξει, αλλά δεν ακούγεται

ήχος.

- Αν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση HDMI, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ήχου στον υπολογιστή.

Σύνδεση δικτύου (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Αποτυχία σύνδεσης του ασύρματου δικτύου.

- Βεβαιωθείτε ότι η "Σύνδεση δικτύου" έχει οριστεί σε Ασύρματο.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση πρέπει να συνδεθεί σε έναν ασύρματο δρομολογητή IP (δρομολογητή).

Εγγραφή / Timeshift (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται ή κάποια Μορφοπ. συσκευής, Έλεγχος συσκευής ή Δοκιμή απόδ.συσκευής απέτυχε.

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής USB για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB υποστηρίζει εγγραφή.
- Εάν η συσκευή USB διαθέτει κλείδωμα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB μπορεί να μορφοποιηθεί όταν συνδεθεί στον υπολογιστή. Συνδέστε το USB στη συσκευή και μορφοποιήστε την. (Η μορφοποίηση ενδέχεται να αποτυγχάνει περιοδικά).

- Εάν κάποια Δοκιμή απόδ.συσκευής ή μορφοποίηση αποτύχει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον εξοπλισμό USB ή ότι η απόδοση του εξοπλισμού USB είναι υπερβολικά

χαμηλή.

Ένα μήνυμα με προτρέπει να εκτελέσω μορφοποίηση της συσκευής USB που λειτουργούσε καλά.

- Εάν η συσκευή USB διαθέτει κλείδωμα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο.
- Εκτελέστε ανάκτηση της συσκευής USB, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανάκτησης στην επιλογή Έλεγχος συσκευής.

Η λειτουργία εγγραφής δεν λειτουργεί.

- Ελέγξτε ότι έχει συνδεθεί μια συσκευή USB.
- Ελέγξτε ότι πρόκειται για ψηφιακό κανάλι με δυνατότητα εγγραφής.
- Εάν το σήμα είναι ασθενές ή ανύπαρκτο, η λειτουργία εγγραφής θα σβήσει αυτόματα.
- Η τηλεόραση δεν θα εκτελέσει εγγραφή εάν η συσκευή USB δεν διαθέτει

ελεύθερο χώρο. Ελέγξτε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.

Δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία Timeshift.

- Ελέγξτε ότι έχει συνδεθεί μια συσκευή USB.
- Κανάλια ραδιοφώνου και αναλογικές εκπομπές δεν υποστηρίζονται.
- Κανάλια εκπομπής δεδομένων δεν υποστηρίζονται.
- Εάν το σήμα είναι ασθενές ή ανύπαρκτο,

η "Λειτ.Timeshift" θα κλείσει αυτόματα.

- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας "Λειτ.Timeshift" εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος ελεύθερος χώρος στη συσκευή USB. Ελέγξτε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
- Δεν υποστηρίζει USB stick μνήμης. Χρησιμοποιήστε σκληρό δίσκο USB.

Ένα μήνυμα υποδεικνύει αποτυχία μιας δοκιμής απόδοσης και οι λειτουργίες εγγραφής,

Timeshift δεν είναι διαθέσιμες.

- Αυτά τα προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν αν χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB χαμηλής απόδοσης που δεν υποστηρίζει εγγραφή. Συνιστούμε τη χρήση μιας μονάδας USB σκληρού δίσκου με ταχύτητα τουλάχιστον 5400 rpm, αλλά δεν υποστηρίζονται μονάδες USB σκληρού δίσκου τύπου RAID.

Μια προγραμματισμένη εγγραφή απέτυχε.

- **Μια προγραμματισμένη εγγραφή έχει απενεργοποιηθεί για κάποιες λειτουργίες (διαμόρφωση, δοκιμή απόδοσης, έλεγχο σφαλμάτων, διαγραφή) οι οποίες έχουν πρόσβαση στο σύστημα αρχείων μιας συσκευής USB.**

- **Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB, η τηλεόραση δεν θα εκτελεί εγγραφές ακόμα και αν έχει έρθει η προγραμματισμένη ώρα.**

- Η τηλεόραση δεν θα εκτελέσει εγγραφή εάν η συσκευή USB δεν διαθέτει ελεύθερο χώρο. Ελέγξτε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
- Εάν εκτελείται εγγραφή ενός καναλιού που έχει κλειδωθεί με Κλ. διαβαθμ. προγρ. το παράθυρο εισαγωγής PIN θα εμφανιστεί όταν προσπαθήσετε να εκτελέσετε αναπαραγωγή της εγγραφής.

Αν και έχει γίνει σύνδεση διάφορων συσκευών

εγγραφής, η τηλεόραση διέκοψε την εγγραφή.

- Εάν έχει γίνει πολλαπλή σύνδεση συσκευών εγγραφής και η συσκευή που έχετε ορίσει ως "Προεπιλ.συσκευή εγγραφής" δεν διαθέτει ελεύθερη μνήμη, η λειτουργία εγγραφής θα κλείσει. Δοκιμάστε και πάλι να κάνετε εγγραφή. Η συσκευή που διαθέτει τον περισσότερο ελεύθερο χώρο μνήμης θα οριστεί ως "Προεπιλ.συσκευή εγγραφής" και η τηλεόραση θα αρχίσει την εγγραφή.

Άλλα (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Η εικόνα δεν προβάλλεται σε πλήρη οθόνη.

- Στα κανάλια HD, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες σε κάθε πλευρά της οθόνης, κατά την προβολή περιεχομένου SD (4:3) που έχει μετατραπεί.
- Σε ταινίες που έχουν διαφορετικό λόγο πλευρών από αυτόν της τηλεόρασης, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.

- **Προσαρμόστε την επιλογή μεγέθους εικόνας της εξωτερικής συσκευής ή της τηλεόρασης σε πλήρη οθόνη.**

Το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης δεν ανάβει και δεν σβήνει την τηλεόραση ή δεν προσαρμόζει την ένταση του ήχου.

- **Προγραμματίστε το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης έτσι ώστε να χειρίζεται την**

τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη καλωδιακής/ δορυφορικής τηλεόρασης για τον κωδικό των τηλεοράσεων SAMSUNG.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Μη υποστηρ. λειτουργία".

- Ελέγξτε την υποστηριζόμενη ανάλυση της τηλεόρασης και προσαρμόστε ανάλογα την ανάλυση εξόδου της εξωτερικής συσκευής.

Οσμή πλαστικού από την τηλεόραση.

- Αυτή η οσμή είναι φυσιολογική και θα εξαφανιστεί με την πάροδο του χρόνου.

Η επιλογή Πληροφορίες σήματος για την τηλεόραση δεν είναι διαθέσιμη στο μενού Αυτοδιάγνωση.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ψηφιακά κανάλια με σύνδεση κεραίας/RF/ομοαξονική.

Η τηλεόραση έχει πάρει κλίση προς τα πλάγια.

- Αφαιρέστε τη βάση στήριξης από την τηλεόραση και επανασυναρμολογήστε την.

Υπάρχουν δυσκολίες στη συναρμολόγηση της βάσης στήριξης.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε

μαγνητικό κατσαβίδι αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τις βίδες από την τηλεόραση.

Το μενού καναλιών εμφανίζεται με γκρίζο χρώμα. (Μη διαθέσιμο)

- Το μενού **Κανάλι** είναι διαθέσιμο μόνο αν είναι επιλεγμένη μια πηγή τηλεόρασης.

Οι ρυθμίσεις που κάνετε χάνονται μετά από 30 λεπτά ή κάθε φορά που σβήνετε την τηλεόραση.

- Αν η τηλεόραση βρίσκεται σε τρόπο

λειτουργίας Επίδειξη καταστ., εκτελείται επαναφορά των ρυθμίσεων ήχου και εικόνας κάθε 30 λεπτά. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις από τρόπο λειτουργίας Επίδειξη καταστ. σε τρόπο λειτουργίας Οικιακή χρήση στη διαδικασία Ρύθμιση. Επιλέξτε την τηλεόραση στη ρύθμιση Πηγή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και μεταβείτε στο Μενού → Σύστημα → Ρύθμιση.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη

λειτουργία Επίδειξη καταστ. από τη ρύθμιση Εργαλεία επίσης. (Εργαλεία → Επίδειξη καταστ.ανενεργή)

Παρουσιάζεται περιοδική απώλεια του ήχου ή του βίντεο.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων και επανασυνδέστε τα.
- Η απώλεια του ήχου ή του βίντεο μπορεί να προκληθεί από τη χρήση υπερβολικά δύσκαμπτων ή χοντρών καλωδίων.

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι αρκετά εύκαμπτα για μακροχρόνια χρήση.
Αν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο, συνιστάται η χρήση καλωδίων με βύσματα 90 μοιρών.

Αν κοιτάξετε από κοντινή απόσταση τα άκρα του πλαισίου της οθόνης, μπορεί να δείτε μικρά σωματίδια.

- Αυτό είναι μέρος του σχεδιασμού του προϊόντος και δεν αποτελεί ελάττωμα.

Το μενού PIP δεν είναι διαθέσιμο.

- Η λειτουργικότητα PIP είναι διαθέσιμη μόνον κατά την παρακολούθηση από πηγή HDMI ή σήματος συνιστωσών.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Κωδικοποιημένο σήμα" ή "Ασθενές ή καθόλου σήμα".

- Αν χρησιμοποιείτε μια κάρτα CAM CARD (CI/CI+), βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη στην υποδοχή κοινής

διασύνδεσης.

- Αν εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τραβήξτε την κάρτα CAM CARD έξω από την τηλεόραση και τοποθετήστε την ξανά στην υποδοχή.

Σβήσατε την τηλεόραση πριν από 45 λεπτά και αυτή άναψε ξανά.

- Αυτό είναι φυσιολογικό. Η τηλεόραση εκτελεί αυτόματα τη λειτουργία OTA (Over The Aerial), για την αναβάθμιση

του υλικολογισμικού που έγινε λήψη ενώ παρακολουθούσατε τηλεόραση.

Παρουσιάζονται επαναλαμβανόμενα προβλήματα εικόνας/ήχου.

- **Ελέγξτε και αλλάξτε το σήμα/την πηγή.**

Ενδέχεται να προκύψει αντίδραση μεταξύ των επιθεμάτων από καουτσούκ επάνω στη βάση στήριξης και το φινίρισμα επάνω μέρους ορισμένων επίπλων.

- **Για να την αποτρέψετε, χρησιμοποιήστε επιθέματα από τσόχα σε οποιαδήποτε επιφάνεια της τηλεόρασης που έρχεται σε άμεση επαφή με το έπιπλο.**

Προκειμένου να διατηρήσετε την τηλεόρασή σας στη βέλτιστη κατάσταση, εκτελέστε λήψη του τελευταίου υλικολογισμικού από τη διαδικτυακή τοποθεσία (samsung.com → Υποστήριξη → Λήψεις) μέσω USB.

Στην οθόνη εμφανίζεται POP (εσωτερικό πανό διαφήμισης της τηλεόρασης).

Επιλέξτε το Οικιακή χρήση στη λειτουργία Ρύθμιση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη λειτουργία Ρύθμιση.

Ακούγεται ένας βόμβος από την τηλεόραση πλάσματος.

για τηλεόραση PDP Οι τηλεοράσεις πλάσματος συνήθως παράγουν έναν απαλό βόμβο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Προκαλείται από

τα ηλεκτρικά φορτία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των εικόνων στην οθόνη.

Αν ο βόμβος είναι δυνατός, ενδέχεται να έχετε αυξήσει υπερβολικά τη φωτεινότητα της τηλεόρασης. Δοκιμάστε να μειώσετε τη φωτεινότητα.

Μπορεί επίσης να ακούγεται δυνατός βόμβος αν το πίσω μέρος της τηλεόρασης πλάσματος βρίσκεται πολύ κοντά στον τοίχο ή κάποια άλλη σκληρή επιφάνεια. Δοκιμάστε επίσης να αλλάξετε τη διαδρομή

των καλωδίων σύνδεσης.

Η ακατάλληλη εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο μπορεί επίσης να προκαλέσει υπερβολικό θόρυβο.

Πρόβλημα διατήρησης της εικόνας (Φαινόμενο καψίματος).

για τηλεόραση PDP Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα καψίματος της οθόνης, αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία

περιορισμού του καψίματος οθόνης. Η λειτουργία "Μετακ. Pixel" επιτρέπει τη ρύθμιση της κίνησης της εικόνας ελάχιστα προς τα πάνω και προς τα κάτω (κατακόρυφη γραμμή) και αριστερά/δεξιά (οριζόντια κουκίδα). Η κανονική, ελαφρά κίνηση της εικόνας περιορίζει το "κάψιμο" της οθόνης.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

Το Anynet+ δεν λειτουργεί.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συσκευή Anynet+. Το σύστημα Anynet+ υποστηρίζει αποκλειστικά συσκευές Anynet+.

Μπορείτε να συνδέσετε μόνον ένα δέκτη (σύστημα οικιακού κινηματογράφου).

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος της συσκευής Anynet+ είναι συνδεδεμένο

σωστά.

Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων βίντεο/ήχου/HDMI της συσκευής Anynet+.

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) είναι ενεργοποιημένη στο αντίστοιχο μενού ρύθμισης.

Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.

Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με Anynet+.

Το Anynet+ δεν λειτουργεί σε ορισμένες καταστάσεις. (Αναζήτηση καναλιών, λειτουργία Smart Hub ή Ρύθμιση κ.λπ.)

Εάν είχατε αποσυνδέσει και, στη συνέχεια, επανασυνδέσατε το καλώδιο HDMI, εκτελέστε νέα αναζήτηση συσκευών ή σβήστε και ανάψτε ξανά την τηλεόραση.

Θέλω να εκκινήσω το Anynet+.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Anynet+ είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση και

βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε Ενεργ.. (Μενού → Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC))

Πατήστε το μενού Εργαλεία για να εμφανιστεί το μενού Anynet+ και επιλέξτε το μενού που θέλετε.

Θέλω να τερματίσω το Anynet+.

Επιλέξτε Δείτε τηλεόραση από το μενού Anynet+.

Μεταβείτε στην οθόνη Πηγή με το

τηλεχειριστήριό σας και επιλέξτε κάποια άλλη συσκευή, που να μην είναι Anynet+.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα Σύνδεση με συσκευή Anynet+.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο κατά τη διαμόρφωση του Anynet+ ή τη μετάβαση σε έναν τρόπο λειτουργίας προβολής.

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο αφού η τηλεόραση ολοκληρώσει τη διαμόρφωση

Anynet+ ή τη μετάβαση στο Anynet+.

Η συσκευή Anynet+ δεν εκτελεί αναπαραγωγή.

Όταν η λειτουργία Ρύθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.

Η συνδεδεμένη συσκευή δεν εμφανίζεται.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει λειτουργίες Anynet+.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι

συνδεδεμένο σωστά.

Ελέγξτε εάν η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε Ενεργ.. (Μενού → Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC))

Εκτελέστε νέα αναζήτηση για συσκευές Anynet+.

Το Anynet+ απαιτεί σύνδεση HDMI.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI.

Ορισμένα καλώδια HDMI ενδέχεται να μην

υποστηρίζουν τις λειτουργίες Anynet+.

Εάν η σύνδεση τερματιστεί επειδή έγινε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο HDMI, επαναλάβετε τη σάρωση της συσκευής.

Ο ήχος της τηλεόρασης δεν εξέρχεται μέσω του δέκτη.

Συνδέστε την τηλεόραση και το δέκτη με ένα οπτικό καλώδιο.

Η λειτουργία ARC επιτρέπει την ψηφιακή

έξοδο ήχου με τη χρήση της θύρας HDMI IN 2 (ARC) και μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε έναν δέκτη ήχου που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC.

Κάποιο αρχείο δεν αναπαράγεται σωστά.

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί λόγω υψηλού ρυθμού bit του περιεχομένου. Το περιεχόμενο συνήθως αναπαράγεται, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα δυνατότητας αναπαραγωγής.

Το περιεχόμενο μερικών εφαρμογών είναι αποκλειστικά στα Αγγλικά. Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα;

Η γλώσσα περιεχομένου μιας εφαρμογής ενδέχεται να είναι διαφορετική από τη γλώσσα του περιβάλλοντος χρήσης της εφαρμογής.

Η δυνατότητα αλλαγής της γλώσσας εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών

Ορισμένες υπηρεσίες εφαρμογών δεν λειτουργούν.

Ενημερωθείτε από τον πάροχο υπηρεσιών

Ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία βοήθειας για πληροφορίες αναφορικά με τον πάροχο υπηρεσιών εφαρμογών.

Όταν προέκυψε κάποιο σφάλμα δικτύου, μπορώ να χρησιμοποιήσω μόνον το μενού ρυθμίσεων.

Εάν η σύνδεση δικτύου σας είναι εκτός

λειτουργίας, η παροχή της υπηρεσίας είναι περιορισμένη, καθώς όλες οι λειτουργίες εκτός από το μενού ρυθμίσεων χρειάζονται σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Web Browser (Αντιμετώπιση προβλημάτων)

1. Για να ανοίξετε το Web Browser, επιλέξτε Web Browser. Το Web Browser ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετικά με τον υπολογιστή.
2. Το Web Browser δεν είναι συμβατό με την εφαρμογή Java.
3. Όταν επιχειρείτε τη λήψη ενός αρχείου, το αρχείο δεν μπορεί να αποθηκευτεί και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
4. Ενδέχεται να υπάρχει φραγή

πρόσβασης σε μερικές ιστοσελίδες ή σε προγράμματα περιήγησης ιστοσελίδων σε χρήση από ορισμένες επιχειρήσεις.

5. Η αναπαραγωγή βίντεο Flash ενδέχεται να περιορίζεται.

6. Δεν υποστηρίζονται εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου για την αγορά προϊόντων μέσω Διαδικτύου.

7. Η κύλιση μιας σελίδας web που επιτρέπει την κύλιση μόνον μέρους (και όχι ολόκληρης) της σελίδας ενδέχεται

να δημιουργήσει αλλοιωμένους χαρακτήρες.

8. Δεν υποστηρίζεται ActiveX.

9. Ορισμένες επιλογές δεν μπορούν να προσπελαστούν σε λειτουργία Tab (καρτελών). (Για την προσπέλαση αυτών των επιλογών, αλλάξτε τη λειτουργία σε λειτουργία δείκτη.)

10. Κάποια τμήματα κειμένου ενδέχεται να εμφανίζονται αλλοιωμένοι, επειδή ο αριθμός των γραμματοσειρών που

υποστηρίζονται είναι περιορισμένος.

11. Η ανταπόκριση σε κάποια εντολή του τηλεχειριστηρίου ή της οθόνης ενδέχεται να καθυστερήσει προσωρινά, εάν εκείνη τη στιγμή φορτώνει μια σελίδα web.

12. Η φόρτωση μιας ιστοσελίδας ενδέχεται να καθυστερεί ή να διακοπεί σε μερικά λειτουργικά συστήματα.

13. Η αντιγραφή και η επικόλληση δεν υποστηρίζεται.

14. Όταν γράφονται μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου ή ανακοινώνονται μηνύματα, ορισμένες λειτουργίες (όπως αλλαγή μεγέθους ή χρωμάτων) ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

15. Ο αριθμός των σελιδοδεικτών και των αρχείων καταγραφής που μπορεί να αποθηκευθεί είναι περιορισμένος.

16. Ο μέγιστος αριθμός παραθύρων που μπορούν να ανοίξουν συγχρόνως ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με την

κατάσταση προβολής του μοντέλου της τηλεόρασης.

17. Η ταχύτητα προβολής σελίδων web εξαρτάται από τις συνθήκες του δικτύου.

18. Η λειτουργία PIP απενεργοποιείται αυτόματα εάν γίνεται αναπαραγωγή βίντεο στο πρόγραμμα περιήγησης. Η αναπαραγωγή των βίντεο μπορεί να μην ξεκινήσει μετά από διακοπή PIP και ενδέχεται να χρειαστεί ανανέωση της σελίδας.

19. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων (Web Browser) μπορεί να αναπαράγει μόνο αρχεία ήχου μορφής MP3.

20. Η λειτουργία εισαγωγής/εξαγωγής σελιδοδεικτών είναι συμβατή με αρχεία σελιδοδεικτών συγκεκριμένης μορφής μόνον. (Συμβατή μορφή αρχείου: Netscape-bookmark-file-1)

21. Κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή σελιδοδεικτών, η δενδρική δομή φακέλων δεν περιλαμβάνεται.

22. Εάν πραγματοποιήσετε εισαγωγή του αρχείου σελιδοδείκτη από την τηλεόραση σε έναν υπολογιστή, το αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο “Samsung Smart TV Bookmark”.

23. Εάν ο χρόνος δεν οριστεί στο μενού (Μενού → Σύστημα → Ώρα → Ρολόι), οι πληροφορίες ιστορικού μπορεί να μην αποθηκευτούν.

24. Το ιστορικό των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε αποθηκεύεται κατά

χρονολογική σειρά ενώ οι παλαιότερες σελίδες που προσπελάστηκαν θα αφαιρούνται κάθε φορά από τη λίστα όσο προστίθενται νέες.

25. Κάποιο περιεχόμενο βίντεο ή ήχου ενδέχεται να μην αναπαράγεται κατά την αναπαραγωγή Flash, ανάλογα με τους codec βίντεο/ήχου που υποστηρίζονται.

26. Μια ξαφνική αλλαγή στη φωτεινότητα της εικόνας στο παράθυρο του βίντεο ενδέχεται να επηρεάσει τη φωτεινότητα

της στατικής εικόνας που το περιβάλλει.

για τηλεόραση PDP

27. Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο βίντεο που χρειάζεται Flash Player 10.2 ή μεταγενέστερο.

Χρήση του χειριστηρίου Smart Touch Control

Το χειριστήριο Smart Touch Control με μια ματιά

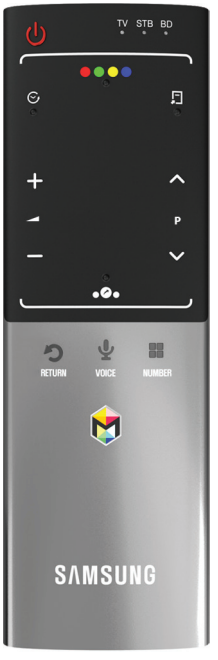

- ⏻: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης.

- + / —: Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
- ∧ / ∨: Αλλαγή του καναλιού.
- RETURN↩: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
- VOICE🎙: Σας επιτρέπει να προσπελάσετε τη λειτουργία Φωνητικός έλεγχος.
  Όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί, η τηλεόραση προβάλλει τη λίστα εντολών. Μπορείτε να προφέρετε μια εντολή χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο που είναι ενσωματωμένο στο τηλεχειριστήριό σας.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Φωνητικός έλεγχος, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναγνώριση" του e-manual ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Για έξοδο από τη λειτουργία Φωνητικός έλεγχος, ελευθερώστε το πατημένο κουμπί.

- NUMBER: Προβολή της οθόνης αριθμητικών κουμπιών. Μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας

την επιφάνεια επαφής.

- **: Εμφάνιση των εφαρμογών του Smart Hub. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Εξελιγμένα χαρακτηριστικά → Smart Hub" του e-Manual.**

Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 30 δευτερόλεπτα, το χειριστήριο Smart Touch Control θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Για να επανενεργοποιήσετε το χειριστήριο Smart Touch Control, πατήστε την επιφάνεια αφής.

Αρχική ζεύξη

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, θα πρέπει να συνδέσετε το χειριστήριο Smart Touch Control με την τηλεόρασή σας.

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση πατώντας το κουμπί ⏻ στο τηλεχειριστήριο.
2. Η τηλεόραση θα συνδεθεί αυτόματα με το χειριστήριο Smart Touch Control. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η

σύνδεση.

Αν θέλετε να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία ζεύξης, πατήστε το κουμπί PAIRING στο κέντρο του πίσω καλύμματος. Εκτελείται επαναφορά του χειριστηρίου Smart Touch Control.

Κουμπί PAIRING του χειριστηρίου Smart Touch Control

Βαθμονόμηση της επιφάνειας αφής

Για να εκτελέσετε βαθμονόμηση της επιφάνειας αφής του χειριστηρίου Smart

Touch Control, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί NUMBER για 3 δευτερόλεπτα. Αρχίζει η βαθμονόμηση.
2. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αναβοσβήνουν ταυτόχρονα δύο φορές όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED, στο επάνω μέρος του χειριστηρίου Smart Touch Control.

Μην αγγίζετε την επιφάνεια αφής κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης.

Αν μειωθεί η ακρίβεια της επιφάνειας αφής, εκτελέστε ξανά βαθμονόμηση της επιφάνειας αφής επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1 και 2.

Χρήση του Touch Pad

- **Μετακίνηση της επιλογής**

Σύρετε το δάχτυλό σας από τη μία πλευρά

στην άλλη.

Για να μετακινείτε την επιλογή συνεχώς, σύρετε το δάχτυλό σας από τη μία πλευρά στην άλλη και, στη συνέχεια, κρατήστε το δάχτυλό σας στο άκρο της αντίστοιχης κατεύθυνσης.

- **Επιλέξτε ένα στοιχείο**

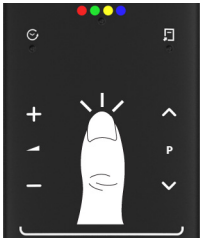

Πατήστε την επιφάνεια αφής (Touch Pad).

- **Ανοίξτε την οθόνη Ιστορικό.**

Πατήστε το κουμπί στο αριστερό κεντρικό τμήμα της επιφάνειας αφής. Εμφανίζεται μια λίστα των λειτουργιών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα. Μπορείτε να επιλέξετε ξανά μια λειτουργία, εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας την επιφάνεια αφής.

- Ανοίξτε το μενού Εργαλεία.

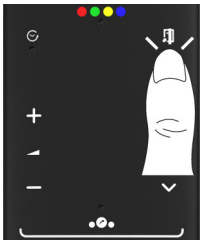

Πατήστε το κουμπί στο δεξιό κεντρικό τμήμα της επιφάνειας αφής. Γρήγορη επιλογή των λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά.

- Ανοίξτε την οθόνη με τα χρώματα και τις λειτουργίες του χειριστηρίου παιχνιδιών.

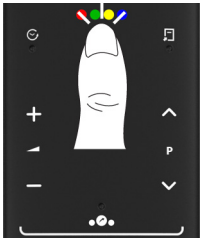

Πατήστε το κουμπί στο επάνω

κεντρικό τμήμα της επιφάνειας αφής. Η τηλεόραση προβάλλει τις λειτουργίες χρωμάτων και ελέγχου αναπαραγωγής:

- Ανοίξτε την οθόνη με τις συντομεύσεις των λειτουργιών.

Πατήστε το κουμπί στο κάτω κεντρικό τμήμα της επιφάνειας αφής. Γρήγορη επιλογή των λειτουργιών που

χρησιμοποιούνται συχνά:

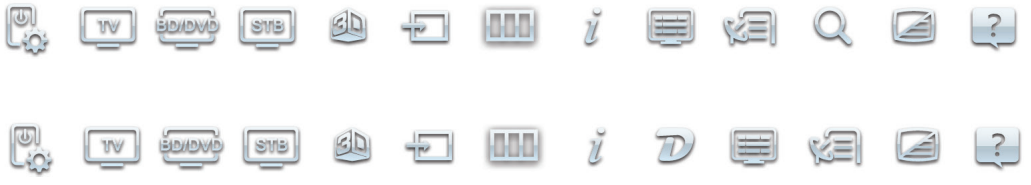

για την Ιταλία

Εισαγωγή ενός αριθμού καναλιού μέσω του χειριστηρίου Smart Touch Control

1. Ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή, πατήστε το κουμπί NUMBER στο τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση προβάλλει την οθόνη αριθμητικών

κουμπιών.

2. Εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού που θέλετε, με το τηλεχειριστήριό σας.

Όταν εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού, η τηλεόραση προβάλλει μια λίστα Αυτόματης συμπλήρωσης, για να αρχίσει από τον αντίστοιχο αριθμό καναλιού.

Εάν αλλάξετε το κανάλι εισάγοντας τον αριθμό καναλιού, ο αντίστοιχος αριθμός καναλιού απομνημονεύεται στη λίστα αυτόματα. Μπορείτε να αλλάξετε ένα

κανάλι, χρησιμοποιώντας μια λίστα απομνημονευμένων καναλιών εύκολα και γρήγορα.

Χρήση του χειριστηρίου Smart Touch Control με το IR Blaster

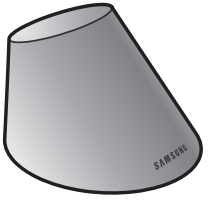

Όταν συνδέετε το IR Blaster με την τηλεόρασή σας, μπορείτε να ελέγξετε τις συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές

της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το χειριστήριο Smart Touch Control.

Ζεύξη IR Blaster

1. Αφού εισαγάγετε τις μπαταρίες, ενεργοποιήστε το IR Blaster. Ακολουθήστε το διάγραμμα στο διαμέρισμα της μπαταρίας.
2. Μετακινήστε το IR Blaster προς την κατεύθυνση του δέκτη υπερύθρων της τηλεόρασής σας και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουμπί PAIRING στο κάτω μέρος του IR Blaster.

3. Η τηλεόραση θα συνδέσει αυτόματα το IR Blaster και το τηλεχειριστήριο Smart Touch Control.

Εάν η διαδικασία της σύνδεσης απέτυχε, δοκιμάστε και πάλι από το Βήμα 2.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

Σας επιτρέπει να ελέγχετε μια συσκευή Set-Top Box (STB) ή μια συσκευή

αναπαραγωγής BD ή και τις δύο συσκευές, όταν είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας το χειριστήριο Smart Touch Control. Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση, το χειριστήριο Smart Touch Control μπορεί να ελέγχει τα πλήκτρα πλοήγησης, τα αριθμητικά πλήκτρα και τα άλλα πλήκτρα που χρειάζονται για το χειρισμό και τον έλεγχο της συσκευής.

Για να συνδέσετε την εξωτερική συσκευή

με το χειριστήριο Smart Touch Control, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. **Την πρώτη φορά που συνδέετε το IR Blaster, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο. Επιλέξτε Ναι για να ρυθμίσετε το IR Blaster και το χειριστήριο Smart Touch Control και, στη συνέχεια, πατήστε την επιφάνεια αφής.**

2. **Για να εκτελέσετε επαναφορά του IR Blaster και του χειριστηρίου Smart Touch Control, πατήστε το κουμπί**

στο χειριστήριο Smart Touch Control και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρύθμιση καθολικού τηλεχ..

3. Επιλέξτε Ορίστε συσκευή που θα ελέγχετε και, στη συνέχεια, πατήστε την επιφάνεια αφής.

4. Επιλέξτε μια εξωτερική συσκευή από τις συνδεδεμένες συσκευές και, στη συνέχεια, πατήστε την επιφάνεια αφής.

5. Επιλέξτε τη θύρα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της εξωτερικής συσκευής

και, στη συνέχεια, πατήστε την επιφάνεια αφής.

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλεγμένη συσκευή. Αν είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την και πατήστε Ανανέωση.

6. Επιλέξτε Αναζήτηση μάρκας και, στη συνέχεια, πατήστε την επιφάνεια αφής. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο και ένα πεδίο εισαγωγής. Εισαγάγετε μερικούς από τους πρώτους χαρακτήρες του

ονόματος μάρκας της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το χειριστήριο Smart Touch Control και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου. Στη λίστα που εμφανίζεται κάτω από το πεδίο εισαγωγής, επιλέξτε το όνομα μάρκας της συσκευής σας και, στη συνέχεια, πατήστε την επιφάνεια αφής.

Αν θέλετε να αναζητήσετε τη μάρκα της συσκευής STB (Set-Top Box),

μπορείτε να αναζητήσετε τη συσκευή STB χρησιμοποιώντας το όνομα του κατασκευαστή ή ενός παρόχου καλωδιακής τηλεόρασης.

7. Επιλέξτε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ και, στη συνέχεια, πατήστε την επιφάνεια αφής. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο και ένα πεδίο εισαγωγής. Εισαγάγετε μερικούς από τους πρώτους χαρακτήρες και αριθμούς του ονόματος μοντέλου της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το

χειριστήριο Smart Touch Control και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου. Στη λίστα που εμφανίζεται κάτω από το πεδίο εισαγωγής, επιλέξτε το όνομα μοντέλου της συσκευής σας και, στη συνέχεια, πατήστε την επιφάνεια αφής.

Αν η αναζήτηση για το όνομα μοντέλου δεν λειτουργεί σωστά, εκτελέστε αναζήτηση με ένα τμήμα του ονόματος μοντέλου ή

χρησιμοποιήστε την αναζήτηση συνιστώμενου κωδικού μοντέλου.

8. Επιλέξτε Λήψη και, στη συνέχεια, πατήστε την επιφάνεια αφής. Πραγματοποιήστε λήψη των δεδομένων διαμόρφωσης για το IR Blaster με τον ίδιο τρόπο.

9. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις, επιλέξτε το κουμπί Τέλος και πατήστε την επιφάνεια αφής.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα

οικιακού κινηματογράφου BD με το καθολικό τηλεχειριστήριο, ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ορισμένα κουμπιά. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC).

Χρήση της αναζήτησης Συνιστάται για κωδικό μοντέλου

1. Στο βήμα αναζήτησης ονόματος μοντέλου της ρύθμισης του ενιαίου

τηλεχειριστηρίου, επιλέξτε Συνιστάται και πατήστε την επιφάνεια αφής.

2. Επιλέξτε Λήψη για λήψη του συνιστώμενου κωδικού μοντέλου.

3. Στρέψτε το χειριστήριο Smart Touch Control προς τον αισθητήρα υπερύθρων της τηλεόρασης και πατήστε την επιφάνεια αφής για να δοκιμάσετε αν λειτουργεί η συσκευή.

4. Αν ο συνιστώμενος κωδικός μοντέλου του οποίου πραγματοποιήσατε λήψη δεν

λειτουργεί, επαναλάβετε τα βήματα από το βήμα 3.

Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας LED

- Παρακολούθηση τηλεόρασης (τηλεόραση και συσκευή STB)

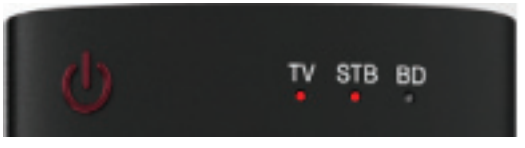

Μπορείτε να ελέγξετε την τηλεόραση και τη συσκευή Set-Top Box χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης για τη συσκευή Set-Top Box. (π.χ. Κουμπί έντασης

ήχου: Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης. / Κουμπί καναλιών: Αλλαγή καναλιού στη συσκευή STB.)

- Παρακολούθηση ταινίας (τηλεόραση και συσκευή αναπαραγωγής BD)

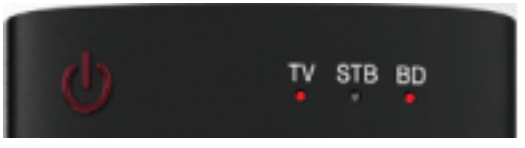

Μπορείτε να ελέγξετε την τηλεόραση και τη συσκευή αναπαραγωγής BD χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης για τη συσκευή αναπαραγωγής BD. (π.χ. Κουμπί έντασης

ήχου: Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης. / Κουμπί TOOLS: Άνοιγμα του μενού επιλογών της συσκευής αναπαραγωγής BD.)

- Τηλεόραση

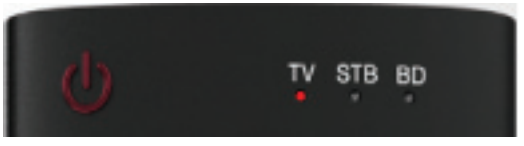

Μπορείτε να ελέγξετε μόνο την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης.

- Συσκευή STB

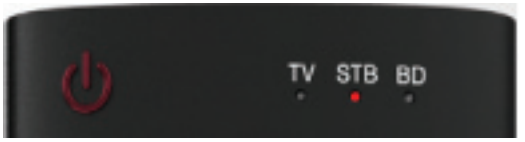

Μπορείτε να ελέγξετε μόνο τη συσκευή Set-Top Box χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης.

- Συσκευή αναπαραγωγής BD

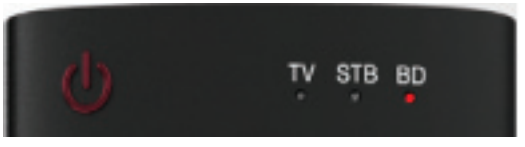

Μπορείτε να ελέγξετε μόνο τη συσκευή αναπαραγωγής BD χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης.

Λίστα λειτουργίας πλήκτρων

		Παρακολούθηση τηλεόρασης	Παρακολούθηση ταινίας	Μόνο συσκευή STB	Μόνο συσκευή BD
Πλήκτρο	Power	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση
	Vol +	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Συσκευή STB	Συσκευή BD
	Vol -	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Συσκευή STB	Συσκευή BD
	CH +	Συσκευή STB	Συσκευή BD	Συσκευή STB	BD (Κεφάλαιο+)
	CH -	Συσκευή STB	Συσκευή BD	Συσκευή STB	BD (Κεφάλαιο-)
	Πλήκτρο συντόμευσης επάνω	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση
	Πλήκτρο συντόμευσης κάτω	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση
	Επιστροφή	Εξαρτάται από τρέχουσα επιλογή	Εξαρτάται από τρέχουσα επιλογή	Εξαρτάται από τρέχουσα επιλογή	Εξαρτάται από τρέχουσα επιλογή
	Εργαλεία	Συσκευή STB	Συσκευή BD	Συσκευή STB	Συσκευή BD
	Ιστορικό	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση
	Smart Hub	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση
	Εισαγωγή μέσω φωνής	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση
	Κλικ (Enter)	Συσκευή STB	Συσκευή BD	Συσκευή STB	Συσκευή BD
	Επιφάνεια αφής	Εξαρτάται από τρέχουσα επιλογή	Εξαρτάται από τρέχουσα επιλογή	Εξαρτάται από τρέχουσα επιλογή	Εξαρτάται από τρέχουσα επιλογή

Πλήκτρα ενδείξεων οθόνης τηλεόρασης	1~0	Συσκευή STB	Συσκευή BD	Συσκευή STB	Συσκευή BD
	◀ ▶ ▲ ▼	Εξαρτάται από τρέχουσα επιλογή	Εξαρτάται από τρέχουσα επιλογή	Εξαρτάται από τρέχουσα επιλογή	Εξαρτάται από τρέχουσα επιλογή
	TTX/MIX	Συσκευή STB	Δ/Ι	Συσκευή STB	Δ/Ι
	PRE CH/ENTER	Συσκευή STB	Συσκευή BD	Συσκευή STB	Συσκευή BD
	10	Δ/Ι	Συσκευή BD	Δ/Ι	Συσκευή BD
	Power	Συσκευή STB	Συσκευή BD	Συσκευή STB	Συσκευή BD
	Πληροφορίες	Συσκευή STB	Συσκευή BD	Συσκευή STB	Συσκευή BD
	Μενού	Συσκευή STB	Τηλεόραση	Συσκευή STB	Συσκευή BD
	Οδηγός	Δ/Ι	Δ/Ι	Συσκευή STB	Δ/Ι
	Αναζήτ.	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση
	Social TV	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση
	3D	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση
	Web Browser	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση
	E-Manual	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Δ/Ι	Τηλεόραση
	Επανάληψη	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Συσκευή BD
	⏸ ▶ ■ ⏮ ◀◀ ⏭ ▶▶ ●	Συσκευή STB	Συσκευή BD	Συσκευή STB	Συσκευή BD
	Χρώμα	Συσκευή STB	Συσκευή BD	Συσκευή STB	Συσκευή BD
	Σίγαση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Συσκευή STB	Συσκευή BD
	Συσκευή	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση
	Πηγή	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση	Τηλεόραση

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται από τις λειτουργίες Υπότιτλοι και AllShare Play

Υπότιτλοι

Εξωτερικοί

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub ή .txt)

- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Εσωτερικοί

- Xsub

  Κοντέινερ: AVI
- SubStation Alpha

  Κοντέινερ: MKV
- Advanced SubStation Alpha

  Κοντέινερ: MKV

- **SubRip**

  Κοντέινερ: MKV

- **MPEG-4 timed text**

  Κοντέινερ: MP4

Τιμές ανάλυσης εικόνας που υποστηρίζονται

Κατάληξη ονόματος	Τύπος	Ανάλυση
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Μορφές αρχείων μουσικής που υποστηρίζονται

Κατάληξη ονόματος	Τύπος	Codec	Σχόλια
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Η λειτουργία Αναζήτηση (μετάβαση) δεν υποστηρίζεται. Υποστηρίζει έως 2 κανάλια
*.ogg	OGG	Vorbis	Υποστηρίζει έως 2 κανάλια
*.wma	WMA	WMA	Το WMA 10 Pro έως 5.1 κανάλι. Ο ήχος χωρίς απώλειες WMA δεν υποστηρίζεται.

Codec βίντεο

Κατάληξη ονόματος	Κοντέινερ	Codec βίντεο	Ανάλυση	Ρυθμός καρέ (fps)	Ρυθμός μετάδοσης bit (Mbps)	Codec ήχου
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core DRA
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG				
		Window Media Video v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
		SVAF	1920 x 1080		30	
		MVC		24 / 25 / 30	40	
*.webm	WebM	VP8		6 – 30	8	Vorbis

Άλλοι περιορισμοί

Εάν υπάρχει σφάλμα στο περιεχόμενο ή

το κοντέινερ, το περιεχόμενο βίντεο δεν θα αναπαραχθεί ή δεν θα αναπαραχθεί σωστά.

- Ο ήχος ή το βίντεο ενδέχεται να μη λειτουργούν αν το περιεχόμενο έχει έναν τυπικό ρυθμό μετάδοσης bit/καρέ που υπερβαίνει το συμβατό ρυθμό καρέ/δευτερόλεπτο που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα.

- Αν ο πίνακας ευρετηρίου είναι λανθασμένος, δεν υποστηρίζεται η

λειτουργία αναζήτησης (Μετάβαση).

- Όταν αναπαράγετε βίντεο μέσω σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή του βίντεο ενδέχεται να μην γίνεται ομαλά.
- Η προβολή του μενού ενδέχεται να καθυστερήσει, εάν ο ρυθμός μετάδοσης bit του βίντεο υπερβεί τα 10 Mbps.
- Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακής κάμερας ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή αναπαραγωγής.

Αποκωδικοποιητής βίντεο

- Υποστηρίζει έως H.264, Level 4.1
- Δεν υποστηρίζονται H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 και AVCHD.
- Για όλα τα codec βίντεο, εκτός από MVC, VP8, VP6:
  - Χαμηλότερα από 1280 x 720: 60 καρέ μέγ.
  - Υψηλότερα από 1280 x 720: 30 καρέ μέγ.
  - Δεν υποστηρίζεται επίπεδο υψηλότερο από GMC 2.

- Υποστηρίζει μόνο SVAF επάνω/κάτω και πλάι/πλάι.
- Υποστηρίζει μόνο τις προδιαγραφές BD MVC.

Αποκωδικοποιητής ήχου

- Το WMA 10 Pro έως 5.1 κανάλι. Ο ήχος χωρίς απώλειες WMA δεν υποστηρίζεται.
- Δεν υποστηρίζεται το RealAudio 10 χωρίς απώλειες.
- Τα QCELP, AMR NB/WB δεν

υποστηρίζονται.

- **Εάν το Vorbis είναι μόνο σε κοντέινερ Webm, υποστηρίζει έως 2 κανάλια.**

Υπηρεσία δεδομένων

Επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί πληροφορίες (κείμενο, στατικές εικόνες, γραφικά, έγγραφα, λογισμικό κλπ.) που μεταδίδονται μέσω καναλιών εκπομπής.

Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ. (Ενεργ. / Απενερ.) για την Ιταλία

Ορίζει αν θα εκτελεστεί αυτόματα η υπηρεσία δεδομένων. Η επιλογή **Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ.** εκτελεί αυτόματα την υπηρεσία

δεδομένων, χωρίς παρέμβαση του χρήστη.

Αν εκτελείται οποιαδήποτε άλλη δευτερεύουσα λειτουργία, η επιλογή **Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ.** ενδέχεται να μην λειτουργεί.

Χρήση της λειτουργίας Υπηρεσία δεδομένων

Αν το κανάλι που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή παρέχει υπηρεσία δεδομένων, μπορείτε να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες δεδομένων επιλέγοντας A

χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

- Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη λειτουργία Υπηρεσία δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την εκπομπή.
- Κατά τη χρήση της υπηρεσίας δεδομένων, η αλλαγή του καναλιού με χρήση των αριθμητικών λειτουργιών ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ανάλογα με την υπηρεσία.

1. Επιλέξτε A με το τηλεχειριστήριό σας.

Επιλέξτε την επιθυμητή υπηρεσία.

Εάν η επιλογή **Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ.** είναι **Ενεργ.**, η υπηρεσία δεδομένων εκτελείται αυτόματα και εμφανίζεται μια γραμμή φόρτωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία A δεν λειτουργεί.

2. Επιλέξτε A με το τηλεχειριστήριό σας. Εμφανίζεται η οθόνη της υπηρεσίας δεδομένων.

3. Μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή

με το τηλεχειριστήριό σας στην οθόνη της υπηρεσίας δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Εκκινείται η επιλεγμένη υπηρεσία.

Αν εμφανίζεται στην οθόνη ένα έγχρωμο κουμπί για κάποια λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που παρέχεται, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί.

4. Εάν επιλέξετε ΕΞΟΔΟΣ, η υπηρεσία

δεδομένων τερματίζεται.

Κύρια κουμπιά της λειτουργίας Υπηρεσία δεδομένων και η χρήση τους

- 🅰 (Υπηρεσία δεδομένων)

  Προβολή της λίστας Υπηρεσία δεδομένων και άμεση εκκίνηση της λειτουργίας Υπηρεσία δεδομένων.

- **ΠΙΣΩ**

  Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

- **Έγχρωμο κουμπί**

Εκτέλεση λειτουργιών που αντιστοιχούν σε κάθε εικόνα έγχρωμου κουμπιού που εμφανίζεται στην οθόνη κατά την εκτέλεση της λειτουργίας Υπηρεσία δεδομένων.

Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Σύμβολο**

  Μπορείτε να εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας τους αριθμούς και τα γράμματα που είναι τυπωμένα σε και επάνω από τα αριθμητικά πλήκτρα

του τηλεχειριστηρίου. Αν πατήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου πολλαπλές φορές όταν ο δρομέας βρίσκεται σε ένα κενό στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, εμφανίζονται τα αντίστοιχα γράμματα, αριθμοί ή ειδικοί χαρακτήρες, π.χ. αν πατήσετε διαδοχικά και γρήγορα το πλήκτρο 3, τότε εμφανίζονται εναλλακτικά τα γράμματα που έχουν εκχωρηθεί στο πλήκτρο (D, E και F) και ο αριθμός 3 με τη σειρά εισαγωγής τους.

- **Κείμενο**

  Μετάβαση σε τρόπο λειτουργίας Teletext ή επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

  Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Μετακίνηση επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά στο μενού Υπηρεσία δεδομένων.

- **OK**

  Εκτέλεση του επιλεγμένου στοιχείου.

- **ΕΞΟΔΟΣ**

Διακοπή εκτέλεσης της λειτουργίας

Υπηρεσία δεδομένων.

HbbTV

(ανάλογα με τη χώρα)

Θα είστε σε θέση να προσπελάσετε υπηρεσίες από παρόχους ψυχαγωγικού περιεχομένου, διαδικτυακών υπηρεσιών και κατασκευαστών ηλ. συσκευών μέσω του HbbTV.

- Σε ορισμένες χώρες, η υπηρεσία HbbTV είναι μια υπηρεσία διαχείρισης δεδομένων.
- Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην

υποστηρίζεται σε άλλες χώρες.

Ορισμένες εκπομπές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν το HbbTV.

1. **Η υπηρεσία HbbTV είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία HbbTV, μεταβείτε στην επιλογή Σύστημα → Υπηρεσία δεδομένων και ρυθμίστε την σε Ενεργοποίηση.**

   Ανάλογα με τη χώρα.

2. **Το HbbTV δεν είναι διαθέσιμο κατά τη**

διάρκεια της λειτουργίας Timeshift ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής κάποιου εγγεγραμμένου βίντεο.

3. Μια εφαρμογή του HbbTV ενδέχεται να παρουσιάσει προσωρινή δυσλειτουργία, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο σταθμό εκπομπής ή ανάλογα με τον πάροχο της εφαρμογής.

4. Μια εφαρμογή είναι διαθέσιμη για χρήση στο HbbTV μόνον όταν το δίκτυο τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο σε

εξωτερικό δίκτυο. Η εφαρμογή ενδέχεται να δυσλειτουργήσει, ανάλογα με τις συνθήκες του δικτύου.

5. Εάν το τρέχον κανάλι είναι συμβατό και με λειτουργίες εισαγωγής κειμένου συμβατές με HbbTV και μη συμβατές με HbbTV, ενεργοποιήστε το TTX πατώντας δύο φορές το κουμπί TTX.

- Όταν στην οθόνη υποδεικνύεται (με το A κ.λπ.) ότι γίνεται προσπέλαση του HbbTV.
- Επιλέξτε το TTX στο τηλεχειριστήριο μία

φορά για είσοδο στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου HbbTV.

- Επιλέξτε το TTX στο τηλεχειριστήριο δύο φορές για είσοδο στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου μη συμβατού με HbbTV.

Σύνδεση σε μια υποδοχή κάρτας προβολής τηλεόρασης

Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Συνιστούμε να συνδέσετε τον προσαρμογέα πριν από την εγκατάσταση.

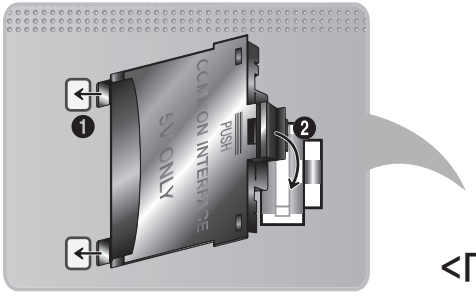

<Πίσω μέρος της τηλεόρασης>

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα της

κάρτας CI CARD στις δύο οπές του προϊόντος 1.

Εντοπίστε τις δύο οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Οι δύο οπές βρίσκονται δίπλα στη θύρα COMMON INTERFACE.

2. Συνδέστε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD στη θύρα COMMON INTERFACE του προϊόντος 2.

3. Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD"

Προειδοποίηση

Συνιστούμε να εισάγετε την κάρτα CI προτού στερεώσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Ενδέχεται να είναι δύσκολη η εισαγωγή της μετά την τοποθέτηση στον τοίχο. Εισαγάγετε την κάρτα αφού συνδέσετε την υπομονάδα CI στην τηλεόραση. Θα είναι δύσκολο να συνδέσετε την υπομονάδα αν εισάγετε την κάρτα προτού τη συνδέσετε.

Χρήση της κάρτας "CI ή CI+ CARD"

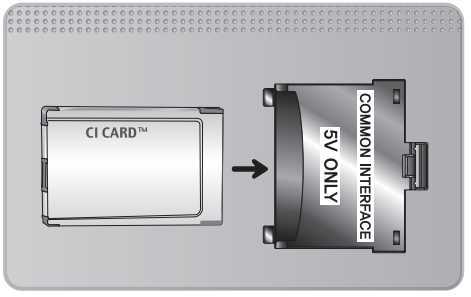

Για να παρακολουθήσετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD".

- Αν δεν τοποθετήσετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", σε ορισμένα κανάλια εμφανίζεται το μήνυμα "Scrambled Signal" (Κωδικοποιημένο σήμα).

- **Οι πληροφορίες ζεύξης, που περιλαμβάνουν έναν αριθμό τηλεφώνου, το αναγνωριστικό της κάρτας "CI ή CI+ CARD", το αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή και άλλες πληροφορίες, θα εμφανιστούν σε περίπου 2~3 λεπτά. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.**

- **Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα "Updating Completed"**

(Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε), υποδεικνύοντας ότι η λίστα καναλιών είναι ενημερωμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
- Όταν αφαιρείτε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω, μιας και αν σας πέσει η κάρτα "CI ή

CI+ CARD" μπορεί να υποστεί ζημιά.

- Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" με την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.
- Η θέση της υποδοχής COMMON INTERFACE ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργία Teletext

(ανάλογα με τη χώρα)

Η σελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας Teletext παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας. Για να εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες teletext, η λήψη του καναλιού πρέπει να είναι σταθερή. Διαφορετικά, ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες ή ενδέχεται να μην εμφανίζονται ορισμένες σελίδες.

Μπορείτε να αλλάξετε τις σελίδες του

teletext πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Ενεργοποίηση / μεικτή οθόνη / απενεργοποίηση Teletext: Ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας Teletext για το τρέχον κανάλι. Πατήστε το κουμπί δύο φορές για επικάλυψη της εικόνας που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή από τη λειτουργία Teletext. Πατήστε το ακόμα μία φορά για έξοδο από το teletext.

Αποθήκ.: Αποθήκευση των σελίδων του

teletext.

Μέγεθος: Προβολή του teletext με χαρακτήρες διπλάσιου μεγέθους στο επάνω μισό της οθόνης. Για μετακίνηση του κειμένου στο κάτω μισό της οθόνης, πατήστε το και πάλι. Για κανονική προβολή, πατήστε το άλλη μια φορά.

Αναμονή: Διατήρηση της προβολής στην τρέχουσα σελίδα, στην περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές δευτερεύουσες σελίδες που ακολουθούν αυτόματα. Για

ακύρωση, πατήστε το ξανά.

Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε): Αν κάποιος σταθμός χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT, τα διάφορα θέματα που υπάρχουν σε μια σελίδα Teletext διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν με τα έγχρωμα κουμπιά. Πατήστε το χρώμα που αντιστοιχεί στο θέμα της επιλογής σας. Προβάλλεται μια νέα σελίδα με χρωματική κωδικοποίηση. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν

να επιλεγούν και στοιχεία. Για να προβάλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα, επιλέξτε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.

Λειτουργία: Επιλογή του τρόπου λειτουργίας teletext (LIST/FLOF). Αν πατηθεί κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας LIST, αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας σε αποθήκευσης λίστας. Στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης λίστας, μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σελίδα Teletext στη λίστα, χρησιμοποιώντας το

κουμπί (αποθήκευση).

Δευτερεύουσα σελίδα: Προβολή της διαθέσιμης δευτερεύουσας σελίδας.

Σελίδα επάνω: Προβολή της επόμενης σελίδας του teletext.

Σελίδα κάτω: Προβολή της προηγούμενης σελίδας του teletext.

Ευρετήριο: Προβολή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχομένων), ενόσω βλέπετε Teletext.

Αποκάλυψη: Εμφάνιση του κρυφού

κειμένου (για παράδειγμα, απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων). Για να προβάλετε την κανονική οθόνη, πατήστε το και πάλι.

Ακύρωση: Συρρικνώνει την προβολή Teletext ώστε να υπερκαλύπτει την τρέχουσα εκπομπή.

Τυπική σελίδα teletext

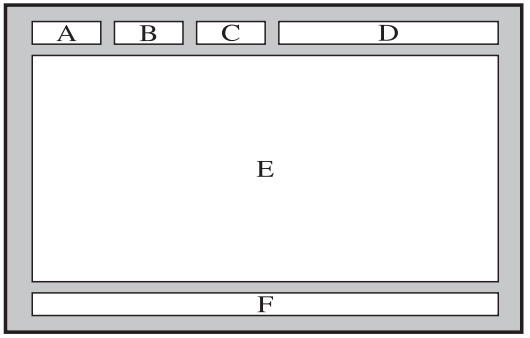

Τμήμα	Περιεχόμενα
A	Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
B	Ταυτότητα καναλιού μετάδοσης.
C	Αριθμός τρέχουσας σελίδας ή ενδείξεις αναζήτησης.
D	Ημερομηνία και ώρα.
E	Κείμενο.
F	Πληροφορίες κατάστασης. Πληροφορίες FASTEXT.

Αντι-κλεπτική κλειδαριά Kensington

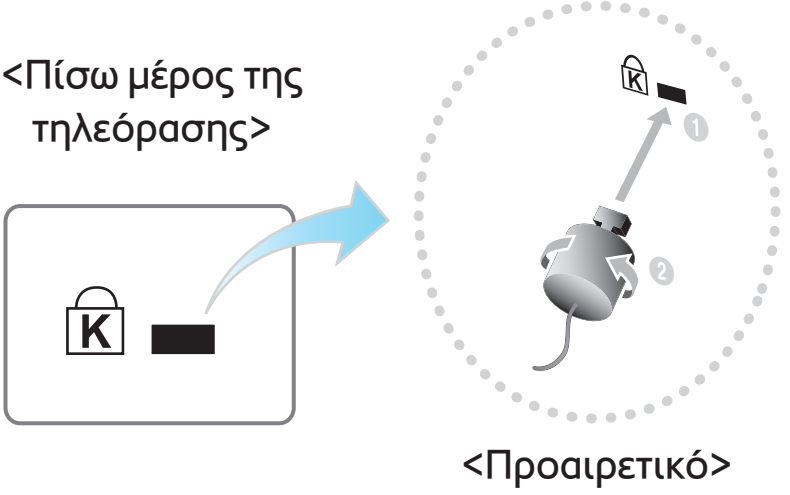

Η κλειδαριά Kensington είναι μια συσκευή που ασφαλίζει την τηλεόρασή σας στη θέση της, όταν χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο.

Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington γύρω από ένα μεγάλο, σταθερό αντικείμενο και, στη συνέχεια, προσαρμόστε την κλειδαριά στην υποδοχή Kensington, στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Η εμφάνιση και η μέθοδος κλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της παρακάτω εικόνας, ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει

την κλειδαριά Kensington για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση της. Η κλειδαριά Kensington δεν παρέχεται από τη Samsung.

Εντοπίστε το εικονίδιο “” στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Πλάι στο εικονίδιο “” υπάρχει μια υποδοχή Kensington.

Για να κλειδώσετε το προϊόν, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington γύρω από ένα μεγάλο, σταθερό αντικείμενο, όπως κάποιο γραφείο ή καρέκλα.

2. Ολισθήστε το άκρο του καλωδίου με το λουκέτο προσαρτημένο, μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άκρο του καλωδίου της κλειδαριάς Kensington.

3. Περάστε τη συσκευή κλειδώματος μέσα στην υποδοχή Kensington του προϊόντος.

4. Κλειδώστε το λουκέτο.

- Αυτές είναι γενικές οδηγίες. Για ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή κλειδώματος.
- Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.
- Η θέση της υποδοχής Kensington ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο τής τηλεόρασης.

Άδεια

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Trademark: Το Rovi και Rovi Guide είναι σήματα κατατεθέντα της Rovi Corporation ή/και των θυγατρικών της.

Licence: Το σύστημα Rovi Guide κατασκευάζεται με άδεια από τη Rovi Corporation ή/και τις θυγατρικές της.

Patent: Το σύστημα Rovi Guide προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αιτήσεις δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν υποβληθεί στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένων ενός ή περισσότερων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες 6,396,546, 5,940,073, 6,239,794 που έχουν εκδοθεί στη Rovi Corporation ή/και τις θυγατρικές της.

Disclaimer: Η Rovi Corporation ή/και οι θυγατρικές της και οι συγγενείς της εταιρείες δεν ευθύνονται επ' ουδενί για την ακρίβεια ή διαθεσιμότητα πληροφοριών χρονοδιαγράμματος του προγράμματος ή άλλων δεδομένων στο σύστημα Rovi Guide και δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα σέρβις στην περιοχή σας. Η Rovi Corporation ή/και οι θυγατρικές της και οι συγγενείς της εταιρείες δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για ζημίες σε σχέση με την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα πληροφοριών χρονοδιαγράμματος του προγράμματος ή άλλων δεδομένων στο σύστημα Rovi Guide.

Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα

Στην περίπτωση της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος υπάρχουν διαθέσιμες οι Άδειες Χρήσης Ανοιχτού Κώδικα.

Η ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα αναγράφεται μόνο στα Αγγλικά.